



ČESKÝ NÁVOD

921-673V00_921-673V70



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

US CA

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. REFERENCE: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Určené použití: Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Používá se pro práci a studium.
- Aby se zabránilo pádu židle, ujistěte se, že je váha rovnoměrně rozložena.
- Před montáží vyjměte všechny díly z krabice a zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní.
- Při sklápění židle mějte nohy vždy na podlaze a neopírejte hlavu o opěrku hlavy.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, aby vaše prsty byly v bezpečí a mimo dosah nebezpečí.
- Aby nedošlo k poškození, nikdy v domácnosti netahat rychle a silně.
- Tato židle je určena pouze k sezení a k ničemu jinému.
- Nepoužívejte ji jako podstavec nebo žebřík.
- Nesedějte si na područky židle.
- Tato židle je určena pouze k sezení jedné osoby najednou.
- Pokud některé části chybí, jsou poškozené nebo opotřebované, okamžitě ji přestaňte používat.
- Vyhněte se přímému slunečnímu záření na židli, aby plastové součásti neztratily svou pružnost.
- Doporučená kolečka pro koberce: pevná nylonová kolečka nebo kolečka s ozubenými koly
- Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: PU kolečka nebo gumová kolečka (vyhněte se kovovým kolečkům, aby nedošlo k poškrábání povrchu).
- Při montáži dávejte pozor na nebezpečí rozdrcení a pořezání.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo opotřebením.

Varování! Výměnu nebo opravu součástí pro nastavení výšky sedacího nábytku s akumulací energie smí provádět pouze vyškolený personál.

POKYNY PRO ÚDRŽBU


- Čistěte vysavačem.
- Otřete hadříkem navlhčeným vodou.

Pokud má výrobek elektrické součásti:

- Tento spotřebič mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu zařízení nesmí provádět děti bez dozoru dospělých.
- Spotřebič smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se spotřebičem.
- Vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozená, transformátor je nutné vyřadit.
- Pokud má zařízení vyhřívaný povrch, musí být osoby necitlivé na teplo při používání zařízení opatrné.
 - Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou kolíky zástrčky poškozené.




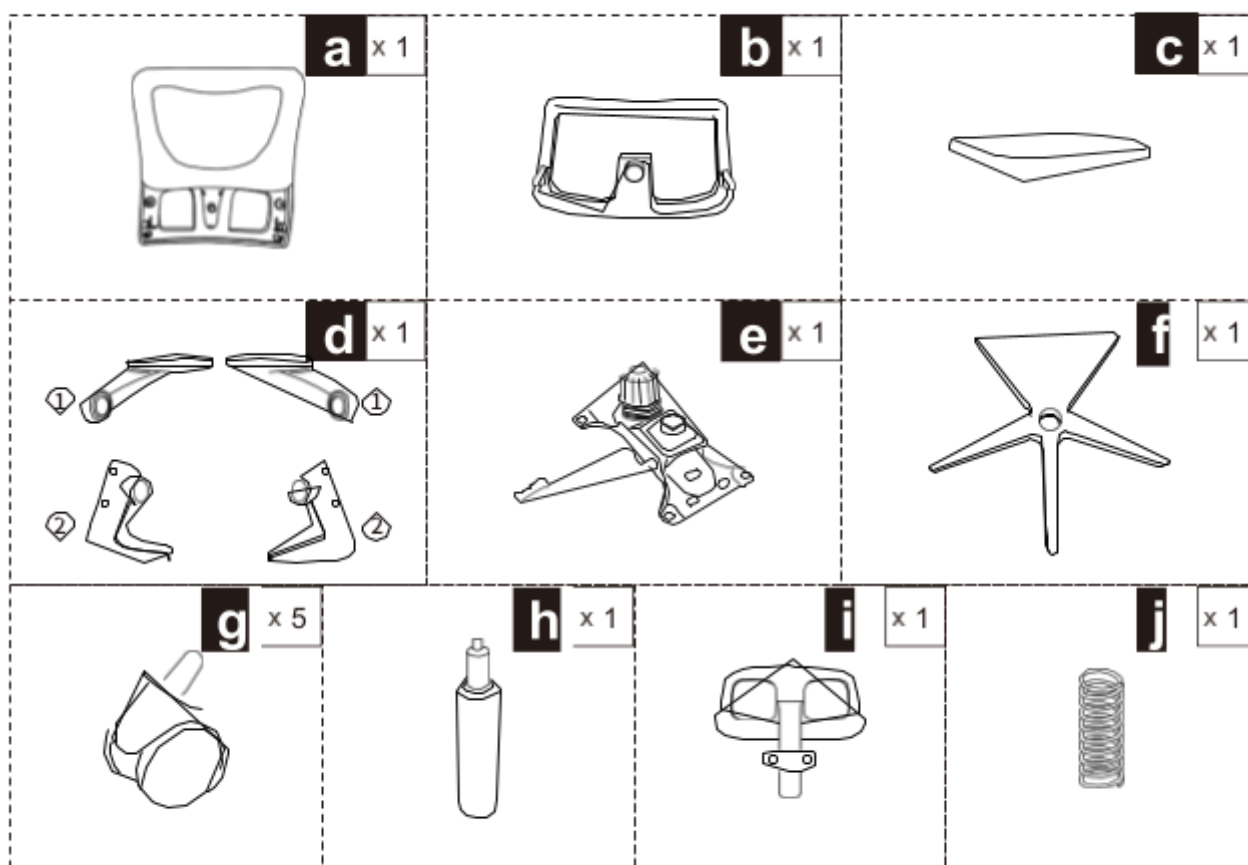

Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas


MONTÁŽNÍ BALÍČEK

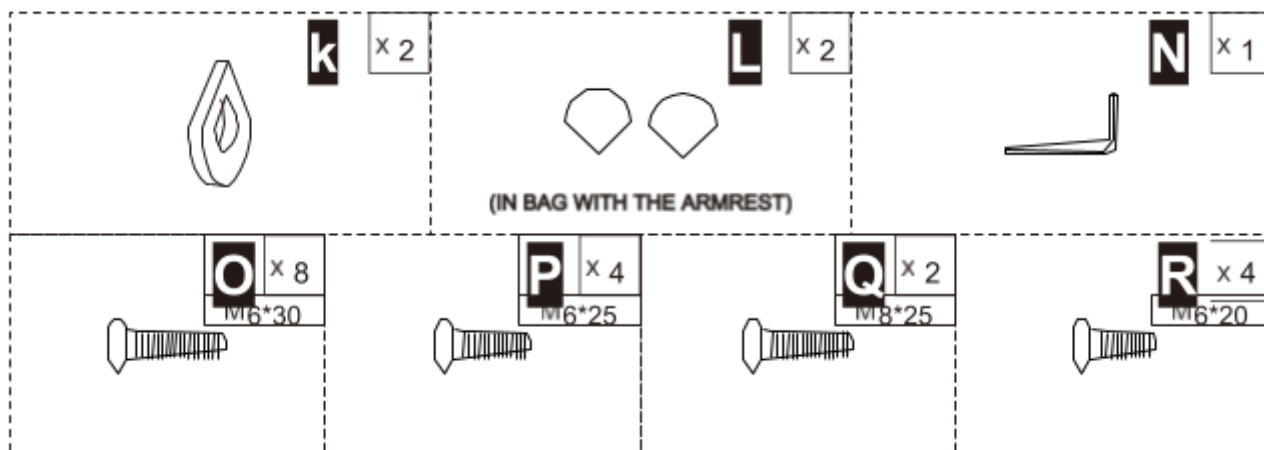

Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny části spojeny!


POZN





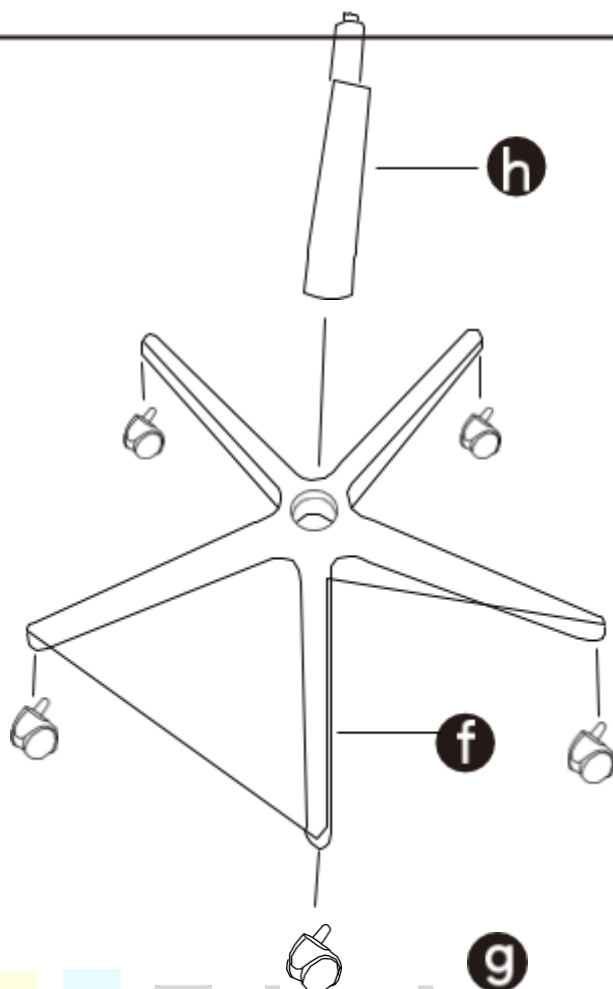


Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

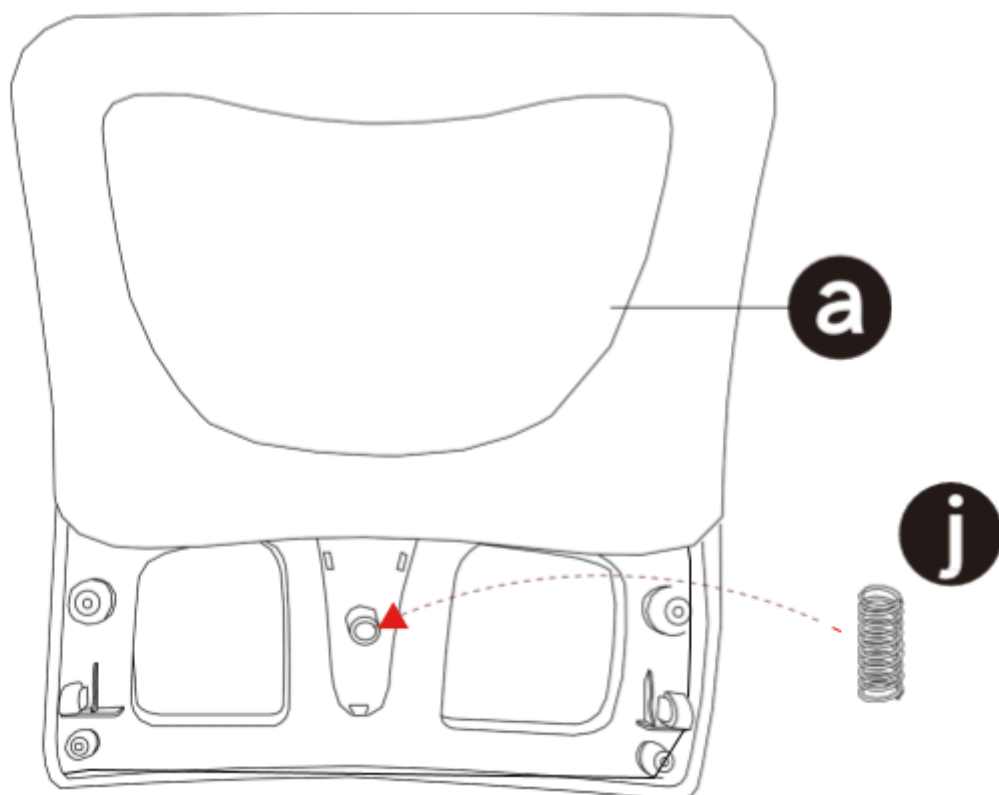


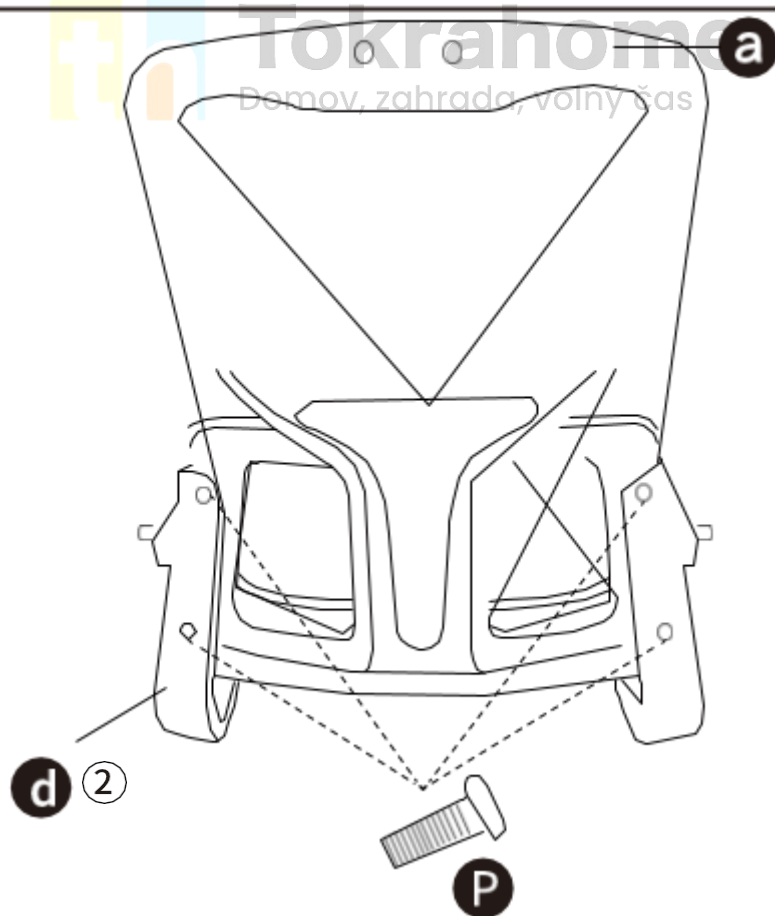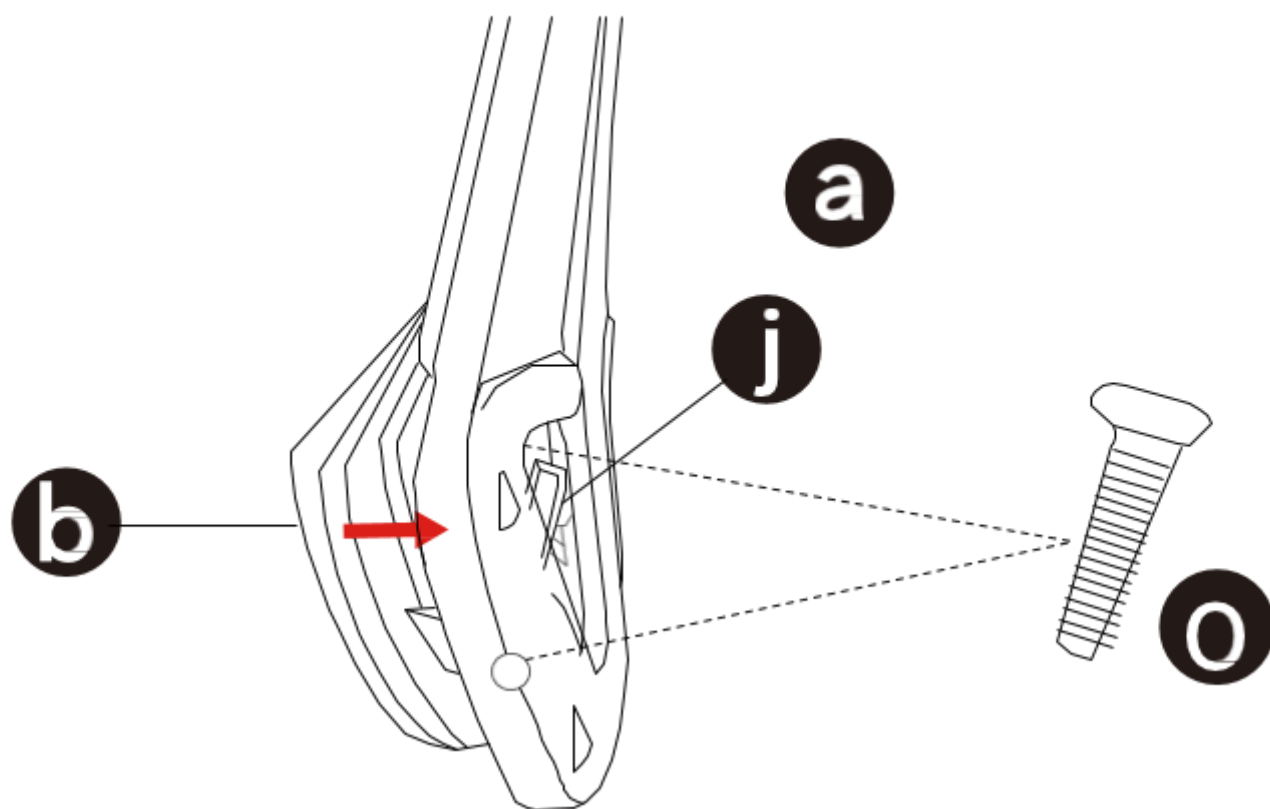


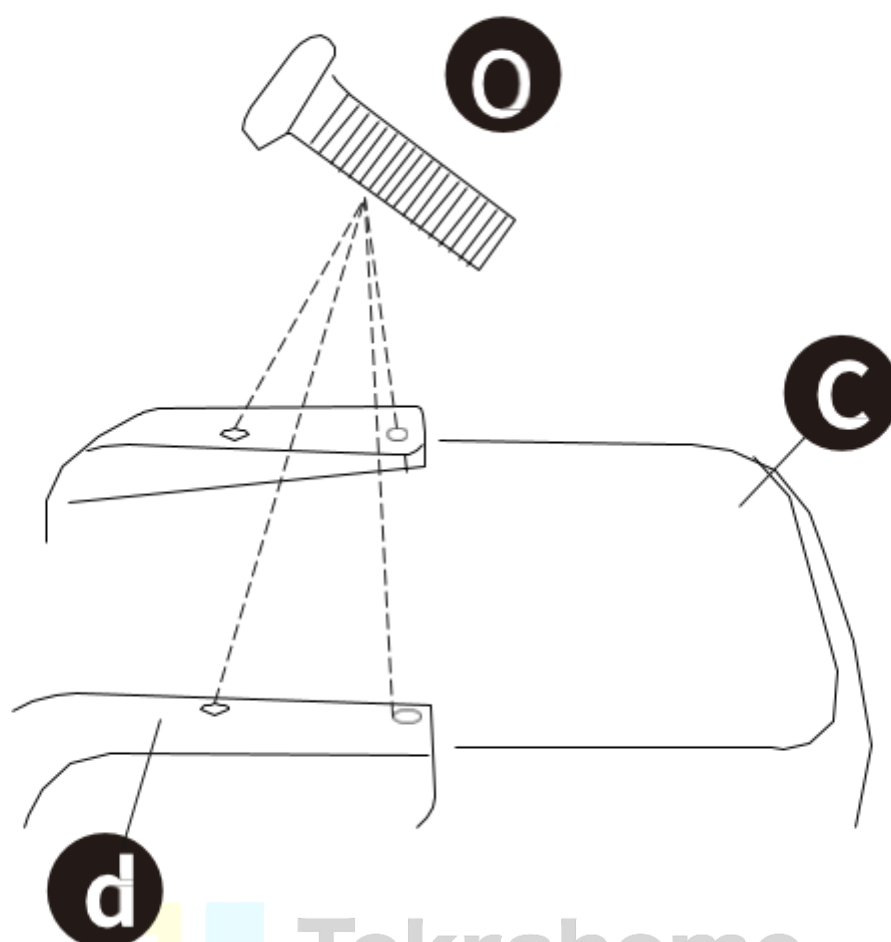

Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

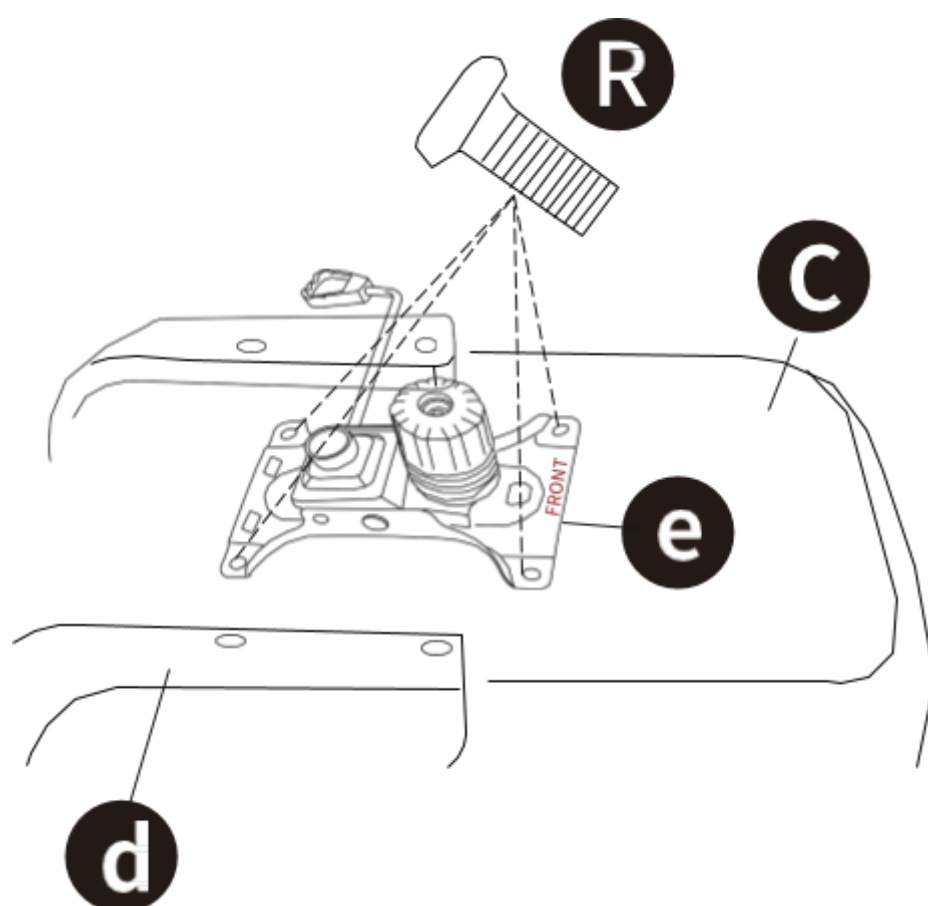

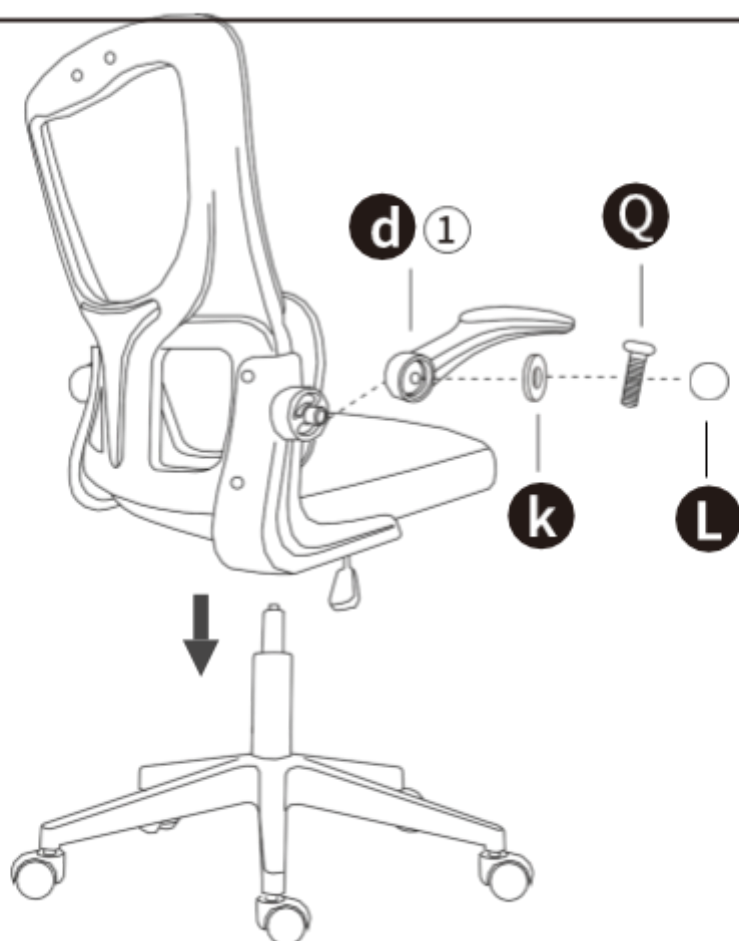

Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

