


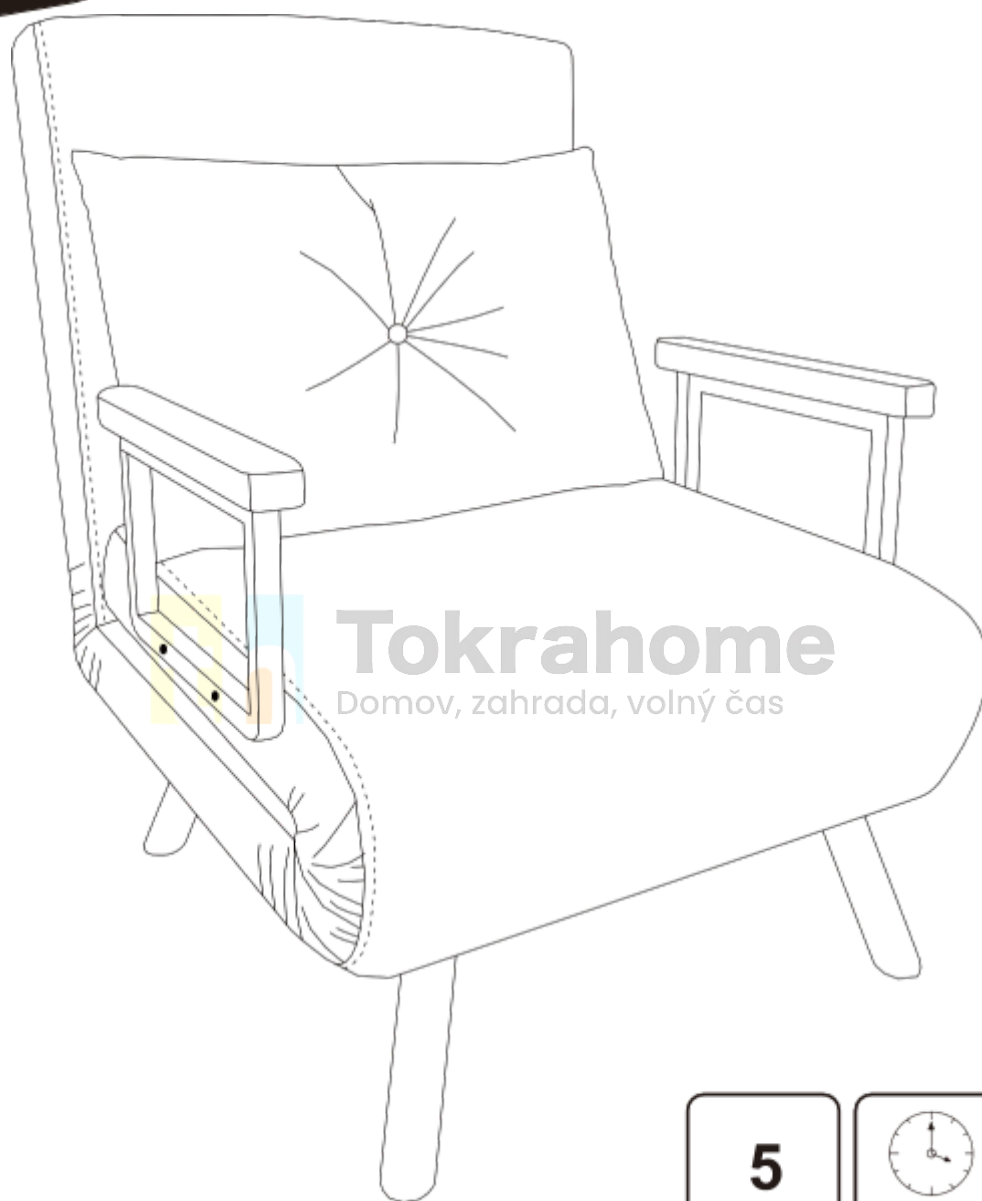

5
STEPS


10 MIN



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

PŘED POUŽITÍM SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD

Pouze pro použití v domácnosti.

Pokyny k použití

- Umístěte židli stabilně na rovnou podlahu.
- Udržujte židli mimo dosah otevřeného ohně.
- Židli nepřetěžujte.

Bezpečnostní opatření před montáží

- Připravte si čisté a suché místo pro montáž.
- Ujistěte se, že výrobek není poškozen.
- Zkontrolujte, zda žádná z částí nechybí.

Údržba


- Čistěte měkkým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte stav sedací části.



Podmínky skladování

- Textilní části skladujte zcela suché a na čistém a suchém místě, aby se zabránilo vzniku plísní.

Bezpečnostní upozornění

- Při montáži dávejte pozor na nebezpečí **přiskřípnutí a pořezání**.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo úpravami výrobku.
- **Varování:** Nastavení výšky nebo opravy částí sedacího nábytku pomocí plynového pístu smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Při nesprávné manipulaci může dojít k vážnému zranění.

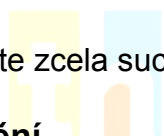
 Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

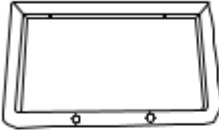A x 1 	B x 2 	C x 2 	D x 4 
E x 1 	F x 1 	G x 4 	

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

x

01


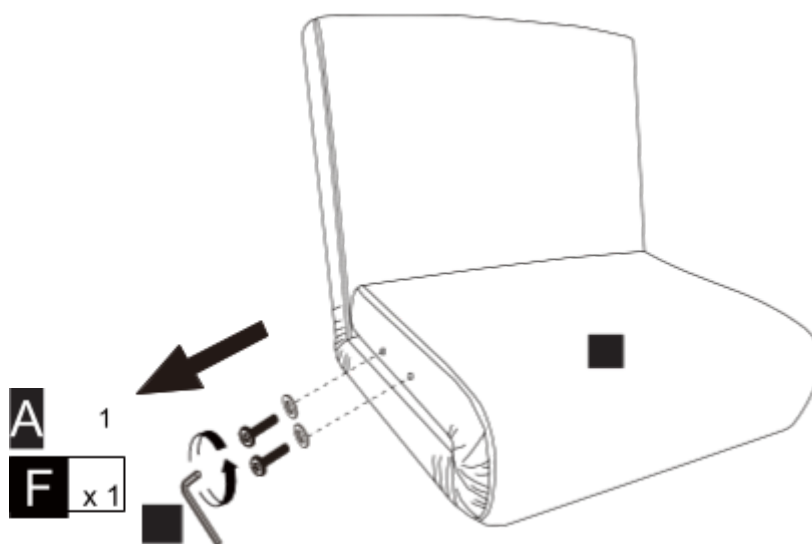


B x 2


C x 2

F x 1

G x 4

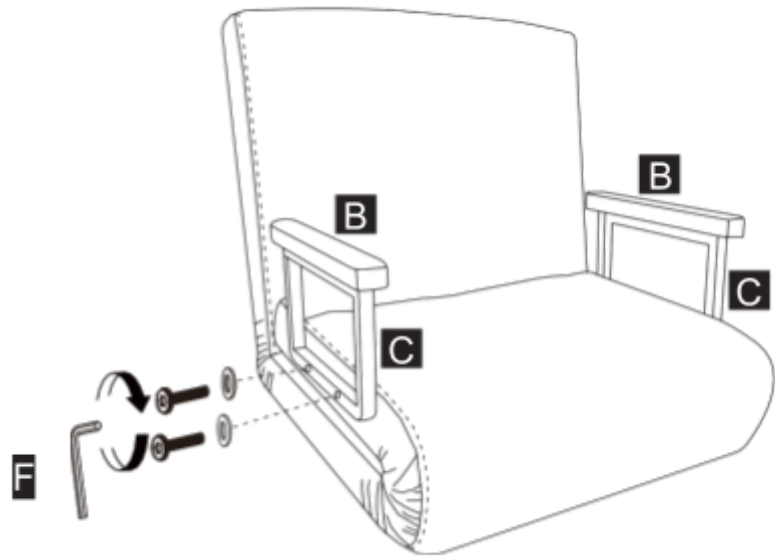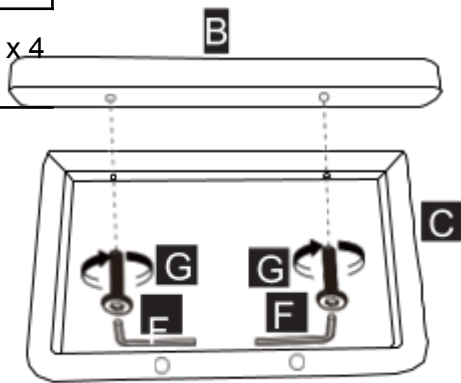


F x 1

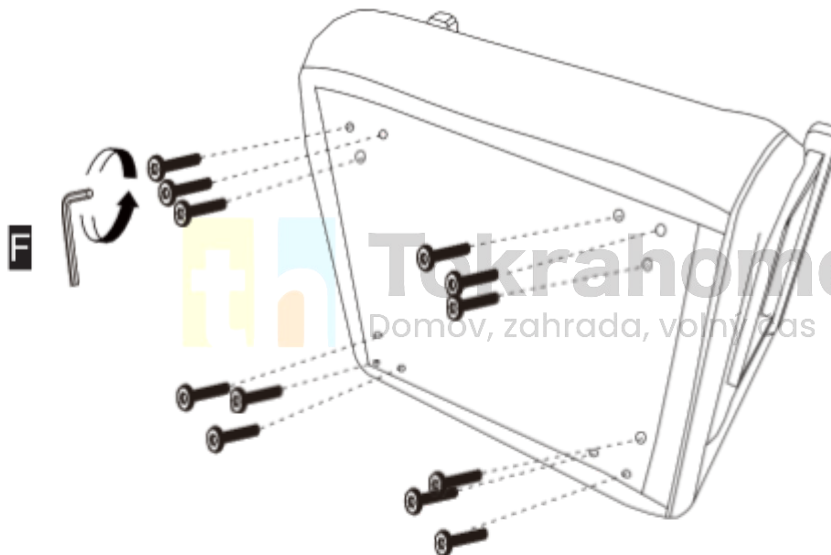


D x

F x 1

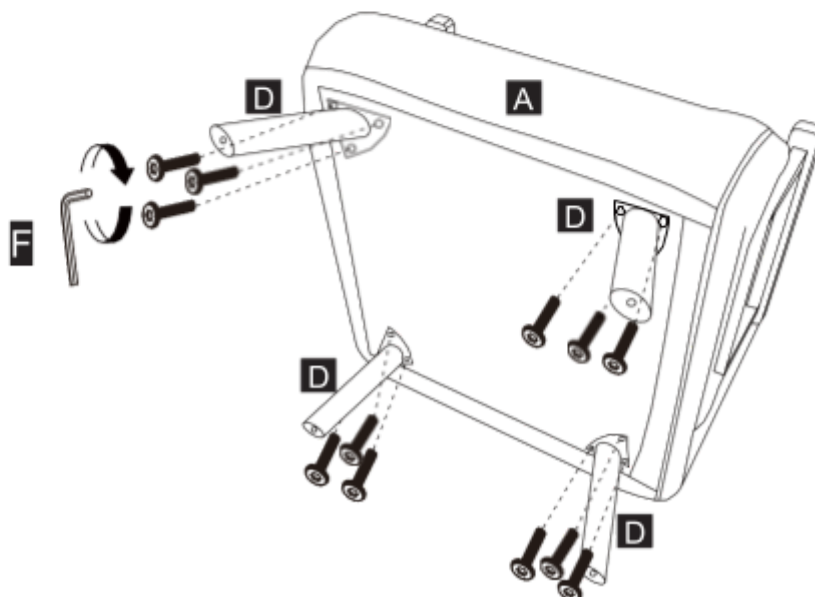


E x 1


05

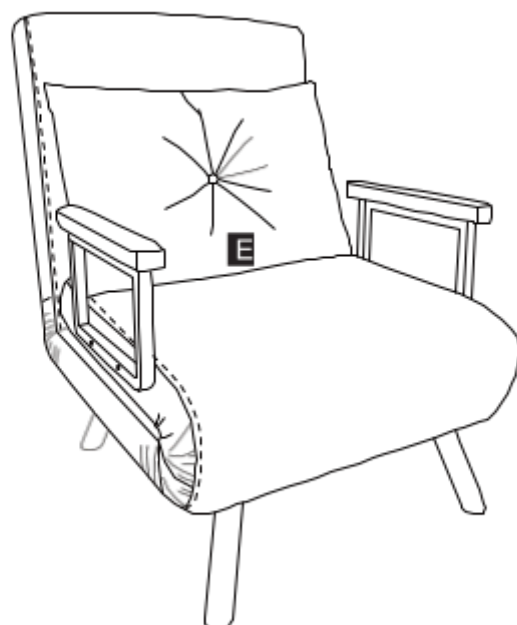


06

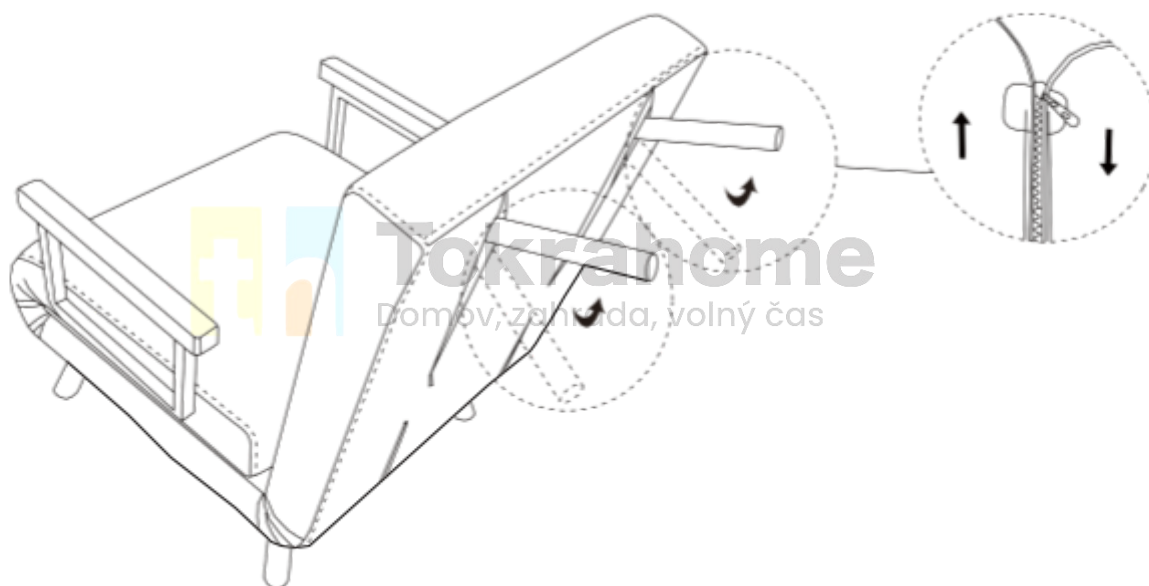

07

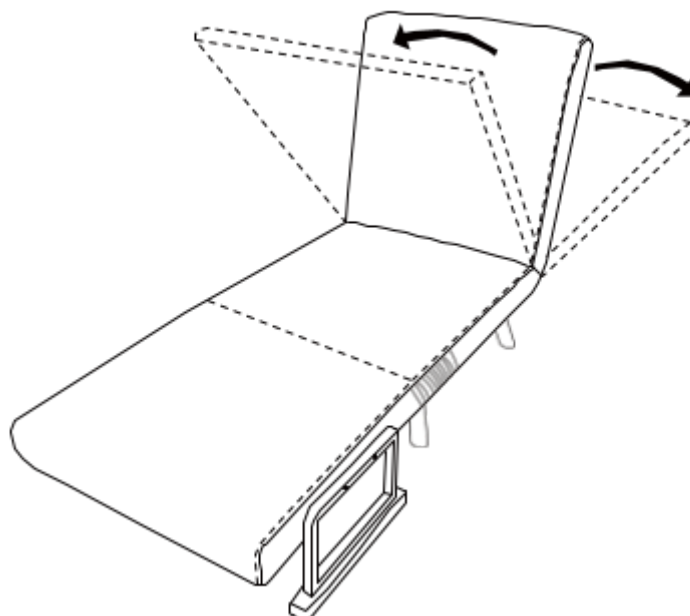

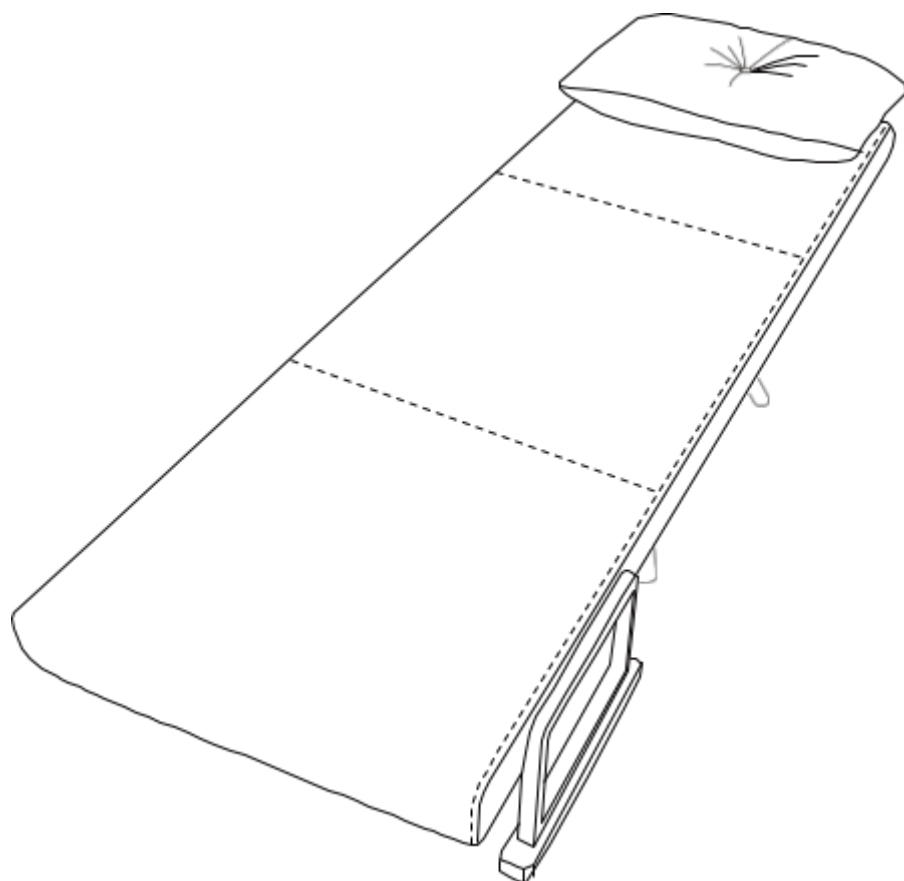

Done



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

