



Zahradní úložný box s kolečky a rukojetí

Číslo výrobku: 102276



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si návod k použití pečlivě a důkladně přečtěte.

si tento návod pro pozdější použití. Pokud byste produkt někdy předávali dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé součástky a obalový materiál mimo dosah dětí!




ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy na výrobku neprovádějte žádné úpravy! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nespolehlivým nebo v nejhorším případě dokonce nebezpečným.

OBECNÉ POKYNY

Pro montáž větších kusů nábytku doporučujeme alespoň 2 osoby.

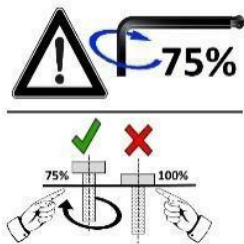

Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve vkládají ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a díly volně spojoval.

Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny díly v této konfiguraci navzájem spojeny. Dodatečným utažením šroubů lze vyrovnat drobné odchylky v otvorech nebo svařech, které mohou u ručně vyráběných výrobků vzniknout.

Ujistěte se, že je tento výrobek před použitím zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy, a pravidelně to prověřujte.

Šrouby nepřetahujte, příliš pevně utažené šrouby mohou poškodit materiál a vést k tvorbě trhlin.

POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí úrazu! Poznámka: K montáži je zapotřebí vhodný křížový šroubovák.



URČENÉ POUŽITÍ

Úložný box je určen pro vnitřní i venkovní použití. Slouží výhradně k ukládání sedacích podložek, polštářů a dalších zahradních doplňků nebo nářadí. Na úložném boxu nesmíte stát ani sedět. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

POKYNY K VYBALENÍ

Určeno pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a není poškozen. Pozdější reklamace nelze akceptovat.

Tento výrobek podléhá přísným zkouškám a normám podle směrnic EU, abychom vám mohli nabídnout výrobek, který je z hlediska zdraví naprosto bezpečný. Přesto může docházet k mírnému uvolňování zápachu, což však pro vás neznamená žádné zdravotní riziko. Doporučujeme provést montáž výrobku v době větraném prostředí. Po vybalení výrobku zápach po krátké době vyprchá.



POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

Pokyny k péči o dřevo

Dbejte na to, aby byly dřevěné díly před montáží omyty vlažnou vodou a mírným mýdlovým roztokem, čímž odstraníte dřevěný prach a případný přebytek oleje nebo zbytky předúpravy. Poté proveďte olejování podle návodu k vašemu přípravku na údržbu. I přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně olejovat, a to alespoň dvakrát ročně.

Před opětovným olejováním povrch opracujte jemným smrkovým papírem a vyčistěte jej, jak je popsáno výše. Následně proveďte ošetření znovu podle návodu k použití vašeho přípravku na údržbu.

Škody způsobené nevykonáním olejování nejsou kryty zárukou. Změny barvy povrchu, zešednutí a drobné praskliny jsou u přírodních výrobků běžným jevem a nejsou důvodem k reklamaci. Pravidelné olejování vašeho přírodního výrobku tento proces zpomaluje. Pokud budete dodržovat pokyny k údržbě, budete mít z vašeho nového přírodního výrobku dlouhou radost.

Nestavte dřevěný nábytek přímo na trávník nebo na povrchy s otevřenými póry. Vlhkost z půdy a trávy může i přes olejování vést ke vzniku plísní apod. a poškodit váš nábytek. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste si zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že se pigmenty z ochranného oleje vymyjí. Za následky, jako jsou znečištěné podklady, nepřebíráme žádnou odpovědnost.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	102276
Rozměry (D x Š x V)	117 x 52 x 58,5 cm



LIKVIDACE



Na konci dlouhé Životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní likvidační společnosti nebo sběrný odpadů vám rádi pomohou.




Tokrahome



Domov, zahrada, volný čas


SEZNAM DÍLŮ

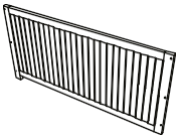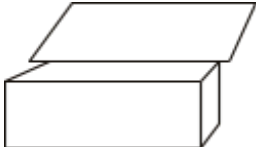	Č.	KS
	PA	1
	PB	1
	PC	1
	PD	1
	PE	1
	PF	2
	PG	6
	PH	2
	PJ	1


		Č.	KS
M4x15		P1	16
M4x30		P2	12
M6x20		P3	2
M6x50		P4	10
M7x70		P5	2
390 x 6		P6	2
		P7	1
		P8	2
8/12 x 22,5		P9	2
8/18 x 1		P10	2
8/20 x 5		P11	2
		P12	1

POSTUP SESTAVENÍ

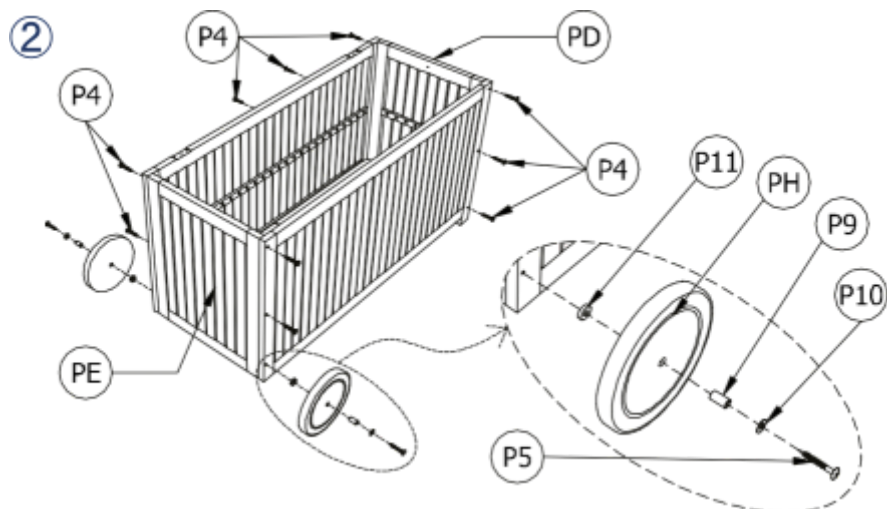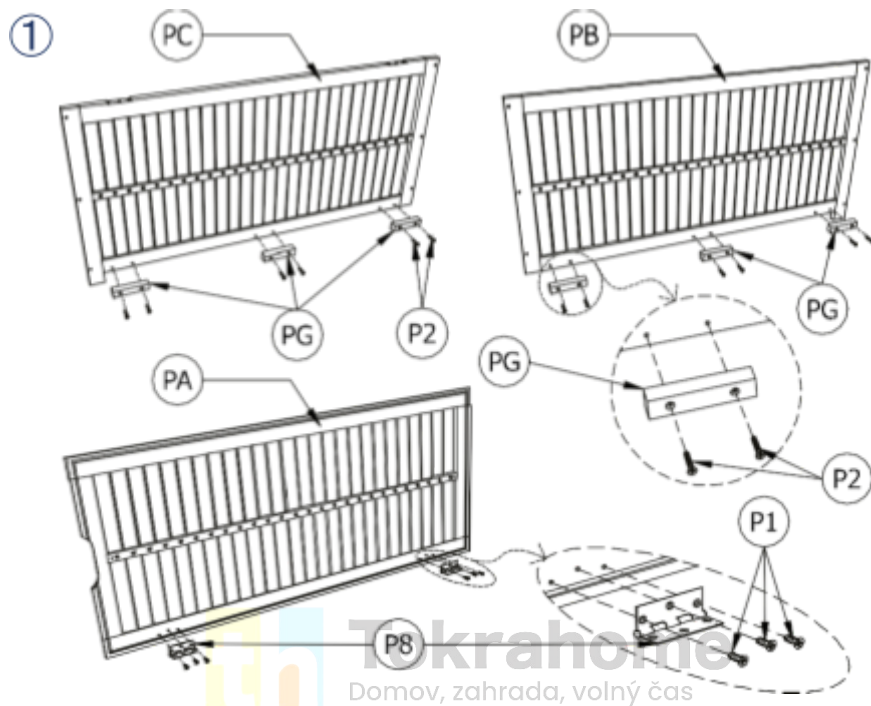


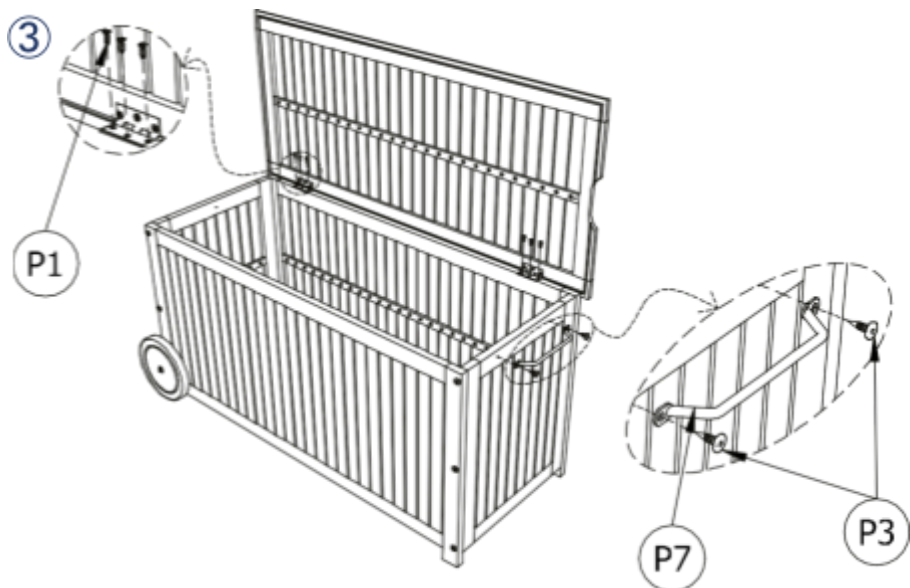

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

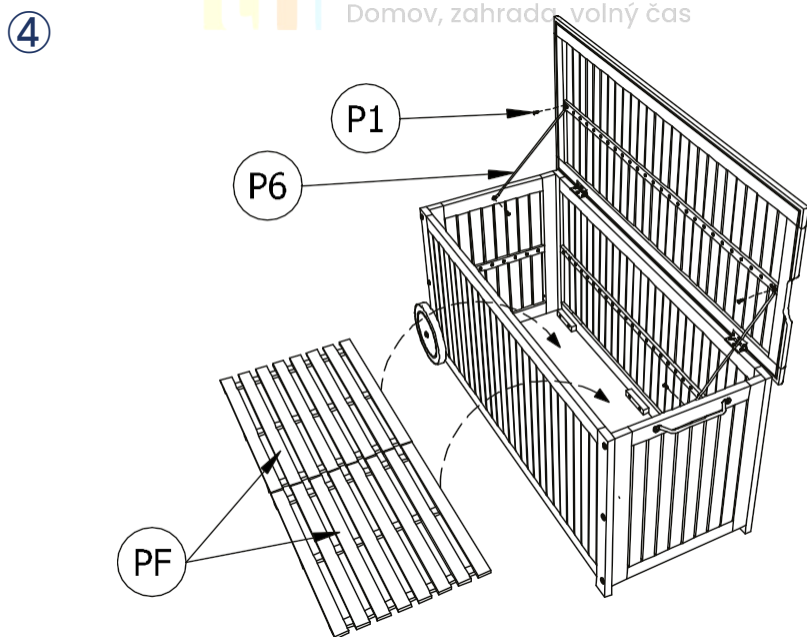

5

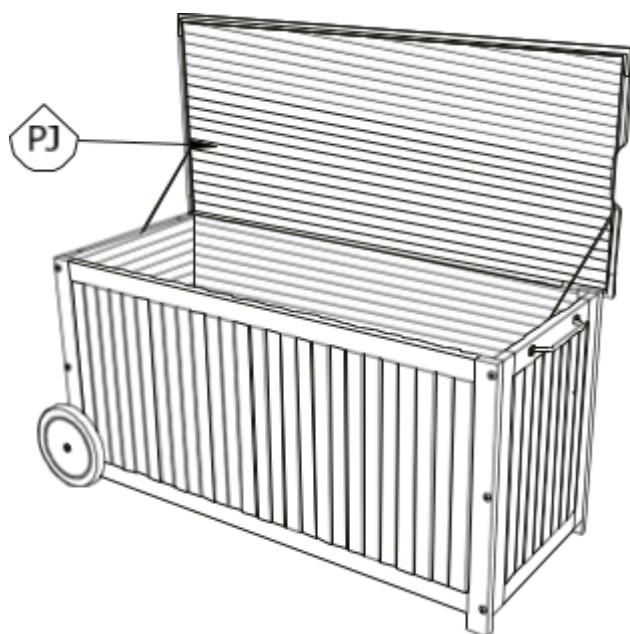

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

6

