


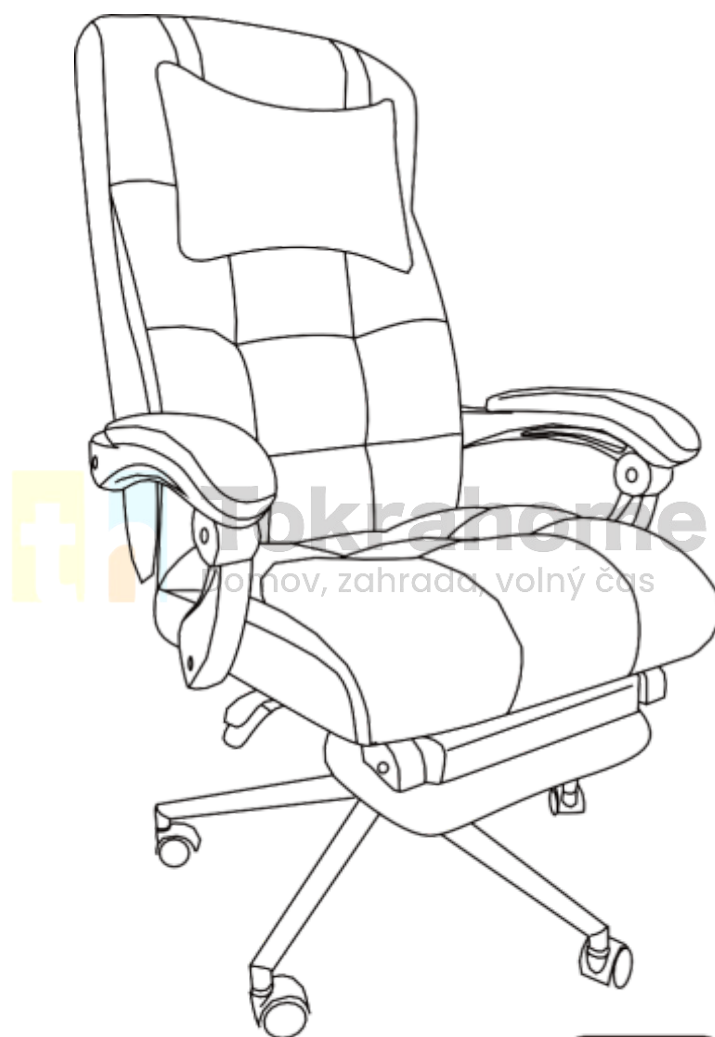

ČESKÝ NÁVOD

921-282GY



6

KROKŮ



30 MIN



PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE JEJ PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ NEBO PRO PŘÍPAD PŘEDÁNÍ VÝROBKU JINÉ OSOBĚ.

DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: ČTĚTE POZORNĚ.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Výrobek je určen k práci a studiu.
- Aby nedošlo k převrácení židle, zajistěte rovnoměrné rozložení hmotnosti.
- Před montáží vyjměte všechny díly z krabice a ujistěte se, že jsou všechny součásti kompletní.
- Nohy musí být vždy na podlaze. Netlačte hlavou na opěrku hlavy, pokud je židle nakloněná.
- Při nastavování opěradla dbejte na to, aby vaše prsty byly v bezpečné vzdálenosti od mechanismu.
- Zabraňte poškození a nepoužívejte výrobek k jiným účelům, než pro které je určen.
- Tato židle je určena pouze k sezení.
- Nepoužívejte židli jako žebřík.
- Nestůjte na židli.
- Židle je určena pouze pro jednu osobu současně.
- Pokud některé díly chybí, jsou poškozené nebo nefungují správně, okamžitě přestaňte výrobek používat.
- Nevystavujte židli přímému slunečnímu záření, aby nedošlo ke zkřehnutí plastových částí.
- Doporučená kolečka pro kobercové podlahy: nylonová kolečka s ozubeným mechanismem.
- Doporučená kolečka pro tvrdé podlahy: kolečka z PU (polyuretanu) nebo pryže. Nepoužívejte kovová kolečka, protože mohou poškrábat povrch podlahy.
- Při montáži hrozí nebezpečí přiskřípnutí a pořezání.
- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo nesprávným použitím.

VAROVÁNÍ! Neškolená osoba nesmí vyměňovat ani opravovat součásti židle. Pro zajištění bezpečnosti musí být případné opravy prováděny kvalifikovanou osobou.

POKYNY K ÚDRŽBĚ

- Čistěte vysavačem.
- Otírejte dobře vyždímaným vlhkým hadříkem.

Pokud výrobek obsahuje elektrické části:


- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a

znalostí pouze tehdy, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání výrobku a rozumí možným rizikům.


- Děti si s výrobkem nesmí hrát.
- Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Výrobek smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným s výrobkem.
- Vnější flexibilní kabel nebo šňůru tohoto transformátoru nelze vyměnit. Pokud dojde k poškození kabelu, transformátor musí být vyřazen.
- Pokud je výrobek vybaven vyhřívaným povrchem, nepoužívejte jej v případě, že je poškozen. Osoby citlivé na teplo musí být při používání výrobku obzvlášť opatrné.
- Napájecí zdroj nepoužívejte, pokud jsou kolíky zástrčky poškozené.

SEZNAM DÍLŮ

A x 1

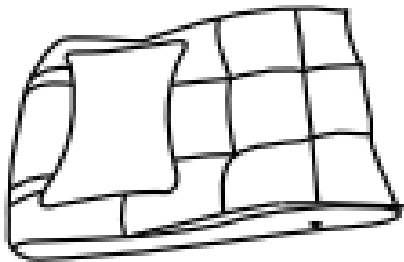


B x 1

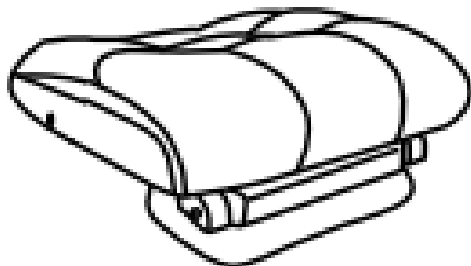


C x 1




D x 1

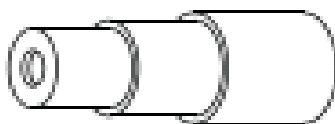

E x 5

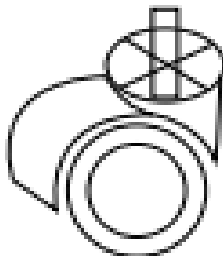


F x 1

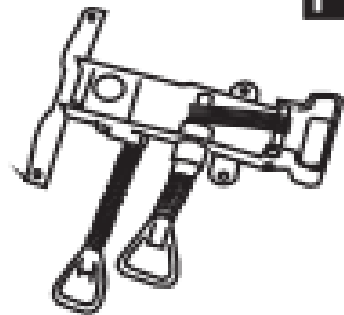


G x 1



H x 1

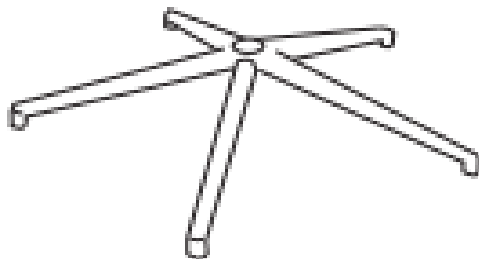


T x 1

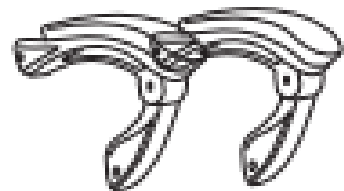

U x 1



MONTÁŽNÍ BALÍČEK

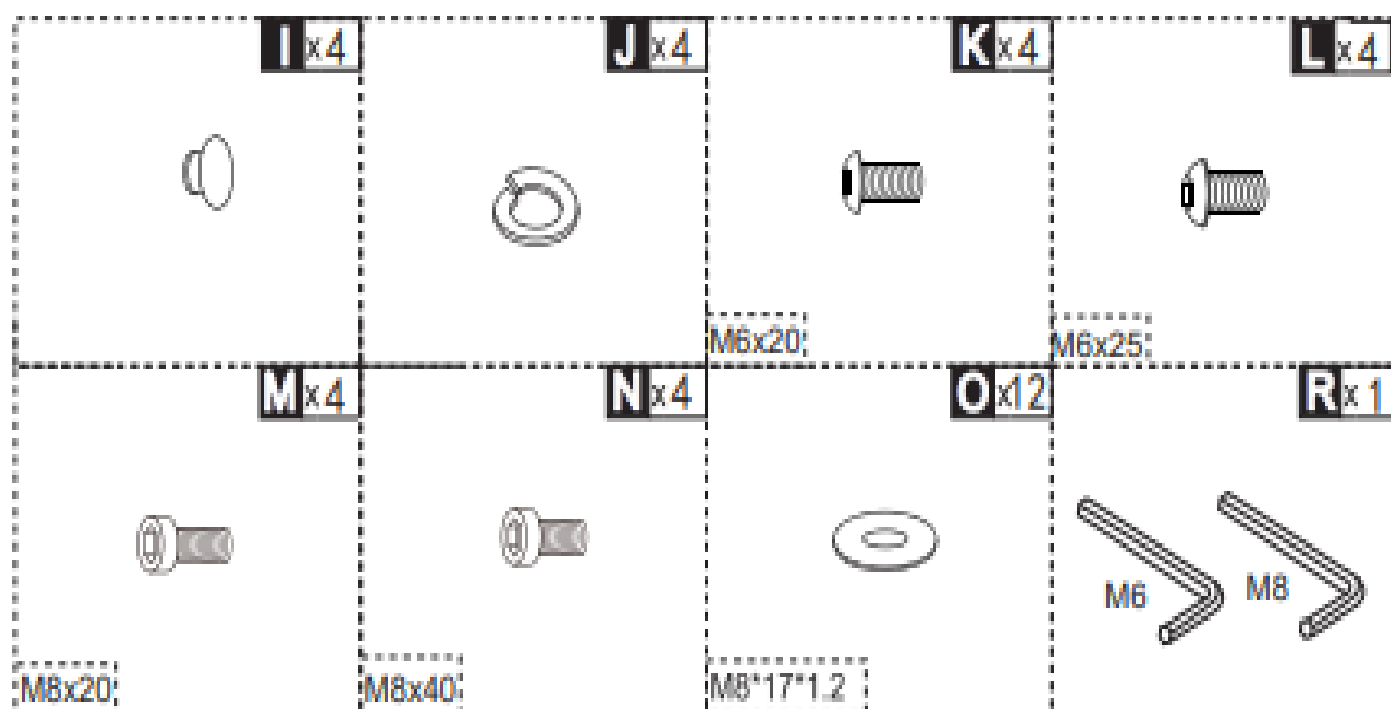

Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas


POSTUP SESTAVENÍ

01

C x1



D x1




E x5



H x1



G x1

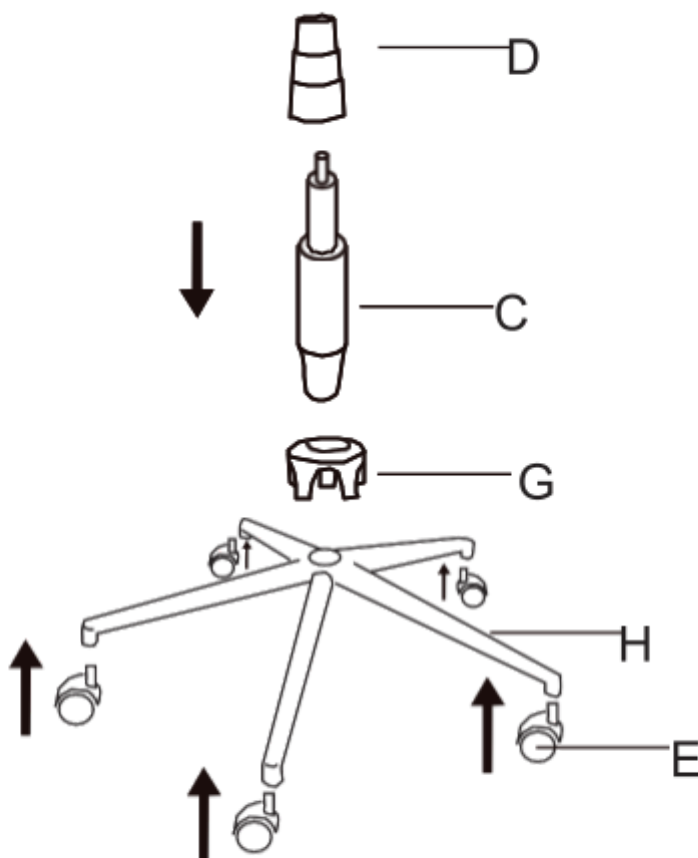

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

02

B x1



F x1



K x4



M6*20

O x4





M8*17*1.2

R x1



M6

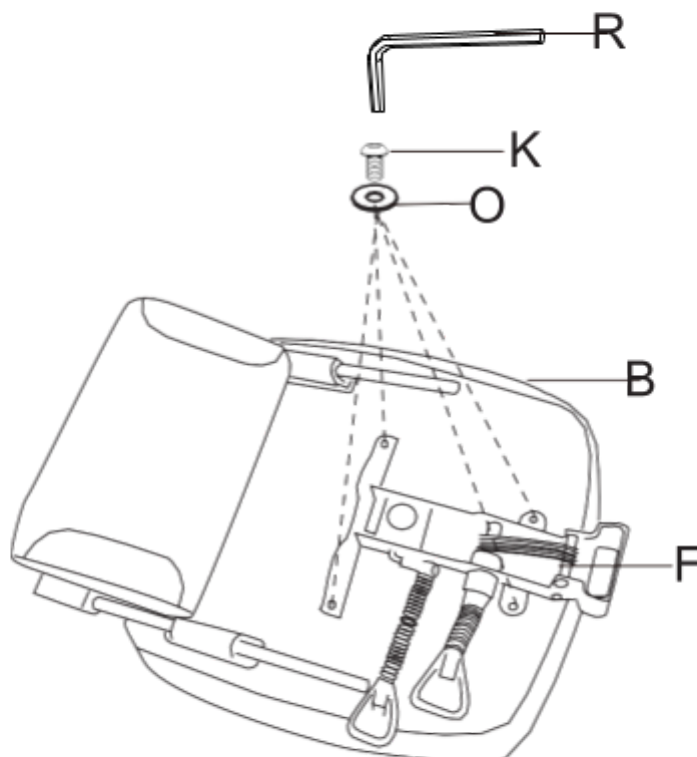

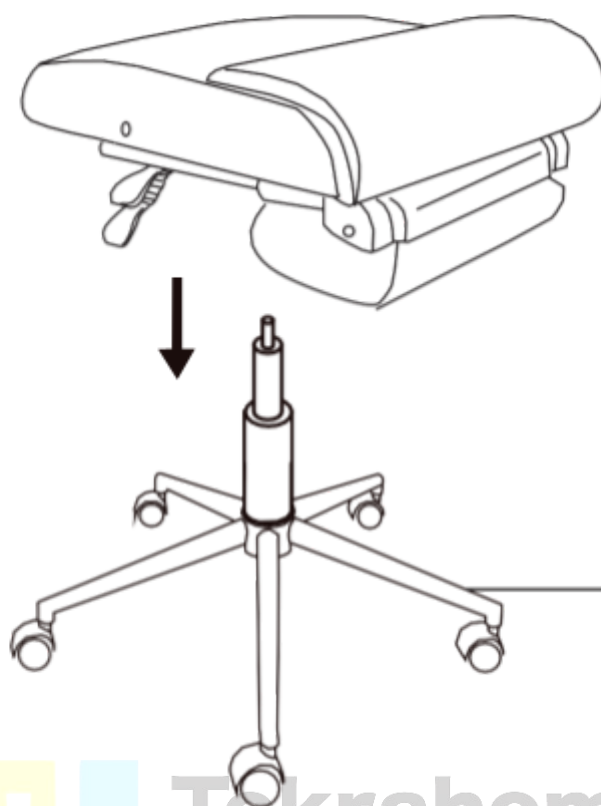

**01
STEP**

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

Ax1



Ux1



Ox4



M8*17*1.2

Lx4




M6*25

Rx1



M6

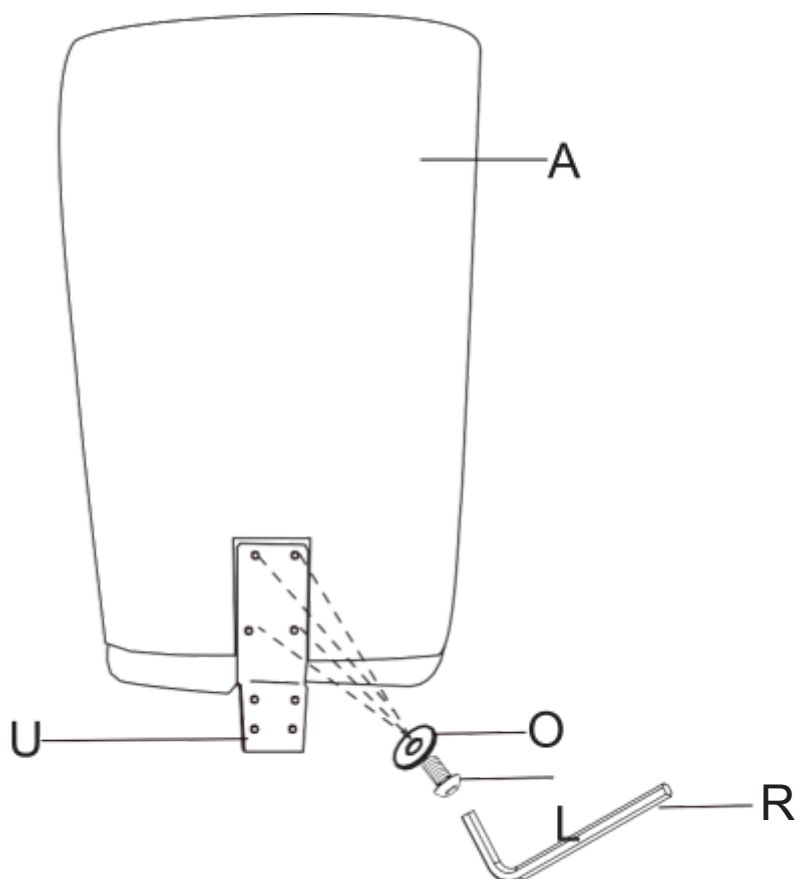

J x

4

O x4


M8*17*1.2

M x4

M8*20

R x

M8

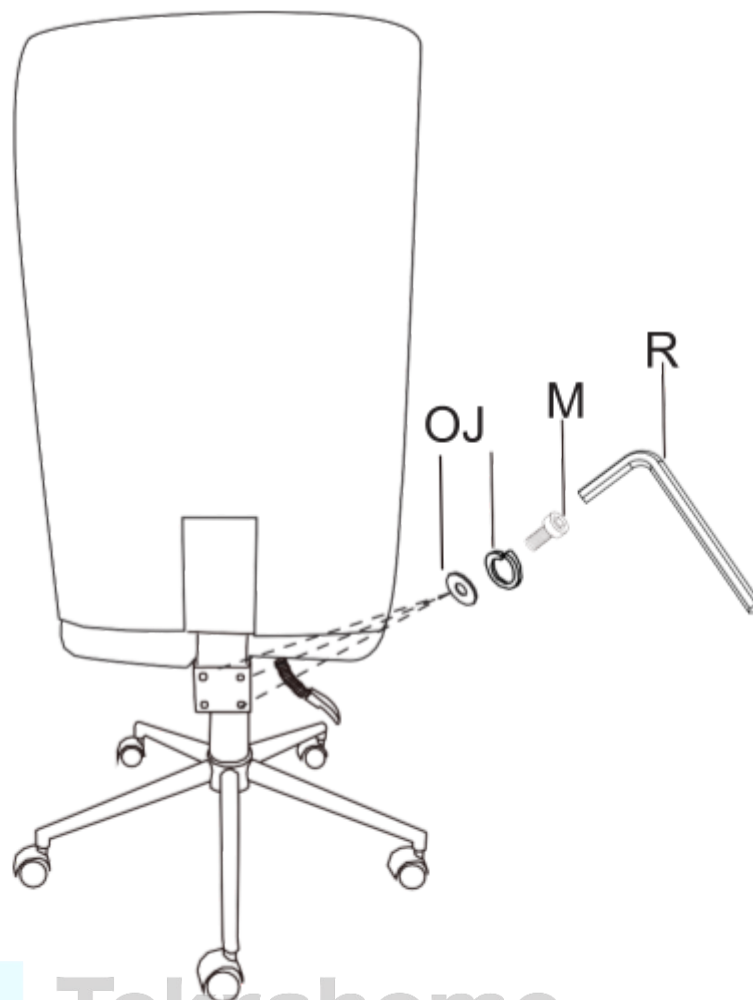**T** x4**N** x4

M8*40

L x4**R** x4

M8

