



Servírovací vozík dřevěný s kolečky

Číslo výrobku: 100537

ČESKÝ NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše produkty pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod k použití. Návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt později předávat dalšímu uživateli, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným.

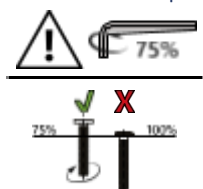


PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Tento produkt splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic. Příslušná prohlášení a dokumenty jsou uloženy u výrobce.

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro montáž doporučujeme 1–2 osoby.



- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve vkládají ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a volně spojoval díly.
- Šrouby smí být pevně utaženy až poté, co jsou všechny díly spojeny. Dodatečným utažením šroubů lze vyrovnat malé odchylky vrtaných otvorů, které mohou u ručně vyráběných produktů vzniknout.

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a čepy utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Šrouby neutahujte příliš.
- Chraňte výrobek před sluncem, deštěm a povětrnostními vlivy. Pokud výrobek nepoužíváte, uložte jej na suchém a chráněném místě.
- Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.
- Dbejte na bezpečnou stabilitu. Používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Ujistěte se, že sklopné funkce jsou správně zajištěny.
- Upozornění: K montáži je třeba použít vhodné nářadí.
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo pohyblivé části, nebezpečí skřípnutí!

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Servisovací vozík je vhodný pro přepravu nádobí, lahvi nebo jídel v interiéru i exteriéru. Přeprava osob není povolena.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Prodejce nenesे odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití k jinému než určenému účelu. Jakékoliv úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány. Při vybalování může dojít k mírnému zápachu, který po krátké chvíli vymizí.

ÚDRŽBA A PÉČE

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou produkt také poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

Pokyny pro péči o dřevo

Dřevěné části ošetřené olejem omyjte vlažnou vodou a mýdlovým roztokem, aby se odstranil dřevěný prach a případný přebytečný olej.

Přírodní výrobky z tvrdého dřeva je třeba pravidelně ošetřovat olejem. Před opětovným olejováním ošetřete jemným smirkovým papírem a vyčistěte podle výše uvedeného postupu. Poté ošetřete podle pokynů na obalu přípravku.

Poškození způsobené nepravidelným olejováním není kryto zárukou. Barevné změny povrchu, šednutí a malé praskliny jsou u přírodních produktů normální a nejsou důvodem k reklamaci. Pokud budete dodržovat pokyny pro péči, budete mít ze svého nového přírodního produktu dlouhou radost.

Dřevěný nábytek neumísťujte přímo na trávník. Vlhkost z půdy a trávy může vést k tvorbě plísní a poškození vlhkostí. Nábytek z tvrdého dřeva by neměl být trvale vystaven dešti. Pokud jste zakoupili olej s barevnými pigmenty, může se stát, že pigmenty z oleje vyperou. Za následky znečištění podkladů neneseme žádnou odpovědnost.

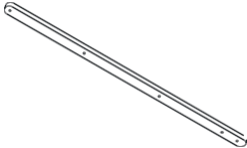

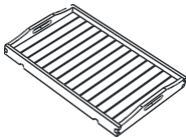
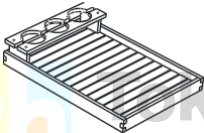
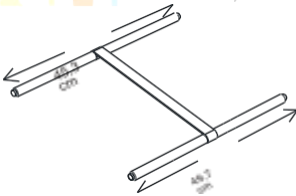


TECHNICKÉ ÚDAJE


Článek	100537
Rozměry (D x Š x V)	82 x 60 x 90 cm
Rozměry odnímatelného podnosu (D x Š x V)	70 x 47 x 8 cm
Průměr koleček	22 cm

LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho produktu prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádné recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.

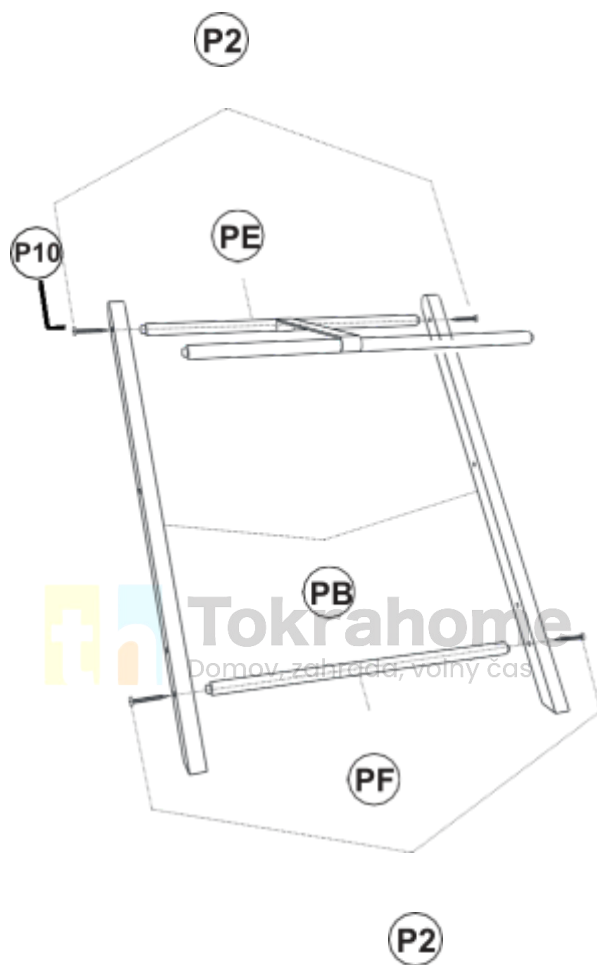
SEZNAM DÍLŮ

	Č.	KS
	A	2
	B	2
	C	1
	D	1
	E	1
	F	1
	G	1
	H	1

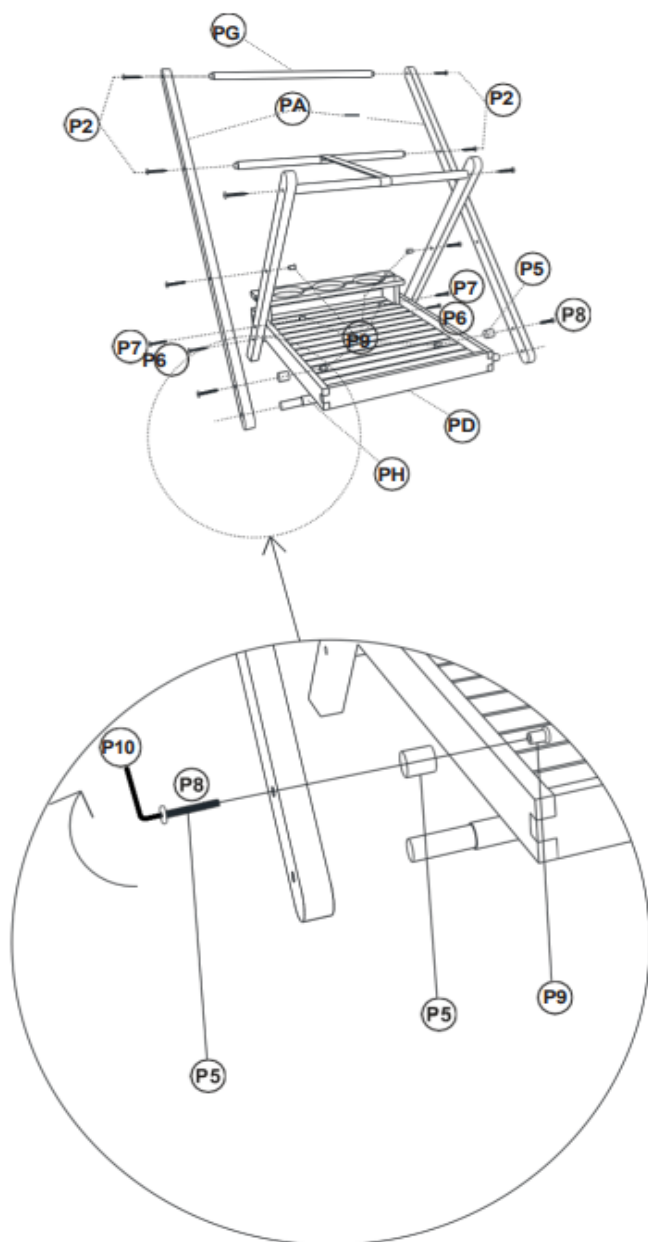
	I	2
Šroub 6 x 30 mm 	P1	2
Vis 6 x 50 mm 	P2	8
LDS 34/24 x 5 mm 	P3	2
LDS 30/8 x 2 mm 	P4	2
LDW Ø22 x 23 mm 	P5	2
BL6 x 30 mm 	P6	2
BL6 x 40 mm 	P7	2
BL6 x 50 mm 	P8	2
TD6 x 13 mm 	P9	6
	P10	2

KONSTRUKCE

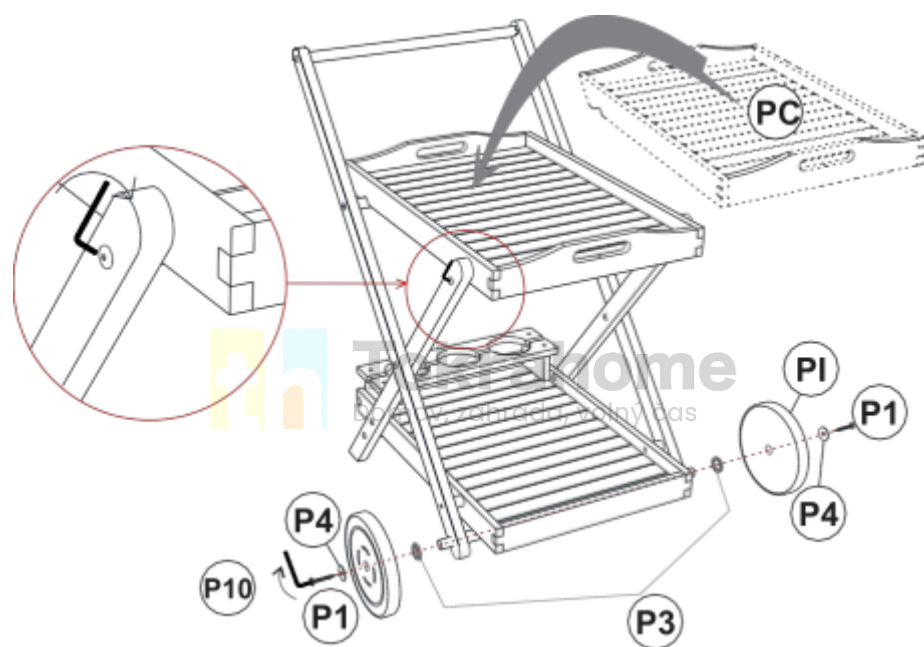
①



2



③



④

