


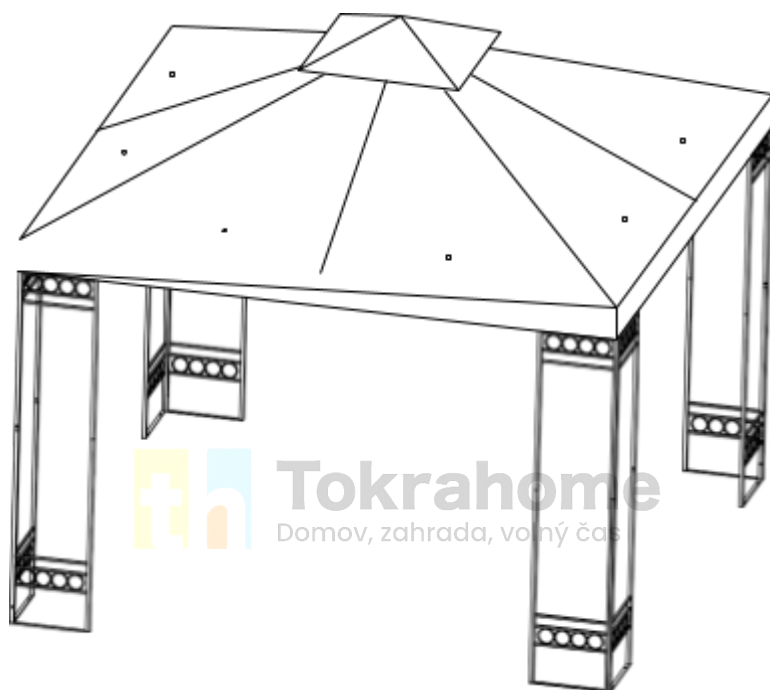

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

Návod k obsluze

Zahradní altán antracitový 3 x 3 m

Číslo výrobku: 108720, 108721, 108722, 108723, 108724

NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete produkt někdy předávat dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce smrtelným.



POZOR! PŘI SILNÉM VĚTRU DEMONTUJTE!

Pavilón demontujte, pokud se očekává rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, velké větve a stromy se hýbou, vítr je jasně slyšitelný).



POZOR! NEZAPALUJTE OHEŇ V PAVILONU NEBO V JEHO BLÍZKOSTI!

Nezapalujte otevřený oheň, negrilujte a nepoužívejte terasová topení v pavilonu nebo v jeho blízkosti, nebezpečí požáru!

OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Pro montáž doporučujeme alespoň 2 osoby.
- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela sestaven.
- Dbejte na bezpečný postoj, používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Chraňte svůj výrobek před deštěm a povětrnostními vlivy. V období mrazů a přes zimu byste měli svůj výrobek skladovat na suchém a chráněném místě.
- Altán neposkytuje ochranu před nepříznivým počasím, větrem, sněhem nebo mrazem. Při nastupujícím špatném počasí musíte okamžitě odstranit plachtu, abyste předešli zranění osob a poškození majetku.
- Při napínání plachty na korunu je nutné postupovat ve směru hodinových ručiček. Nenapínejte nejprve 2 diagonálně protilehlé strany, protože to příliš zvyšuje napětí v plachtě a může dojít k poškození, za které nemůžeme převzít záruku.
- V případě deště je třeba zabránit tvorbě „vodních kapes“. Vodní kapsy je nutné ihned po jejich vzniku vyprázdnit.
- Při dešti lze otevřít odtokové otvory v střešní tkanině, aby voda mohla odtékat, aniž by se tvořily vodní kapsy. Poté lze odtokové otvory uzavřít dodanými plastovými krytkami.
- Nekombinujte – nespojujte více pavilonů dohromady. Dodržujte vzdálenost minimálně 3 m mezi jednotlivými pavilony.
- **POZOR!** Pavilon demontujte, pokud se očekává rychlost větru vyšší než 40 km/h (silný vítr, velké větve a stromy se hýbou, vítr je jasně slyšitelný).
- **POZOR!** Při stavbě držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, nebezpečí zranění!
- **POZOR!** V pavilonech a v jejich blízkosti není povoleno roždělovat oheň, grilovat ani používat terasová topení. Hrozí nebezpečí požáru!
- **Důležité:** Pavilon musí být ukotven k zemi. K tomu použijte dodané zemní kolíky a lana.

POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento výrobek je určen výhradně pro dočasné použití venku. Altán je vhodný jako ochrana před sluncem a slabým větrem. Nepoužívejte tento altán trvale venku. Nesmí být používán jako ochrana před deštěm a silným větrem. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

Při vybalování může krátkodobě dojít k mírnému zápachu.

POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

- Nepoužívejte čisticí prostředky nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny pro péči najdete případně na výrobku.
- Vezměte prosím na vědomí, že při praní se z látky vymyje vodoodpudivá vrstva. Vaše místní prádelna vám může poradit ohledně možností impregnace.
- Volné nečistoty nebo prach odstraňte měkkým kartáčem.
- Před uskladněním produkt nechte zcela vyschnout, aby se zabránilo tvorbě plísní a skvrn.
- Produkt skladujte na suchém, dobře větraném místě, chráněném před slunečním zářením a mimo dosah dětí.

Textilní štítek



- 30 °C barevné prádlo.
- Nebělit.
- Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nesušit chemicky.



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas





TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	108720, 108721, 108722, 108723, 108724
Rozměry (D x Š x V)	300 x 300 x 260 cm

LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační podniky nebo sběrný surovin.


SEZNAM DÍLŮ

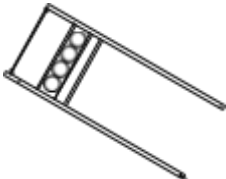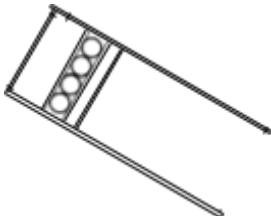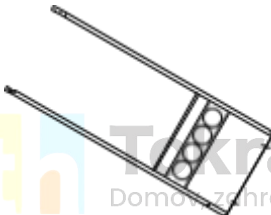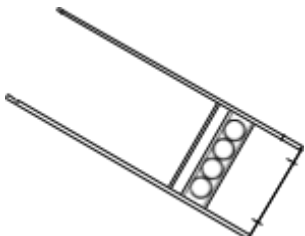	Č.	KS.
	CO-1	4
	CO-2	4
	CO-3	4
	CO-4	4
	CO-5	8
	CO-6	4
	CO-8	4
	CO-9	4
	CO-10	4


		Č	KS
		CO-11	8
		CO-12	4
		CO-14	4
		CO-17	1
M6 x 25 mm		CO-18	20
M6 x 30 mm		CO-19	12
M6 x 40 mm		CO-21	16
M6		CO-22	48
		CO-23	1
		CO-24	1
		CO-25	20
		CO-26	4
		CO-27	1
		CO-28	1
		CO-29	8
		CO-30	8



KONSTRUKCE

①

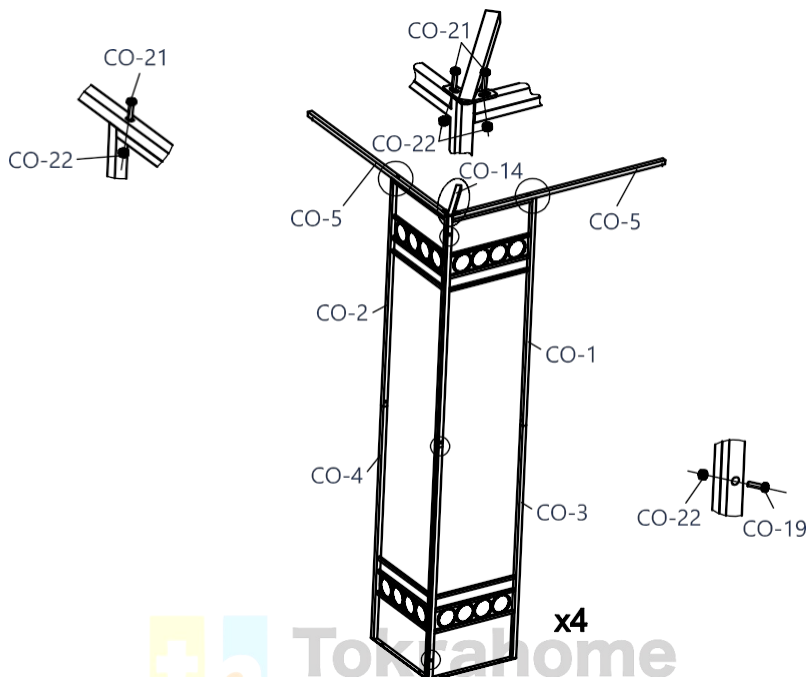


②

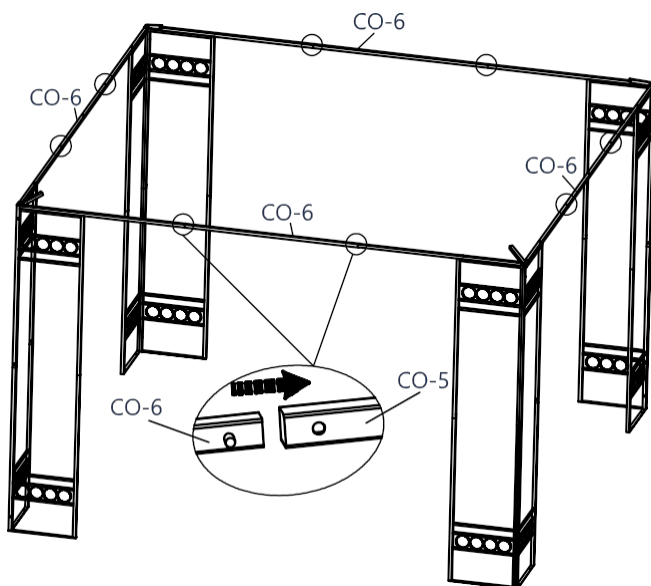


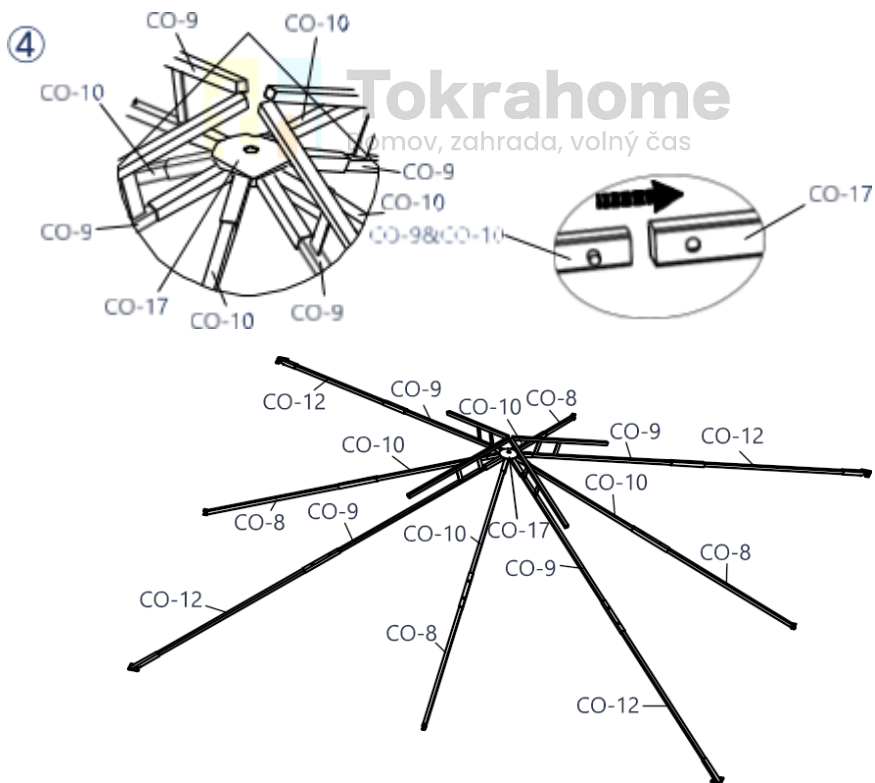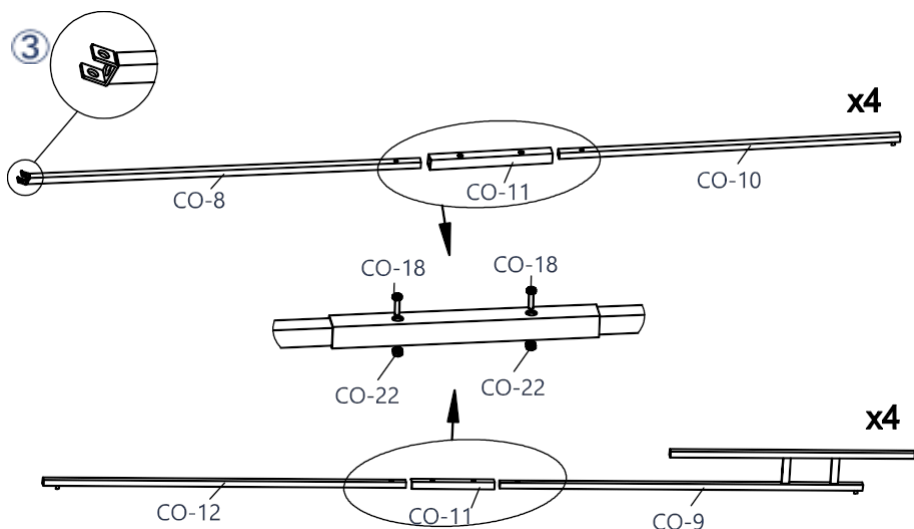


⑤

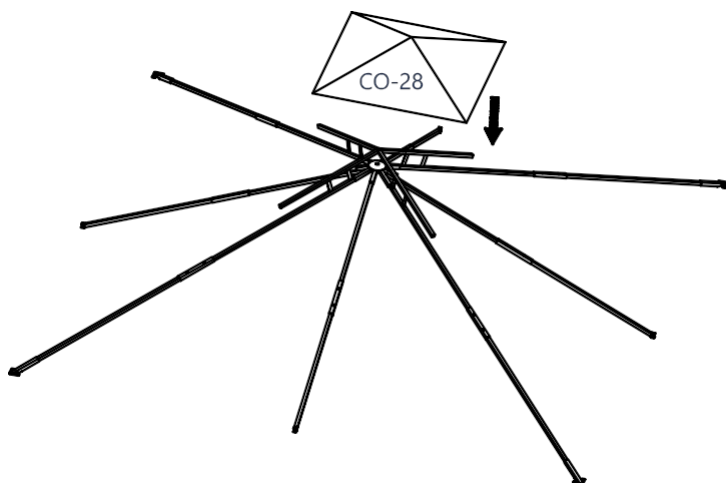

⑥

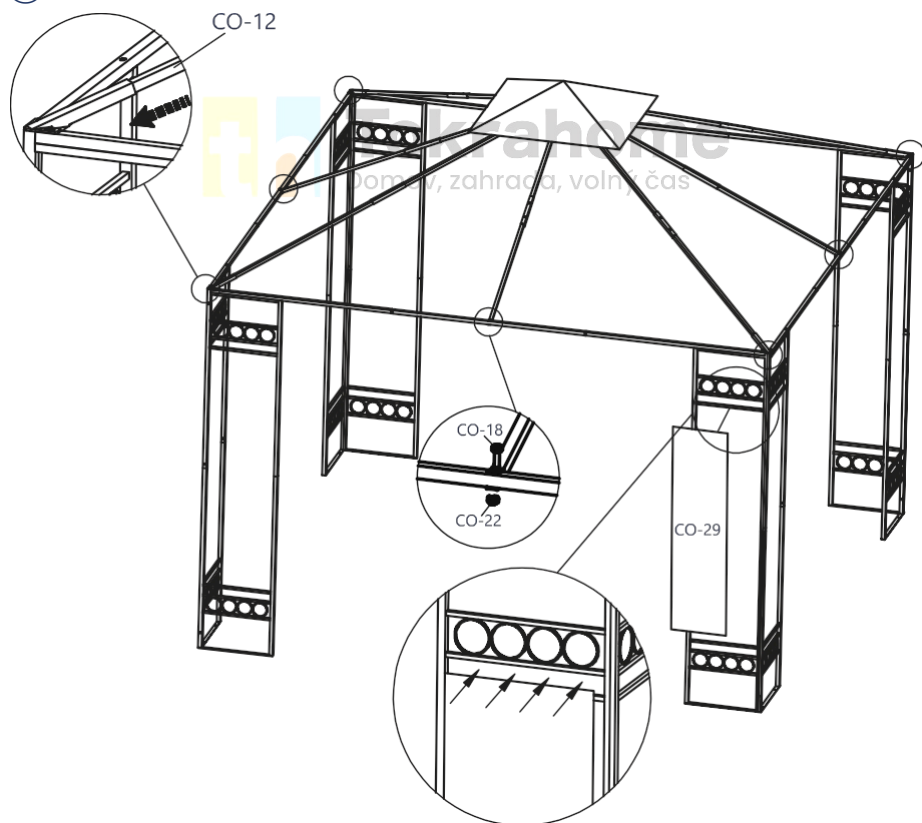

7

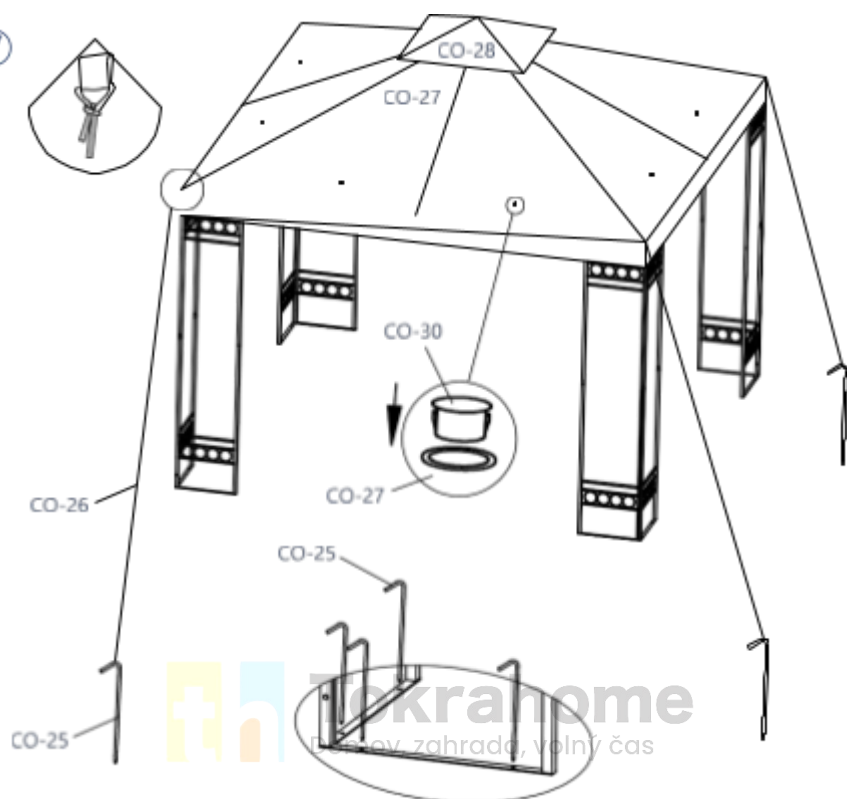

8

