

ČESKÝ NÁVOD



**Poštovní schránka voděodolná
antracitová**

Číslo výrobku: 108101, 108102, 108103



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K POUŽITÍ. DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ. USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ!

Před prvním použitím si návod k obsluze pečlivě a důkladně přečtete. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud byste produkt někdy předávali dál, nezapomeňte předat i tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé součásti a obalový materiál mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy na výrobku neprovádějte žádné úpravy! Úpravy vedou ke ztrátě záruky a výrobek se může stát nebezpečným, v nejhorším případě dokonce životu nebezpečným.

OBECNÉ POKYNY

Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela sestaven. Pozor! Při

sestavování držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí úrazu!

Pokud nebudete provádět pravidelnou údržbu a péči, výrazně zkrátíte životnost vašeho výrobku. Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou záruku.

Zkontrolujte místo montáže, zda se v něm nenacházejí skryté rozvody (voda, elektřina, plyn), a otvory vyvrtejte vhodným vrtákem (noste ochranné brýle a chrániče sluchu).



URČENÉ POUŽITÍ

Poštovní schránka je určena pro venkovní použití. Používejte výrobek pouze k předepsanému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a není poškozen. Pozdější reklamace nelze akceptovat.



POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

K čištění použijte houbu a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla, např. bělidla, která by mohla výrobek poškodit. Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlužují životnost výrobku.



LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rády vám pomohou místní likvidační společnosti nebo sběrný odpadů.



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

SEZNAM DÍLŮ


	Č	KS
	A	1
	B	4
	C	4
	D	4
	E	2



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

KONSTRUKCE

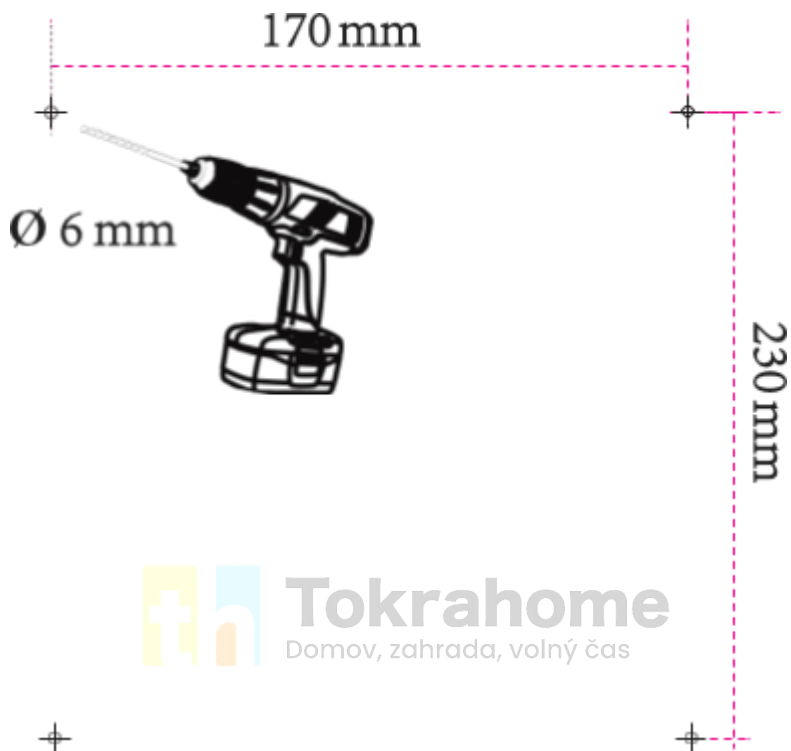

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

