

ČESKÝ NÁVOD - 842-375V00CG



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ A OPATŘENÍ

- Pozorně si přečtěte všechny pokyny a tento návod si uschovejte pro budoucí použití.
- Toto ohniště je určeno výhradně pro venkovní použití.
- Dodržujte odstup: Během používání udržujte vzdálenost nejméně 1,8 m od všech ostatních předmětů, stěn, hořlavých materiálů i zastřešení.
- Vhodné palivo: Používejte pouze dřevěná polena. V ohništi NEPALTE uhlí, listí ani jiné neuvedené hořlaviny. Nepoužívejte nadměrné množství paliva.
- Použití na vhodném povrchu: Nepoužívejte na dřevěných terasách, trávníku ani jiných hořlavých površích.
- Bezpečnost dětí a zvířat: Ohniště není určeno pro děti. Udržujte děti i domácí mazlíčky v bezpečné vzdálenosti od zapáleného i chladnoucího ohniště.
- Ochrana před popálením:
 - Kovové části i rukojeť síťového poklopu se během používání extrémně zahřívají.
 - Nedotýkejte se ohniště holýma rukama a nepokoušejte se s ním hýbat, dokud zcela nevychladne.
 - Při manipulaci s horkým ohništěm či poklopem vždy používejte pohrabáč nebo vhodné tepelně odolné rukavice.
- Dohled nad ohněm: Nikdy nenechávejte hořící ohniště bez dozoru. Před odejitím oheň vždy zcela uhaste.
- Ostré hrany: Některé díly mohou mít ostré hrany. Při montáži i manipulaci doporučujeme používat ochranné rukavice.
- Místní předpisy: Pro bezpečné a legální používání si ověřte místní požární předpisy a obecní vyhlášky.


PŘÍPRAVA PŘED MONTÁŽÍ

Před zahájením montáže zkontrolujte, zda balení obsahuje všechny díly podle výše uvedeného seznamu. Pokud některý díl chybí nebo je poškozený, produkt nesestavujte a kontaktujte svého prodejce.

Předpokládaná doba montáže: cca 10 minut

Provedené hlavní úpravy:


1. Odstranění duplicit: V původním textu se několikrát opakovaly informace o dětech, horkém kovu a hořlavých površích. Tyto body byly sloučeny do přehledných sekcí.
2. Gramatika a styl:
 - Oprava chybného rodu (z „*Tento ohniště...*“ na „*Toto ohniště...*“).
 - Úprava nepřírodných formulací (např. „*přístrojem*“ změněno na „*ohništěm*“, „*pálení*“ na „*palte/používejte*“).
3. Formátování: Použití odrážek výrazně zvyšuje přehlednost bezpečnostních pokynů.

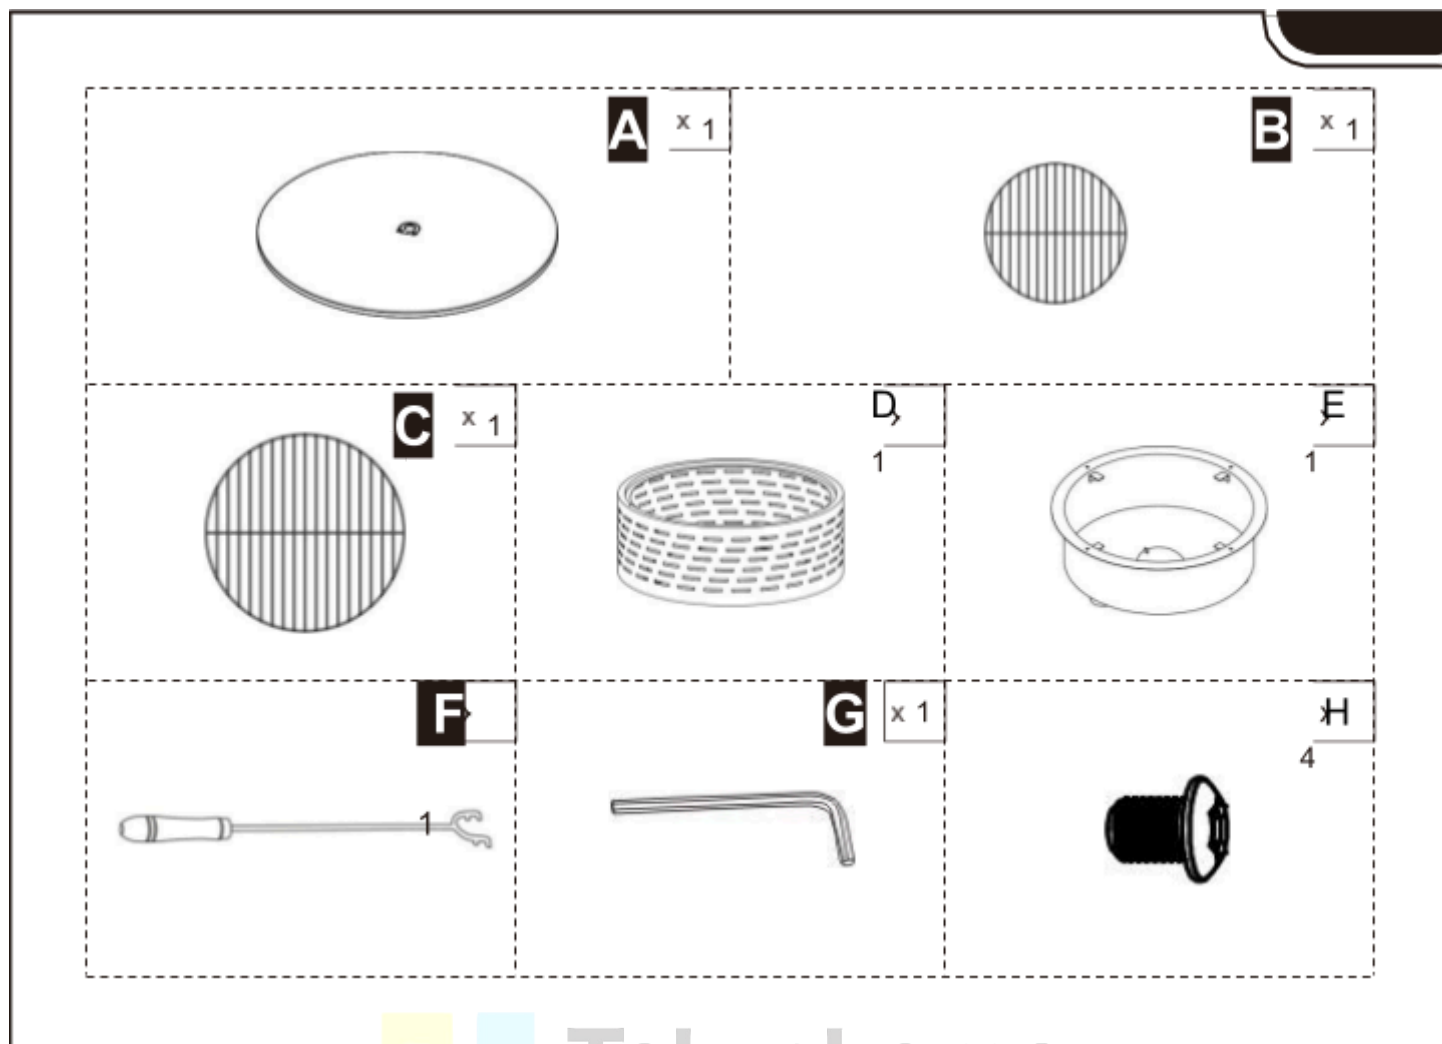


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

01

Krok 1. Připevněte ohniště (D) k základně (E) pomocí šroubů (H). Všechny šrouby zcela utáhněte pomocí dodaného imbusového klíče (G). Ujistěte se, že je základna stabilní.

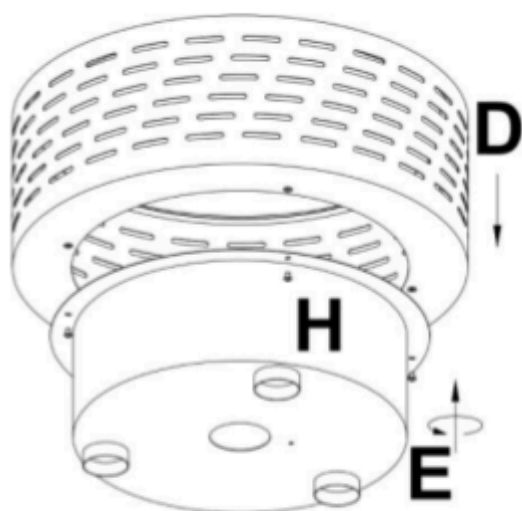

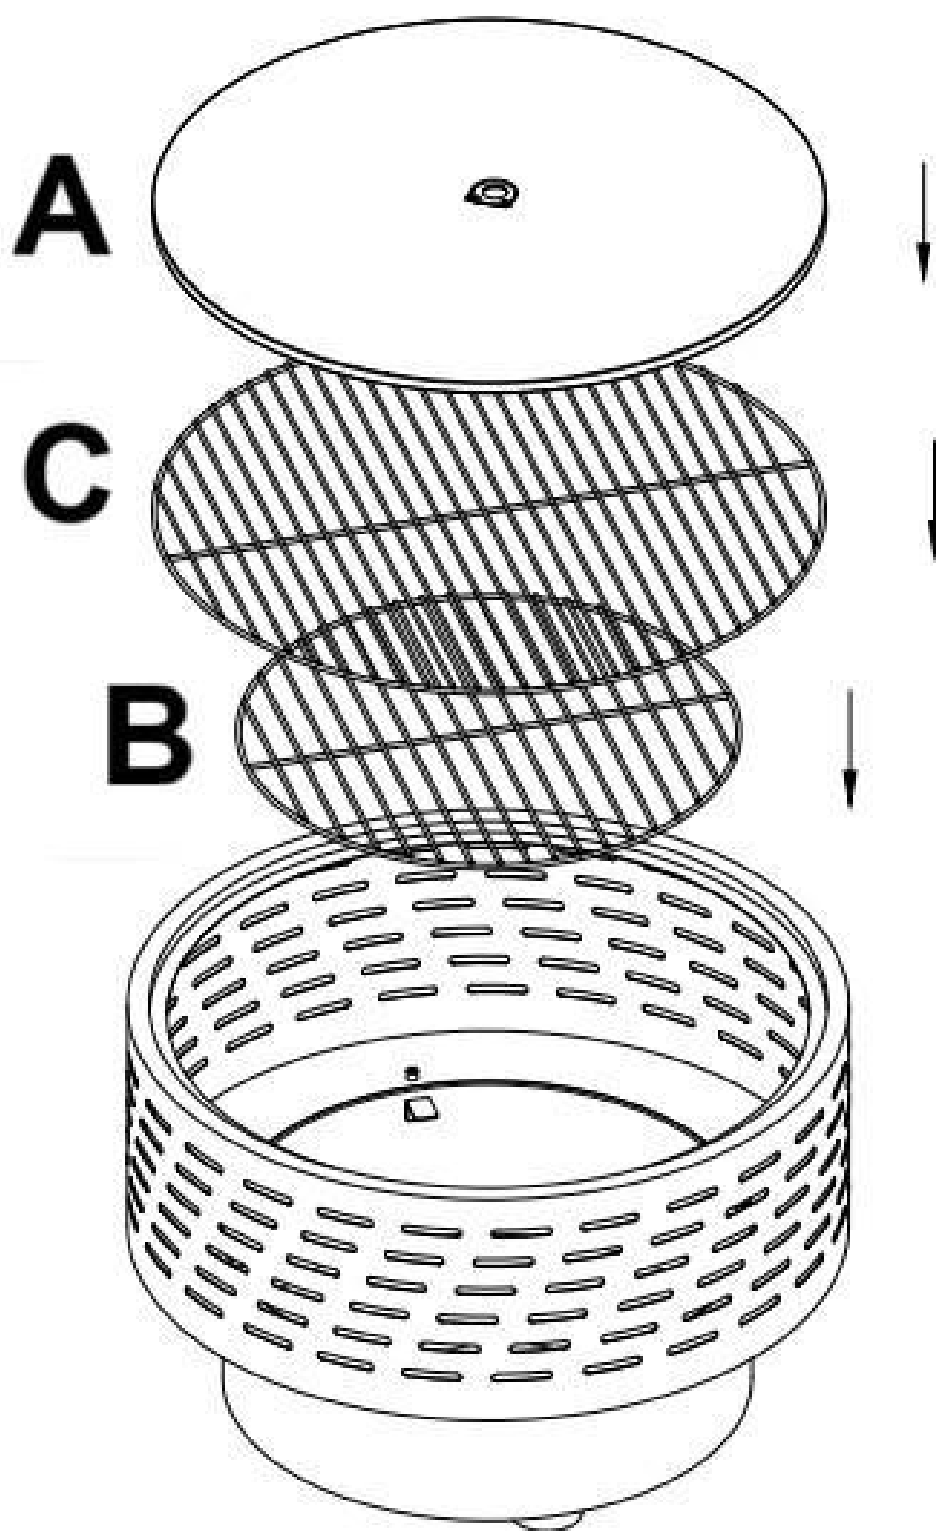

Krok 2. Umístěte gril na dřevo (B), gril na barbecue (C) a víko stolu (A) na sestavenou základnu.