





DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.



PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.

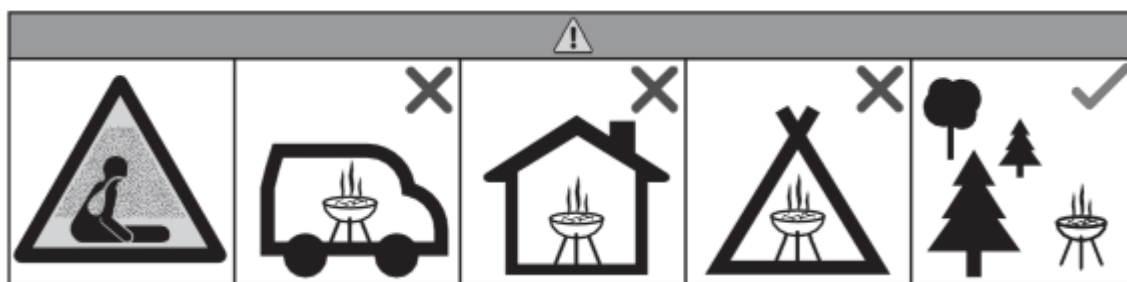

- **Určení výrobku:** Tento gril je určen výhradně pro venkovní nekomerční použití k přípravě pokrmů. Nepoužívejte jej k jiným účelům.
- **Nebezpečí otravy oxidem uhelnatým:** **NEPOUŽÍVEJTE** v uzavřených či obytných prostorech (např. v domech, karavanech, obytných vozech, stanech či na lodích).
- **Umístění a odstupy:**
 - Umístěte gril vždy na rovný, stabilní a žáruvzdorný povrch.
 - Dodržujte bezpečnou vzdálenost **minimálně 3 metry** od hořlavých předmětů a konstrukcí (po stranách i vzadu).
 - **Nikdy nepoužívejte pod hořlavým zastřešením nebo převisy.**
- **Příprava před prvním vařením:** Před prvním použitím gril rozpalte a nechte palivo žhnout **nejméně 30 minut**. Vařit začínejte až ve chvíli, kdy je palivo pokryté vrstvou popela.
- **Palivo a zapalování:**
 - Maximální množství dřevěného uhlí je **1,5 kg**.
 - **VAROVÁNÍ!** K zapalování ani opětovnému zapalování **nepoužívejte líh ani benzín**. Používejte výhradně podpalovače odpovídající normě **EN 1860-3**.
 - Nevkládejte do ohně papír, karton ani jiné nevhodné materiály.
- **Ochrana před popálením a manipulace:**
 - **Gril se během provozu silně zahřívá.** Nedotýkejte se horkých povrchů ani rukojetí holýma rukama.
 - Při manipulaci vždy používejte žáruvzdorné rukavice a vhodné náčiní.
 - S grilováním manipulujte opatrně, při zapalování udržujte odstup (pozor na vlasy, volný oděv či šperky).
 - **Během provozu nebo dokud je gril horký, s ním nepohybujte.**
- **Bezpečnost osob:**
 - **Udržujte děti a domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.**
 - Nepoužívejte gril pod vlivem alkoholu nebo léků ovlivňujících pozornost.
- **Hašení:** **K hašení uhlíků ani k chlazení grilu nikdy nepoužívejte vodu.** Hrozí poškození materiálu a vznik nebezpečné páry.
- **Čištění:**
 - Před čištěním počkejte, až celý gril i popel zcela vychladnou.
 - Připálené zbytky jídla a mastnoty nechte před umytím odmočit v teplé vodě cca 10 minut. Poté povrch očistěte měkkým hadříkem.
 - Pokud gril oplachujete vodou, před uskladněním jej důkladně osušte, abyste předešli korozi. Skladujte na suchém a chladném místě.
- **Servis:**
 - Používejte pouze příslušenství doporučené výrobcem.
 - Poškozený gril neopravujte ani nepřetírejte – v případě vážného poškození jej bezpečně zlikvidujte.

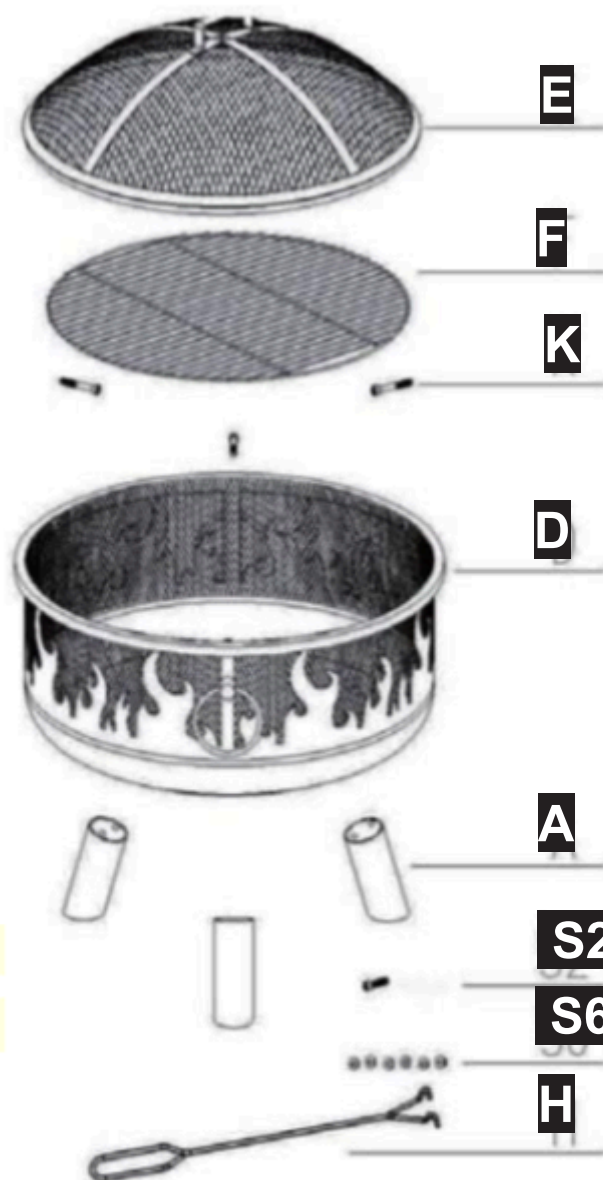

DÍLY

	A x 3		D x 1		E x 1
	F x		H x 1		K x 3
 M6*12	S2 x6 +1 (náhradní) (náhradní)		S6 x6 +1		

A x 3


D x 1

S x 6

2

S x 6


6

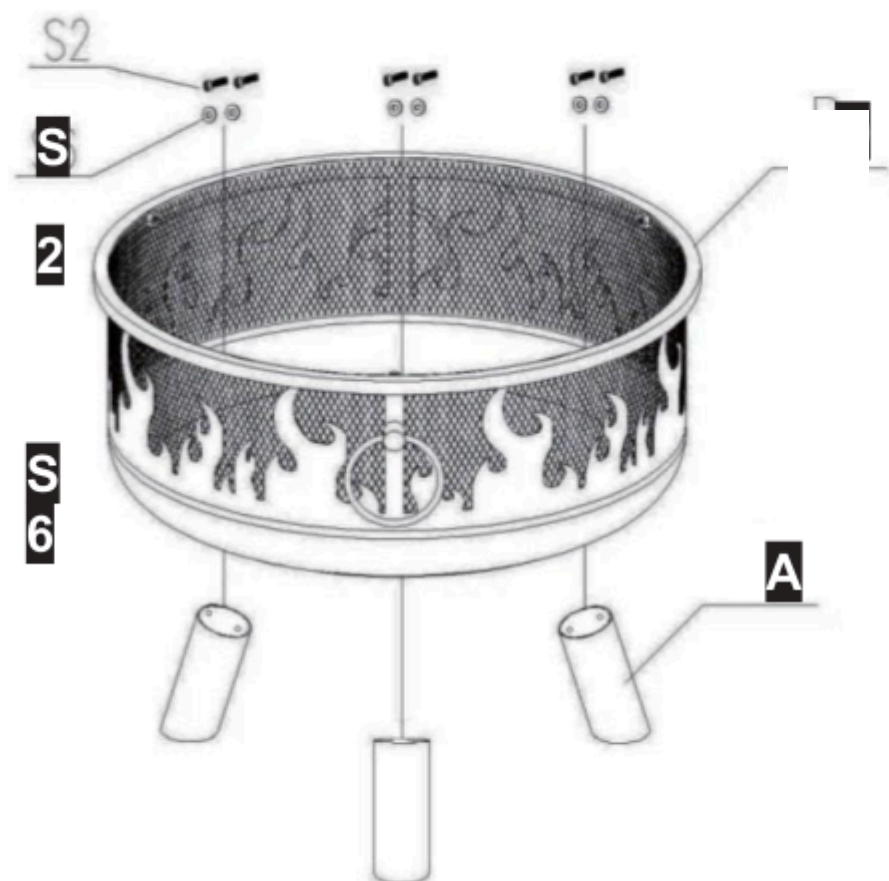

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

K x 3

E x 1

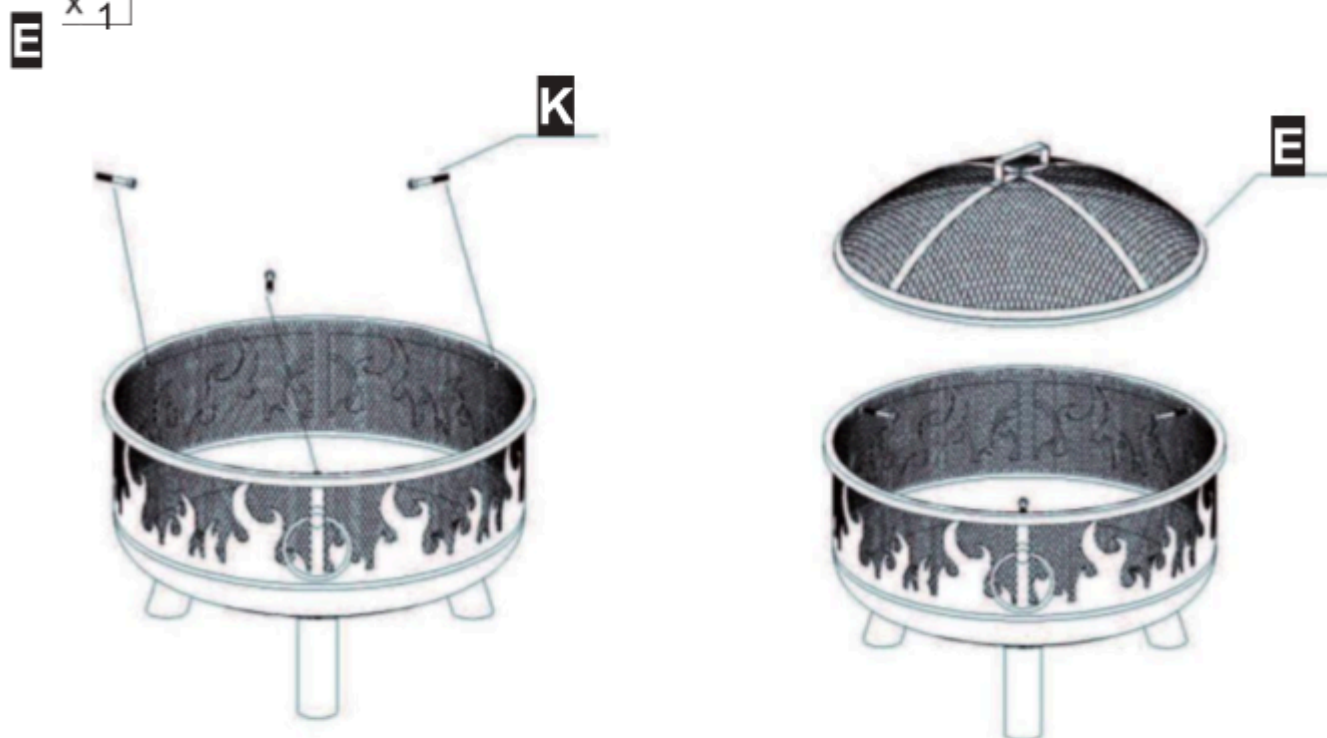

F x 1

H x 1

Done

