


ČESKÝ NÁVOD

839-505V00

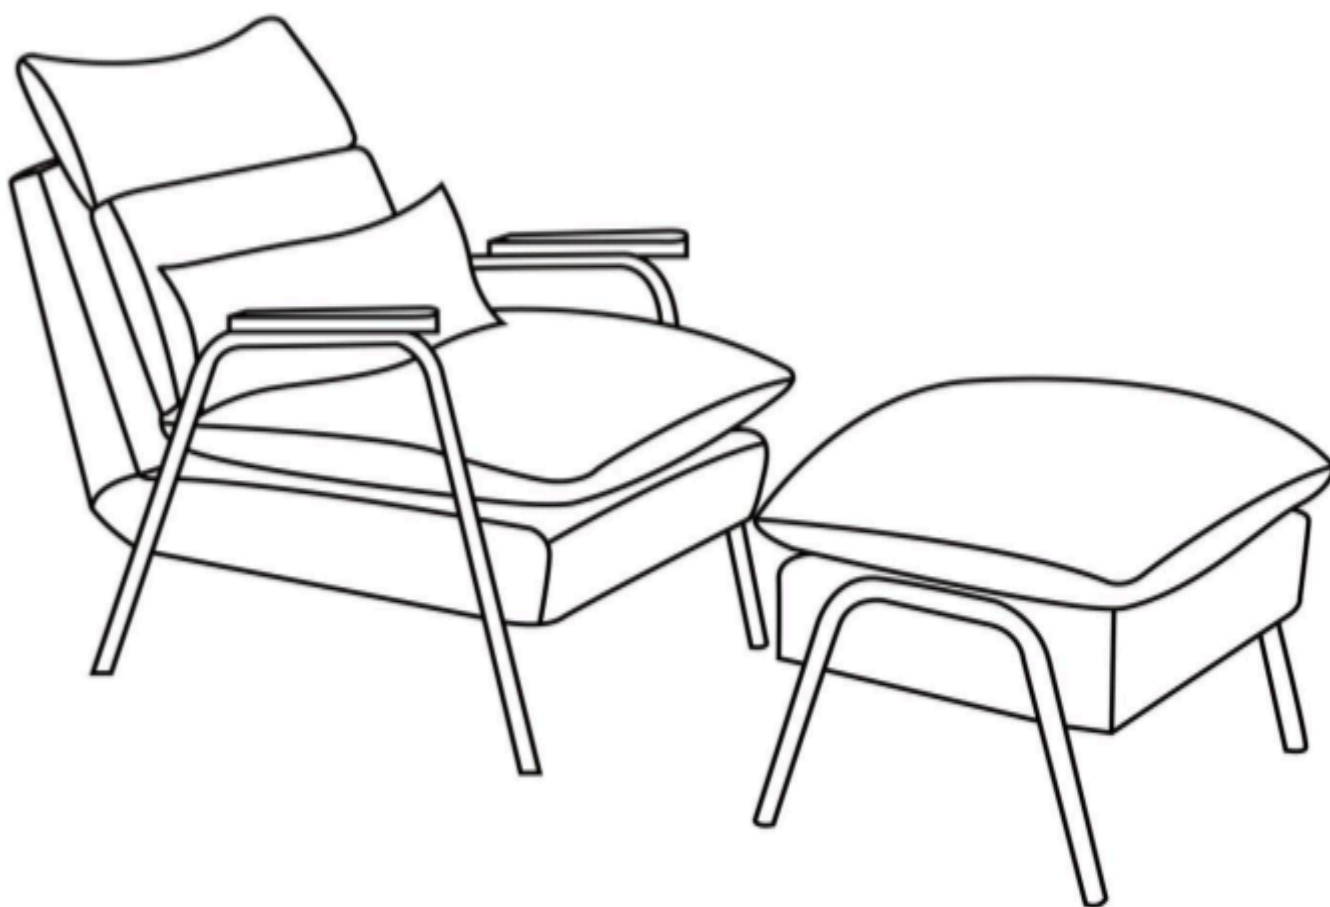

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU - POZORNĚ SI PŘEČTĚTE

Pouze pro domácí použití, nikoliv pro komerční účely !

Návod k použití:

„Umístěte židli na rovnou podlahu tak, aby byla stabilní. „Držte židli mimo dosah otevřeného ohně.

*Vyvarujte se přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

*Připravte čisté a suché místo pro montáž.

*Zkontrolujte, zda produkt není poškozen. Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

Údržba:


„Čistěte měkkým hadříkem.

„Pravidelně kontrolujte sedací část.


Skladovací podmínky:

*Látka by měla být skladována zcela suchá, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo riziku vzniku plísní.


Při montáži dávejte pozor na nebezpečí rozdrcení a pořezání. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo opotřebením.

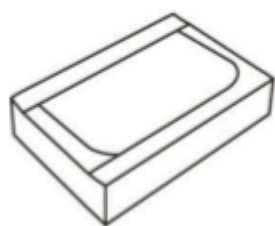


A x 1

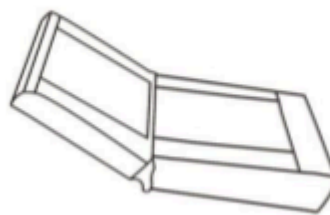

B x 1

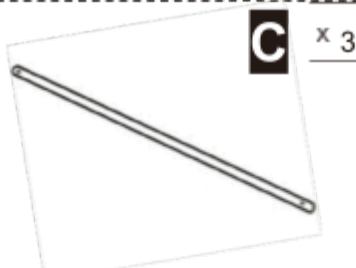


C x 3

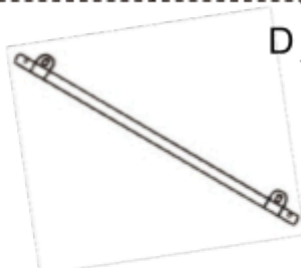


D > 1



E > 1

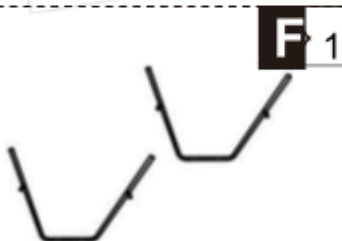


F 1

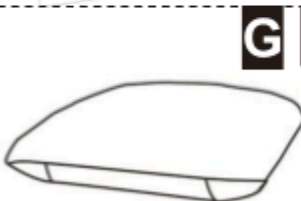


G x 1



H > 1x

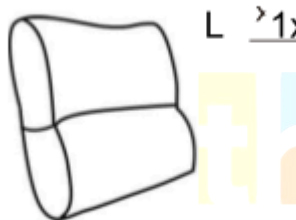

L > 1x

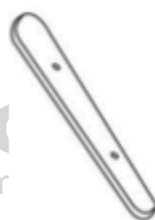

M x 2



O x 1


HARDWARE



I x 8

M 6*16
+1(spare)

J x 6



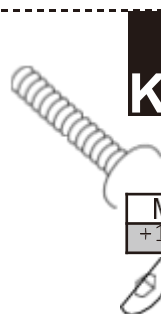
M 6*30
+1(spare)

K x 8


M 6*50
+1(spare)

N x 1


Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny části spojeny!

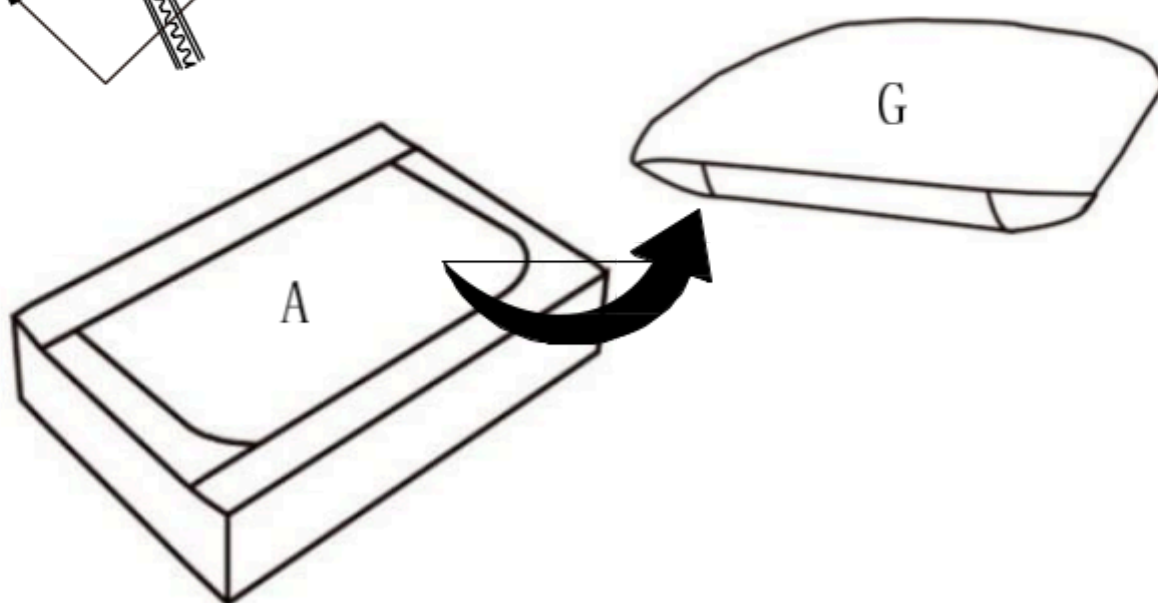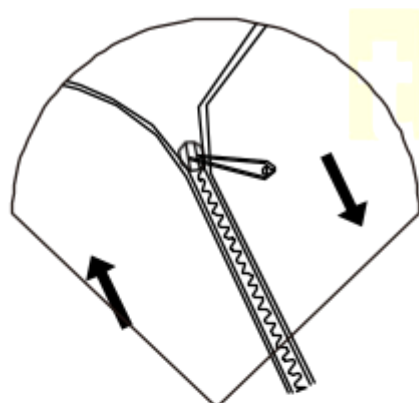
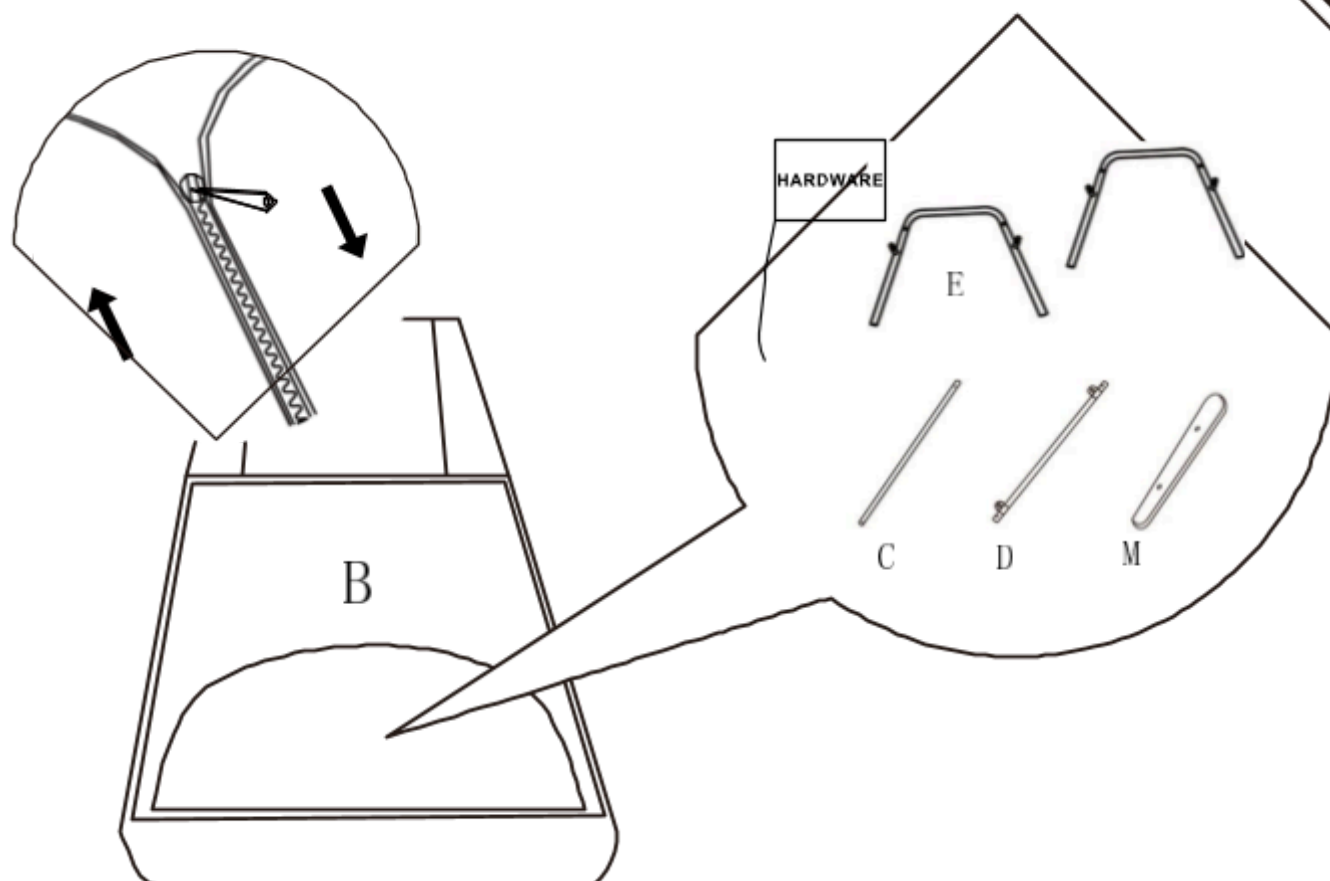


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

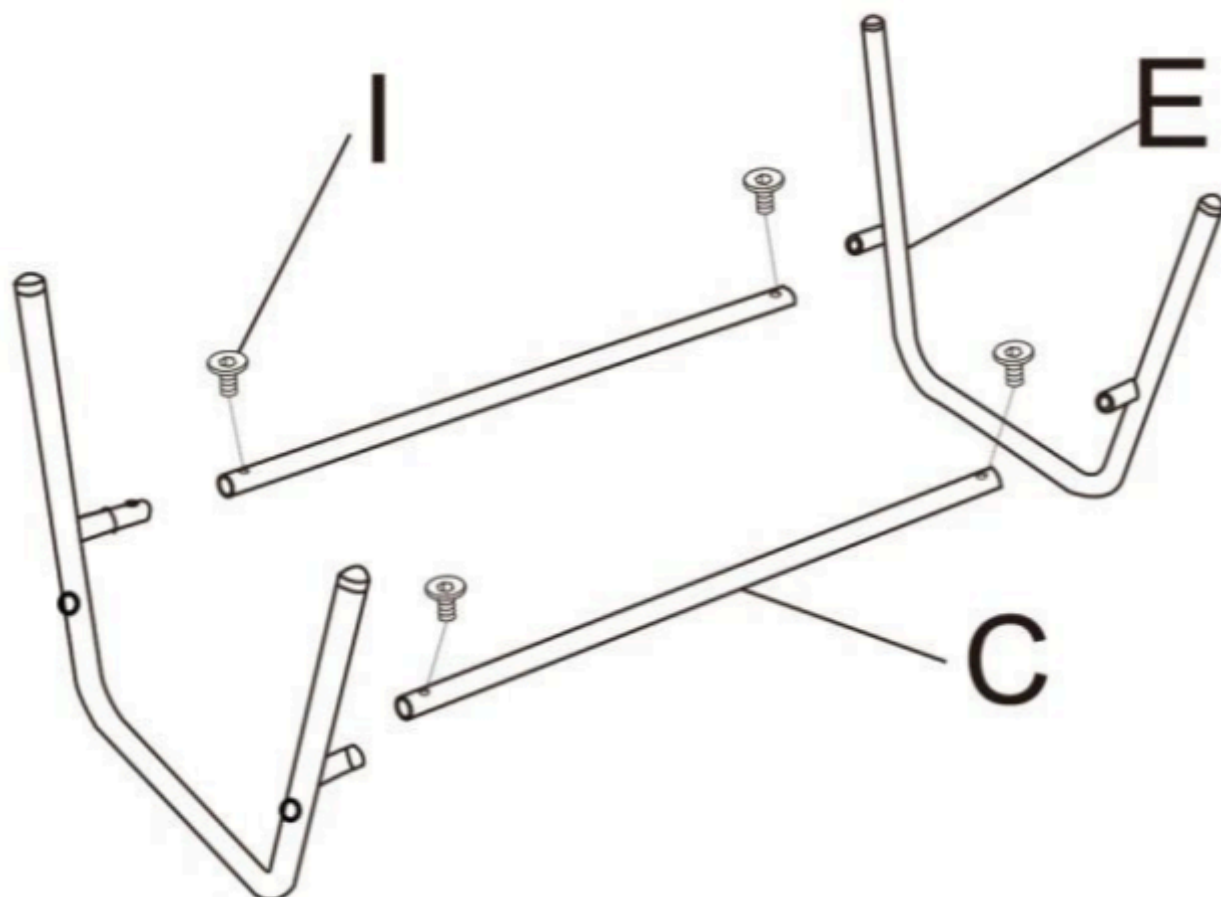


 Tokrahome

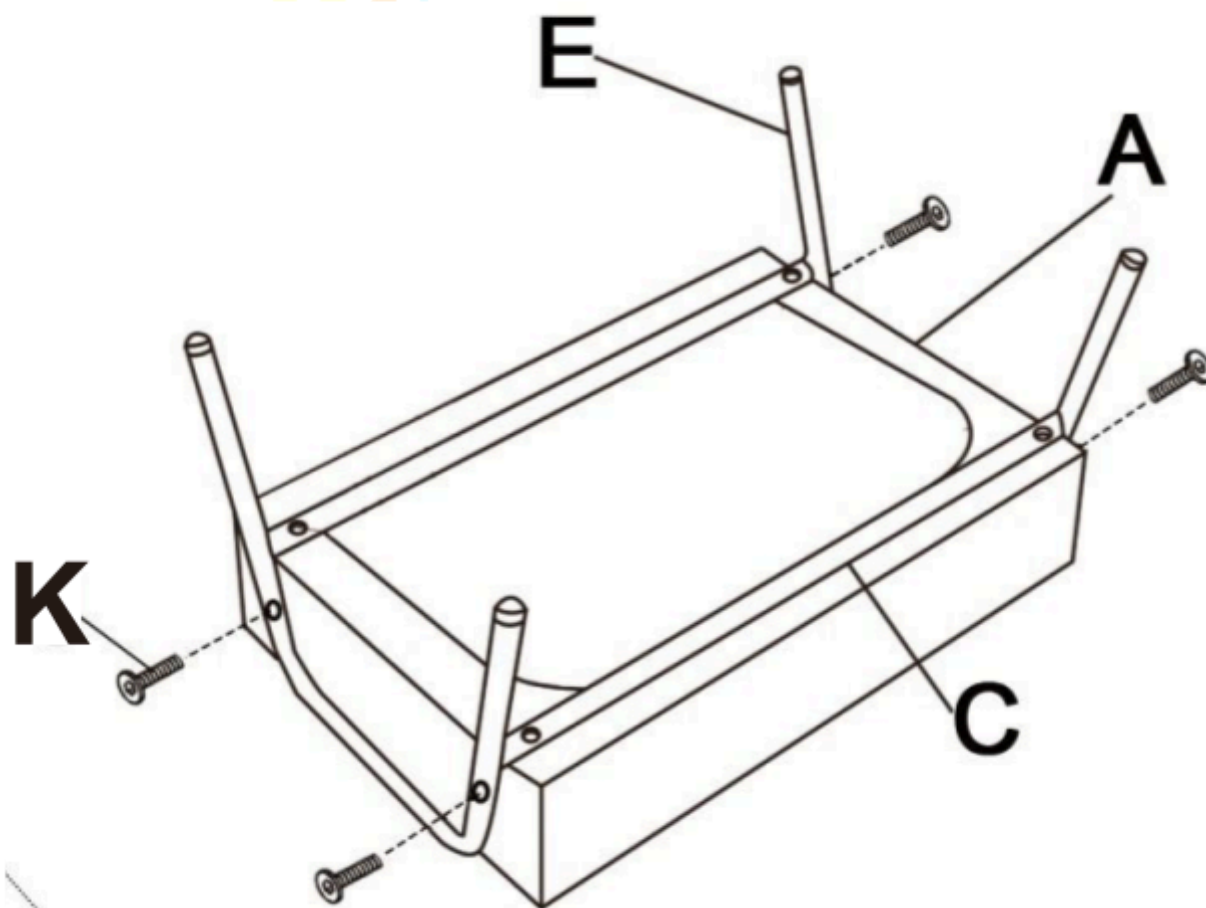


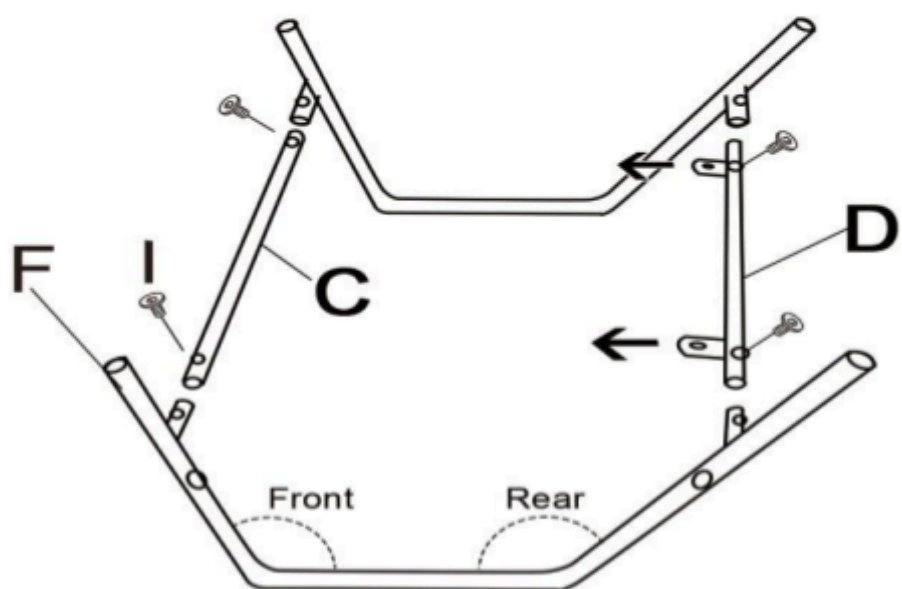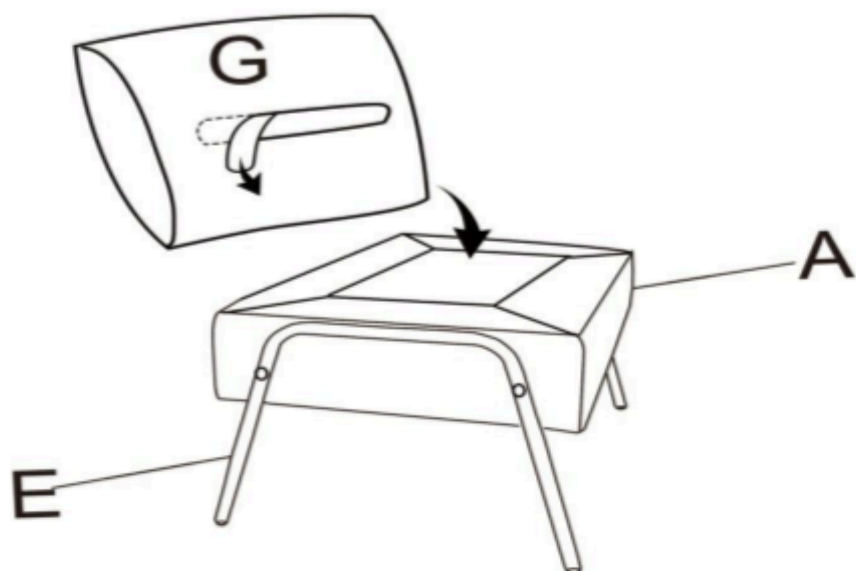


POZNÁMKA: Je nutné rozlišovat přední a zadní směr nohou židle. Přední strana je připojena k příčce C a zadní strana je připojena k příčce židle (zadní) D.

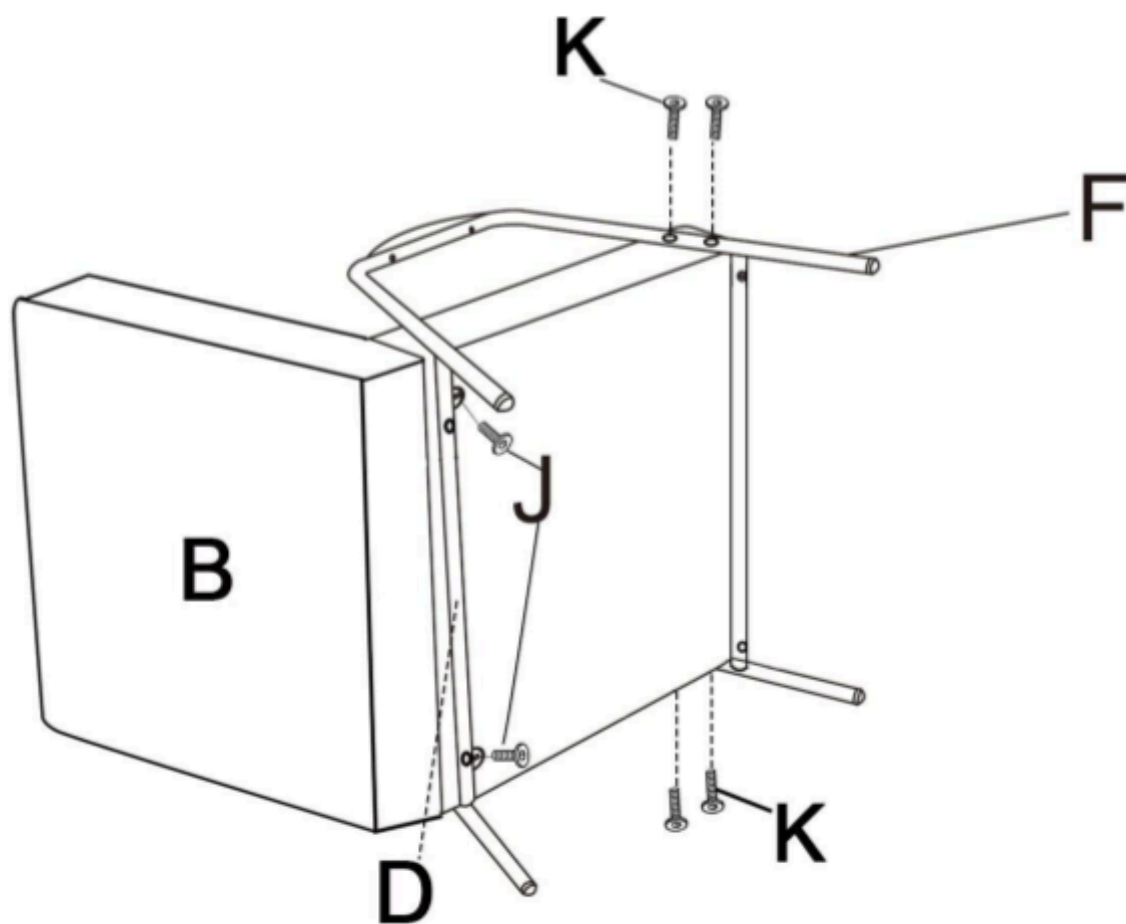

 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas

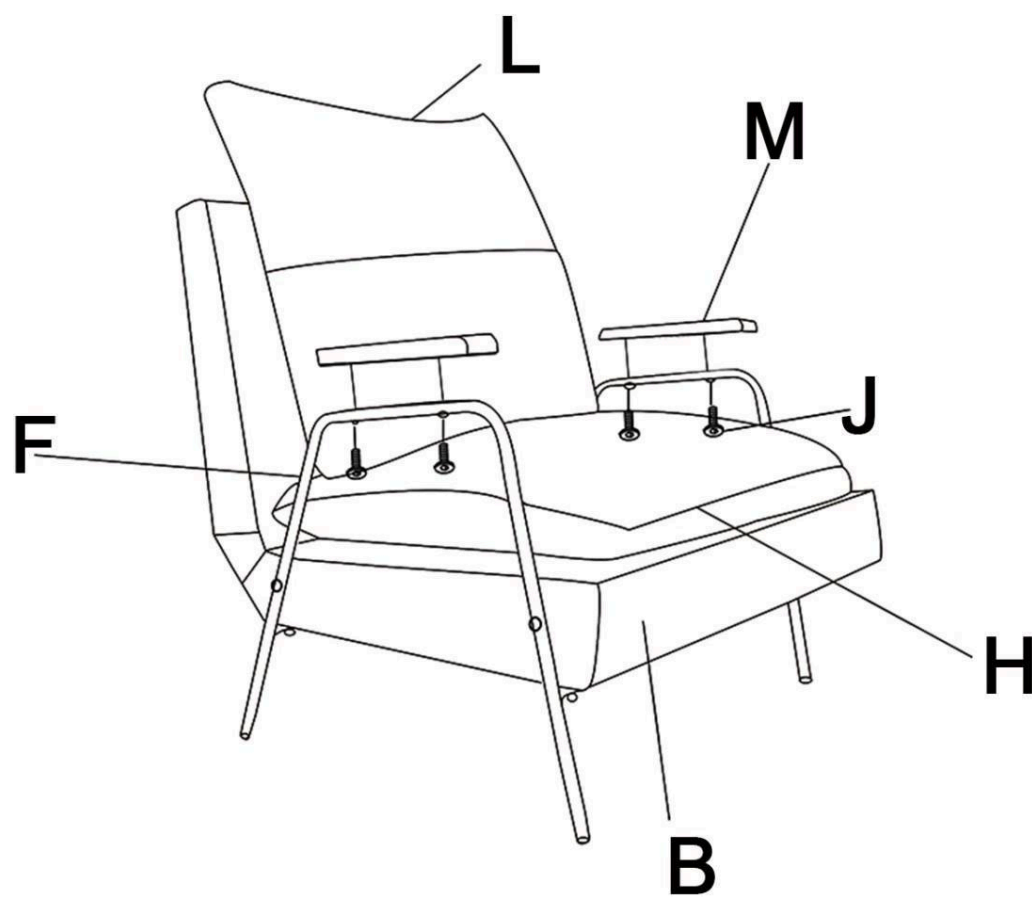


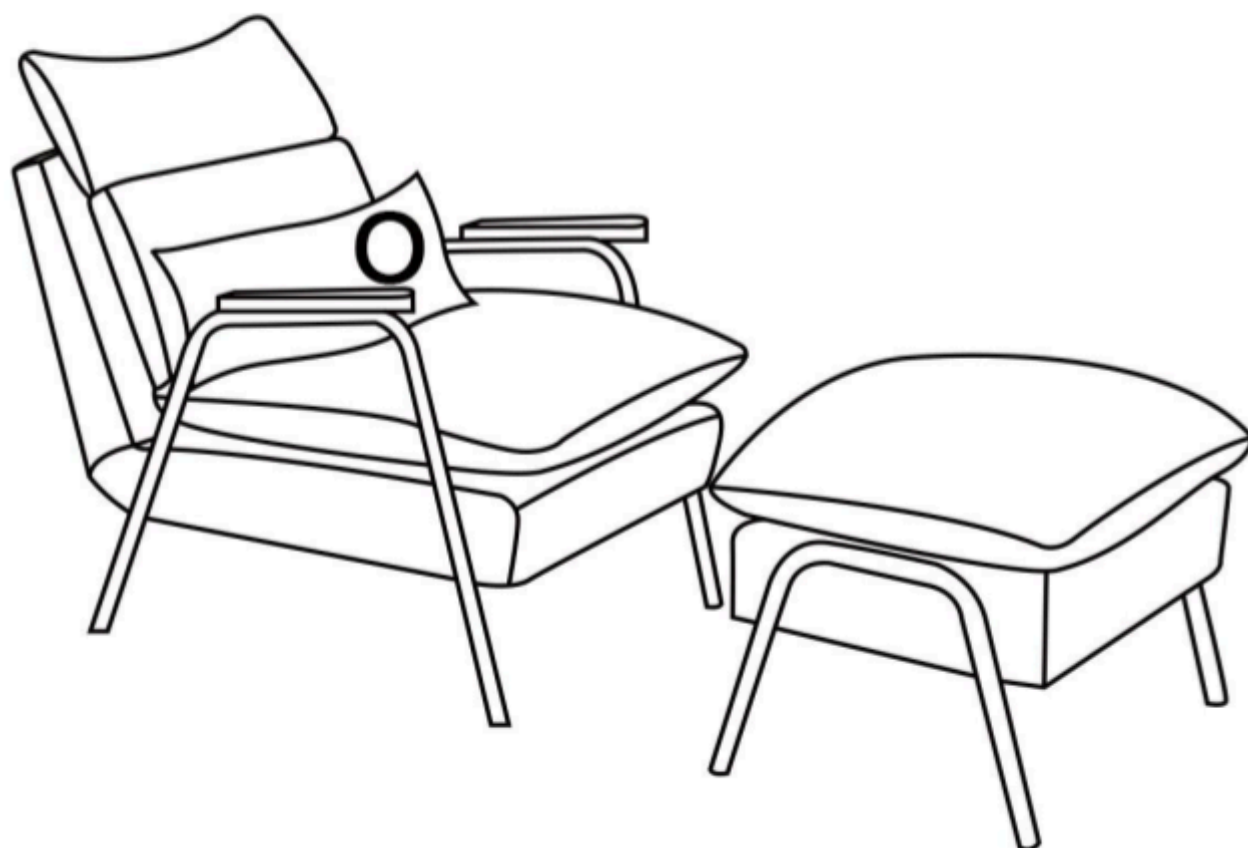


RŮZNÉ KOMBINACE

Tokrahome

01

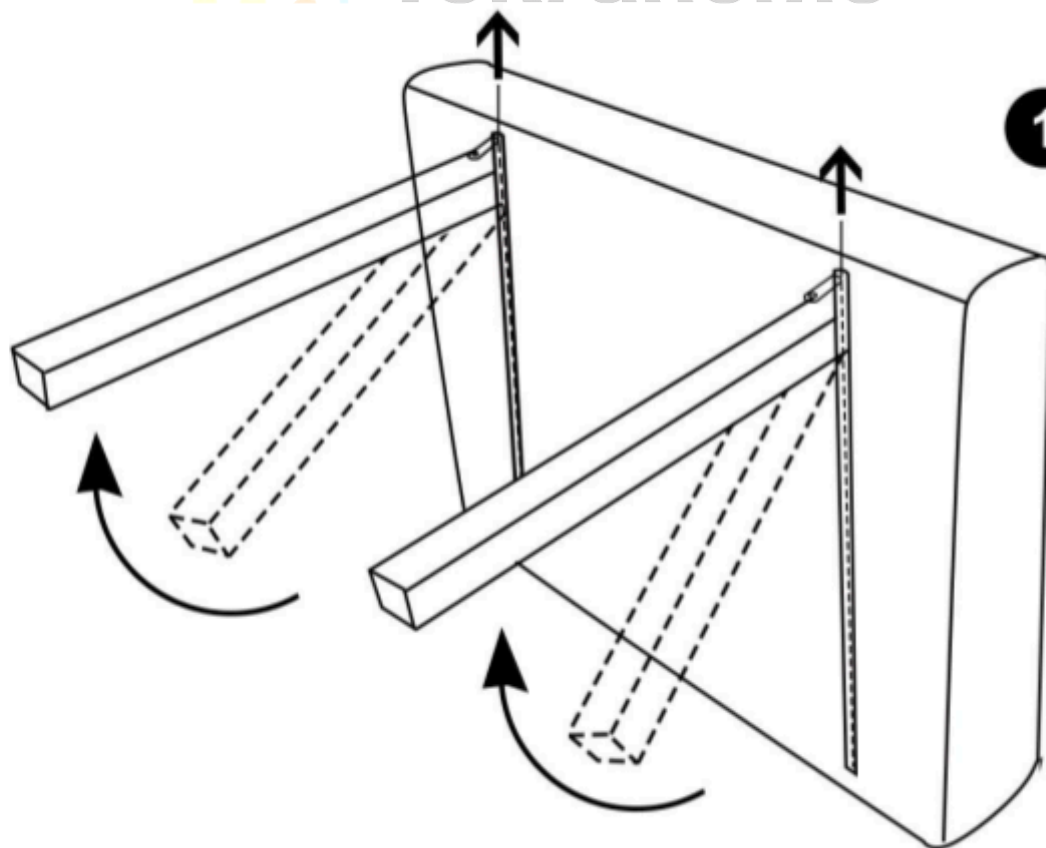


Stiskněte opěradlo židle dopředu a poté dolů.

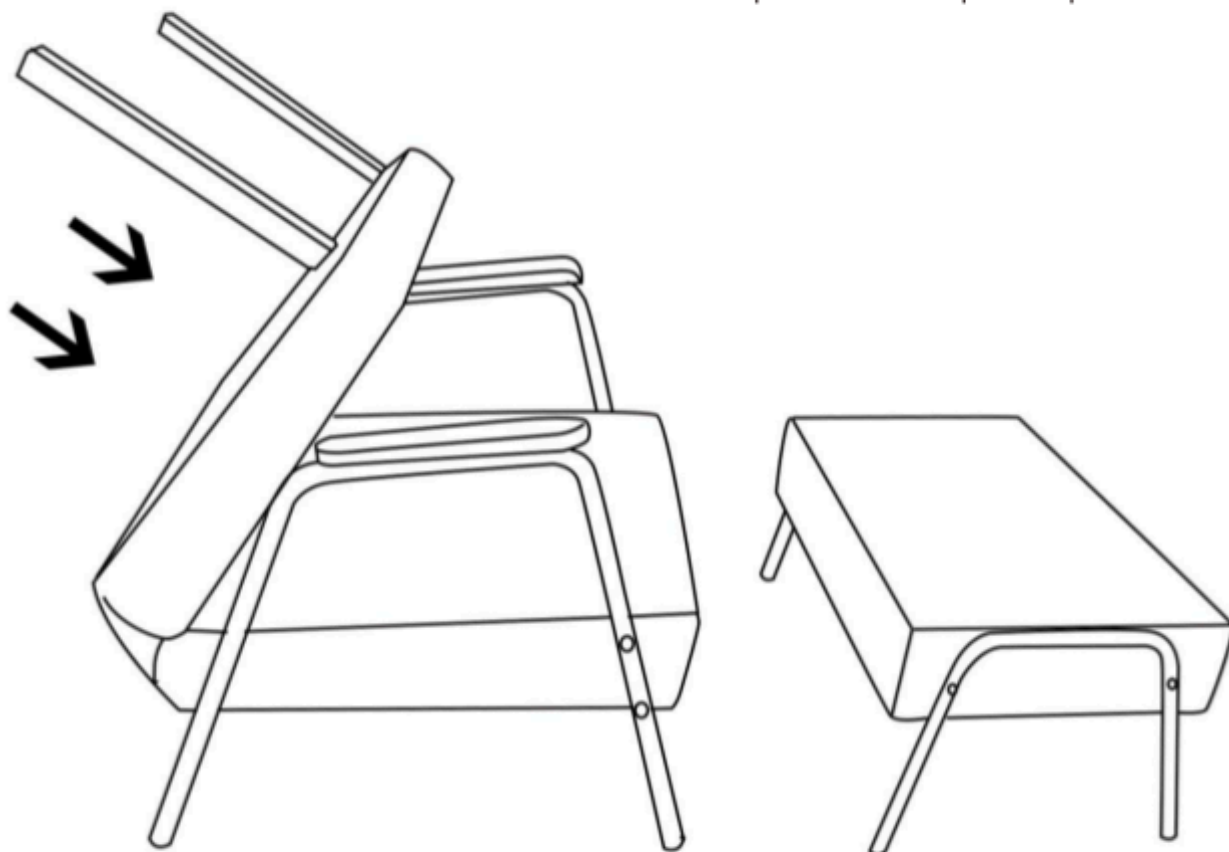


Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

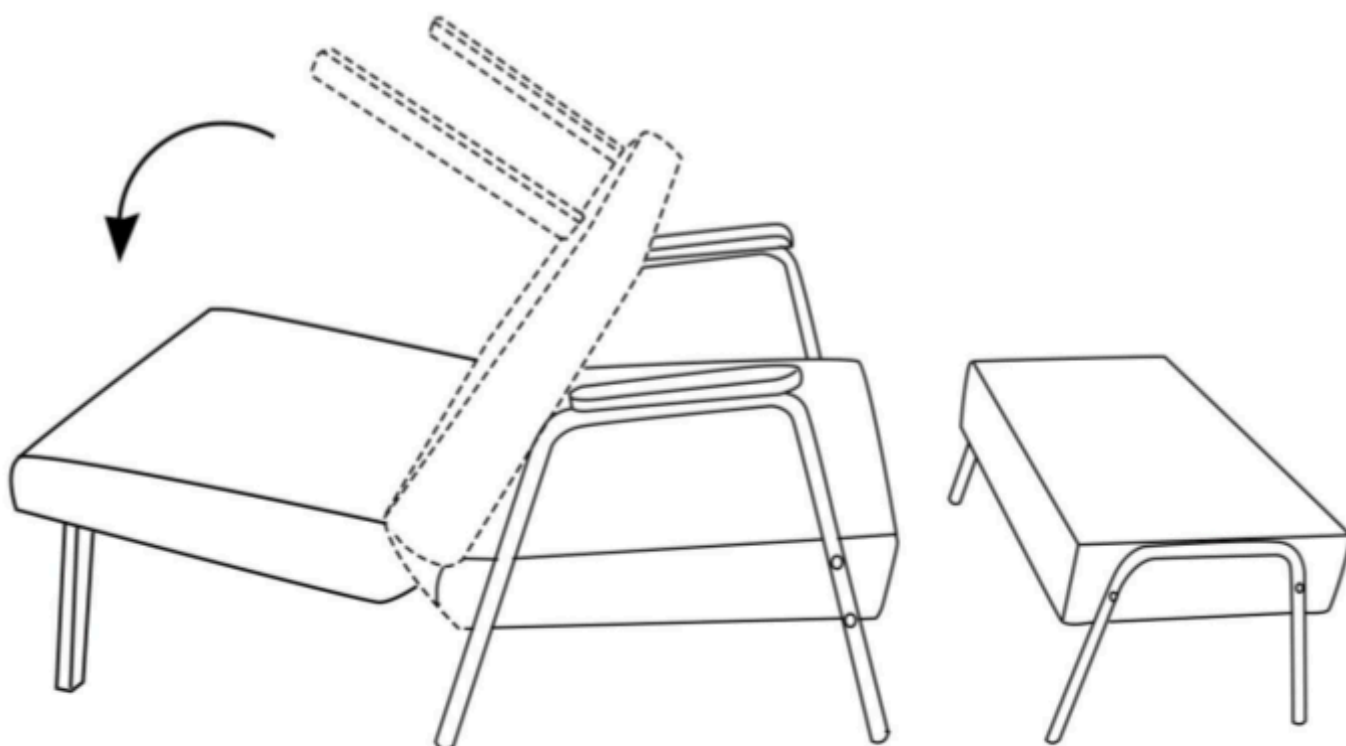


Nejprve je nutné zasunout nohy na zadní straně židle.

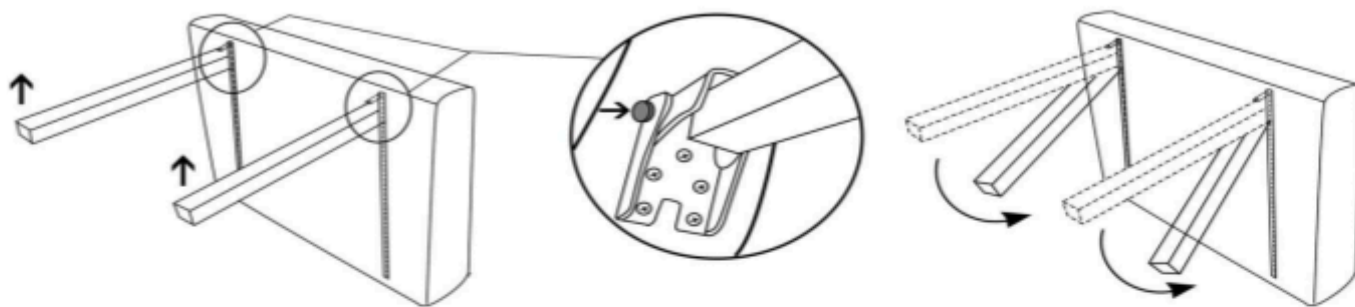


Na boku základny nohy opěradla je kulaté tlačítko.

Nejprve lehce nadzvedněte nohu židle, stiskněte tlačítko a poté zasuňte nohu opěradla.

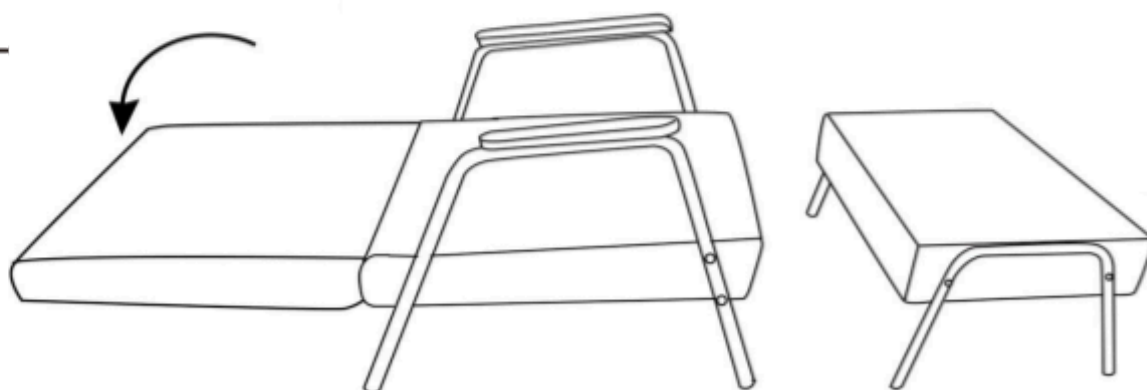

Jakmile je opěradlo zcela sklopeno, uslyšíte cvaknutí a můžete nastavit úhel opěradla dozadu.

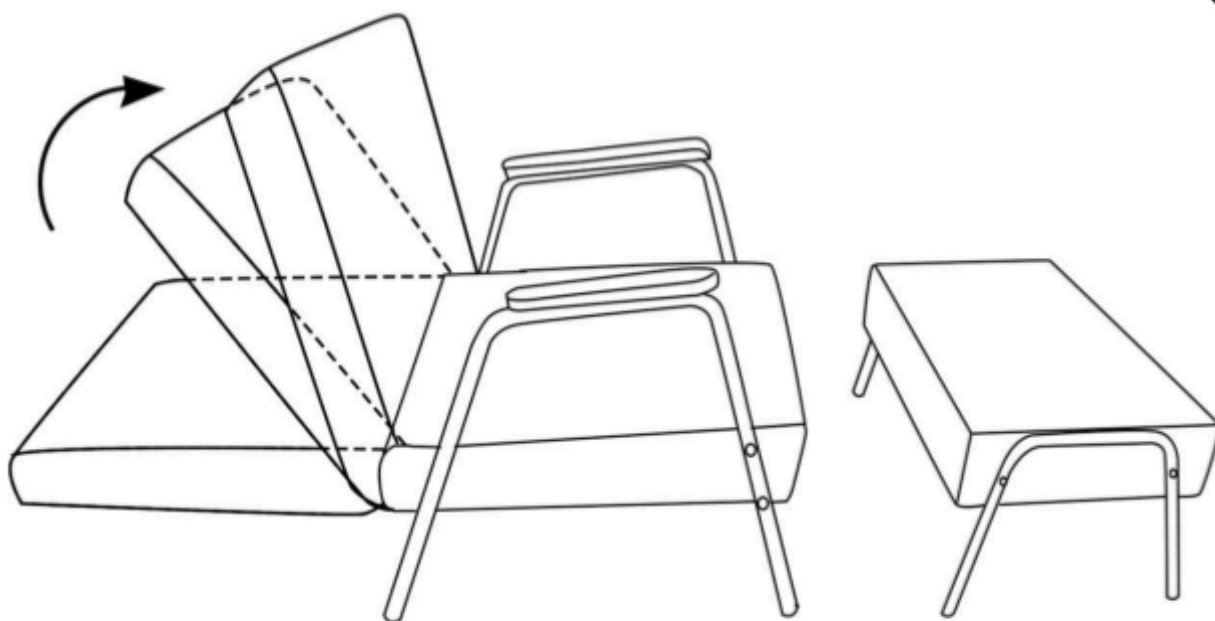

Při nastavování úhlu zadní části uslyšíte celkem dvě cvaknutí, což znamená, že lze nastavit oba úhly.



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

