


BLH301

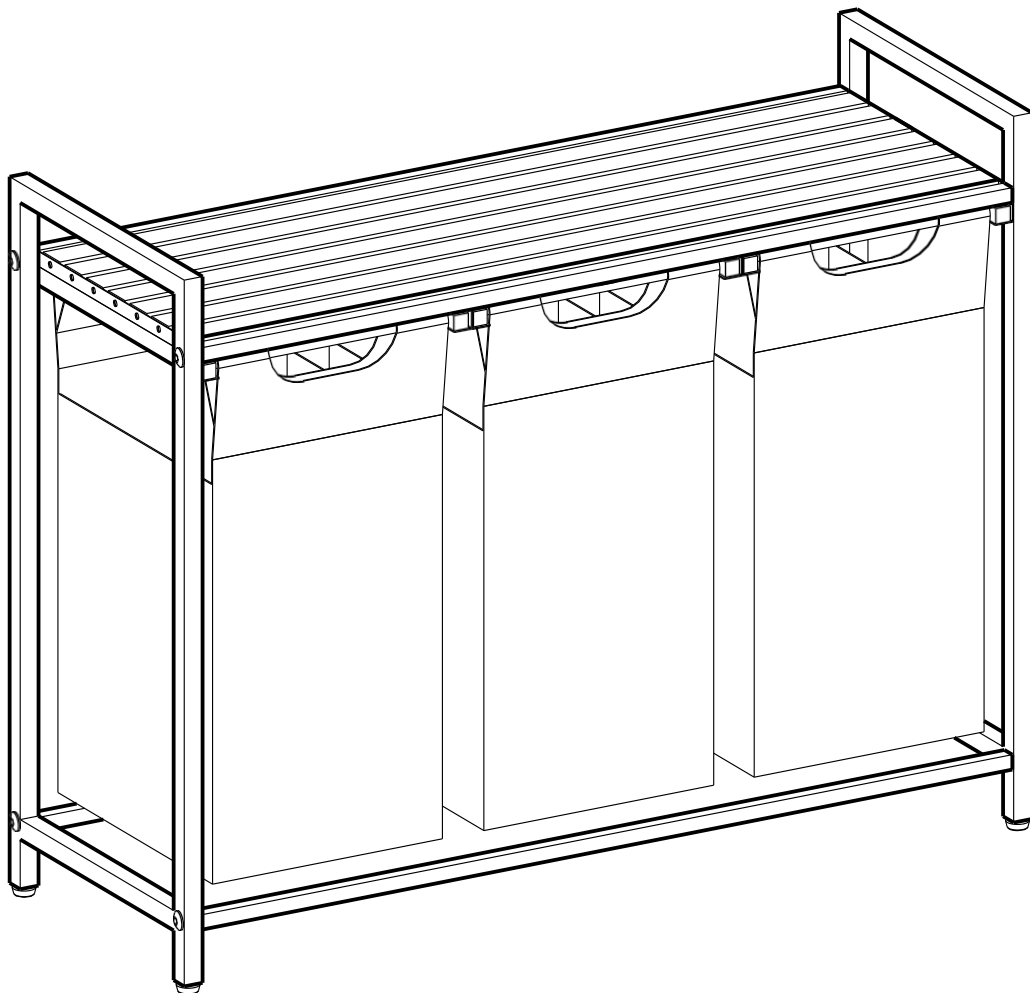

EN

Obecné pokyny

Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi. Uchovejte si tento návod a předávejte jej při převodu produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Plastové obalové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.

Celková maximální statická nosnost výrobku je 30 kg (66 lb). Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Výrobek by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo úrazu způsobenému náhodným převrácením.

Kovové kolejnice na prádelních pytlích lze zcela vysunout, proto s nimi při používání zacházejte opatrně, aby nedošlo k úrazu.

Úložná police tohoto produktu není vodotěsná. Na polici neukládejte mokré prádlo. Pokud se police namočí, je nutné ji okamžitě vysušit, aby nedošlo k poškození produktu.

Poznámky

Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud jsou produkty používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud byly produkty změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození produktu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Abyste se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Sestavujte výrobek na prostorném povrchu a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, a b y s t e se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Spojte odpovídající díl a spojovací prvek podle čísla dílu v příručce. Pokud díl neodpovídá spojovacímu prvku, zkontrolujte díl podle pokynů v této příručce.

Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na povrch, okamžitě jej otřete suchým ručníkem.

Abyste nedošlo k poškození výrobku, chraňte jej před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami.

Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.

DE

Úvod

Přečtěte si pozorně následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem.

Tento návod pečlivě uschovejte a při předání produktu třetí osobě jej předávejte spolu s ním.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se všech variant a možných dětem. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Během montáže držte děti mimo pracovní prostor. Součástí dodávky je mnoho malých dílů, které mohou být při požití nebo vdechnutí životu nebezpečné.

Abyste zabránili zranění způsobenému převrácením, děti se za žádných okolností nesmějí na výrobek stavět, lézt na něj ani si s ním hrát.

Části obalu, jako jsou fólie nebo plastové sáčky, uchovávejte pouze na místech, která nejsou přístupná dětem. Části obalu často skrývají nepoznatelná nebezpečí (např. nebezpečí udušení).

Maximální statická nosnost produktu je 30 kg. Nepřekračujte prosím tuto maximální hmotnost.

Produkt prosím připevněte k zdi pomocí přiložené ochrany proti převrácení, aby nedošlo k úrazům způsobeným převrácením.

Kovové rámy (jako vodičí lišty) pytlů na prádlo lze zcela vysunout, z bezpečnostních důvodů s nimi zacházejte opatrně.

Materiál odkládacího prostoru tohoto produktu není voděodolný. Na odkládací prostor nepokládejte mokré oděvy. Odkládací prostor by měl být ihned vysušen, pokud navlhne, aby nedošlo k poškození produktu.

Upozornění

Produkt je určen pouze pro použití v interiéru. Produkt montujte a používejte pouze podle pokynů v tomto návodu. Jiné použití nebo úprava/přestavba produktu není povolena a může vést ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodávce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou montáží.

Abyste se zabránilo vzniku plísní, nevystavujte výrobek po delší dobu vlhkému prostředí.

Udržujte produkt mimo dosah zdrojů ohně. Nevystavujte jej vysokým teplotám ani přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Po vybalení produktu zkontrolujte, zda vypadá bezvadně a zda jsou všechny součásti kompletní. Pokud některé součásti chybí nebo jsou poškozené, produkt nesestavujte. V takovém případě nás prosím neprodleně kontaktujte.

Montáž produktu by měla být prováděna v dostatečně velkém prostoru. Rozbalené jednotlivé díly nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jejich poškození.

Nesedejte si ani nestoupejte na dřevěné desky.

Při montáži a/nebo demontáži produktu vždy noste rukavice, abyste se vyhnuli poranění ostrými hranami jednotlivých dílů.

Všechny jednotlivé díly jsou označeny číslem. Tato čísla najdete také v návodu. Prosím, rozřídte všechny jednotlivé díly podle těchto čísel.

Pokud některé jednotlivé díly při montáži k sobě nepasují, zkontrolujte podle návodu, zda jste použili správné díly.

Při montáži šrouby hned neutahujte. Teprve poté, co jste všechny šrouby zasunuli do předvrtaných otvorů, je opatrně utáhněte.

Pravidelně kontrolujte pevnost šroubů. V případě potřeby šrouby dotáhněte.

Rozlitou vodu nebo jiné tekutiny na výrobku okamžitě setřete suchým hadříkem.

Produkt nesmí přijít do styku s ostrými předměty nebo agresivními chemickými látkami, protože by mohlo dojít k poškození povrchu.

Produkt používejte prosím na rovném a pevném povrchu.

FR

Úvod

Přečtěte si pozorně tyto pokyny a používejte výrobek podle tohoto návodu k použití.

Tyto pokyny si uschovejte. Pokud chcete tento výrobek darovat třetí osobě, přiložte k němu povinně tento návod k použití.

Z důvodu přehlednosti nelze popsat všechny podrobnosti týkající se jednotlivých variant nebo možných montáží. Pokud potřebujete další informace nebo narazíte na problémy, které nejsou v těchto pokynech podrobně popsány, kontaktujte nás.

Upozornění

Děti nesmějí produkt sestavovat. Používání dětmi musí být pod dohledem dospělých. V opačném případě prodejce nenese žádnou odpovědnost za materiální škody nebo dokonce fyzické újmy.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát. Převrácení výrobku by mohlo způsobit nebezpečí z více či méně závažnými následky.

Abyste se předešlo potenciálním nebezpečím (např. udušení), uchovávejte všechny součásti a obaly (fólie, plastové sáčky, polystyren atd.) mimo dosah dětí.

Maximální statická nosnost je 30 kg. Tento limit nepřekračujte.

Z bezpečnostních důvodů připevněte výrobek ke zdi pomocí dodaného zařízení proti převrácení.

Kovové kolejnice košů na prádlo lze zcela vysunout, pro vaši bezpečnost je vysouvejte opatrně.

Police tohoto nábytku není voděodolná, proto na ni neukládejte mokré oblečení. Police je nutné ihned po namočení otřít, aby nedošlo k poškození nábytku.

Poznámky

Výrobek je určen výhradně pro vnitřní použití. Musí být smontován a používán v souladu s pokyny. Použití, které neodpovídá výše uvedenému popisu, nebo úpravy výrobku nejsou povoleny. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Neumísťujte výrobek do prostředí s vysokou vlhkostí, aby se zabránilo vzniku plísní.

Udržujte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt smontujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Při montáži a demontáži noste rukavice, abyste se nezranili.

Spojte odpovídající díl a kování podle čísla dílu uvedeného v manuálu.

Pokud díl neodpovídá kování, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto návodu.

Nejprve umístěte a seřídte díly podle montážního návodu a poté je postupně utáhněte.

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je dotáhněte.

Pokud na povrch rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.

Chraňte výrobek před ostrými a řezavými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.

IT

Obecné pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte výrobek správným způsobem. Tento návod si uschovejte a předávejte jej při změně majitele výrobku.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti o všech variantách a fázích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění

Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže doporučujeme držet děti v dostatečné vzdálenosti, protože malé části by mohly být spolknuty, což by mohlo mít škodlivé účinky na zdraví.

Dětem je zakázáno lézt nebo si hrát na výrobku, aby nedošlo k úrazu způsobenému pádem.

Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.

Statická nosnost výrobku je 30 kg. Neumísťujte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Produkt připevněte ke zdi pomocí přiloženého zařízení proti převrácení, aby nedošlo k náhodnému zranění.

Kovové vodičí lišty pytlů na prádlo lze zcela vyjmout; z bezpečnostních důvodů s nimi při používání zacházejte opatrně.

Odkládací polička tohoto produktu není vodotěsná, proto na ni neukládejte mokré oblečení. Polička musí být ihned po namočení vysušena, aby nedošlo k poškození produktu.

Poznámky

Produkt je určen pouze pro domácí použití. Produkt musí být sestaven nebo používán v přísném souladu s pokyny. Pokud bude produkt používán k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo bude změněn jeho původní design, může dojít k úrazu osob a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za škody nebo úrazy způsobené nesprávnou montáží nebo používáním.

Aby se zabránilo tvorbě plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů tepla a vysokých teplot. Nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.

Na povrch výrobku nekládejte horké předměty.

Pokud po vybalení zjistíte, že některá část je vadná a/nebo chybí, okamžitě přerušte montáž a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte v prostorné místnosti a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné panely.

Durante il montaggio e/o lo smontaggio, si prega di indossare guanti per evitare graffi eventuali causati da spigoli vivi.

Spojte díly s odpovídajícími příslušenstvími podle čísel uvedených v návodu.

Pokud se díly a příslušenství neshodují, zkontrolujte je znovu podle pokynů.

Při montáži nejprve zasuňte všechny šrouby do připravených otvorů a poté je jeden po druhém utáhněte.

Šrouby pravidelně kontrolujte, protože se mohou při dlouhodobém používání uvolnit. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na povrch výrobku, okamžitě jej otřete suchým ručníkem.

ES

O příručce

Prosím, pečlivě si přečtěte pokyny a dodržujte správné používání produktu.

Tento návod pečlivě uschovejte a v případě prodeje jej přiložte k produktu.

Tento návod nemusí obsahovat všechny podrobnosti jednotlivých kroků montáže. Pokud potřebujete pomoc nebo další informace, kontaktujte nás.

Upozornění

Děti nesmějí produkt montovat. Během montáže udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelně nebezpečné, pokud by je děti spolklly nebo vdechly.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k vážným zraněním způsobeným pádem.

Plastové obalové pytle uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je udušení.

Maximální statická nosnost výrobku je 30 kg. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Výrobek musí být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo zranění způsobenému náhodným převrácením.

Kovové kolejnice na tašky na oblečení lze zcela vyjmout, při používání dbejte na bezpečnost.

Úložná police tohoto výrobku není vodotěsná, proto na ni neukládejte mokré prádlo. Police je nutné ihned po namočení vysušit, aby nedošlo k poškození výrobku.

Poznámky

Produkt je určen výhradně pro použití v interiéru. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Použití produktu k jiným účelům, než pro které je určen, a/nebo změna/úprava jeho původního designu může vést k úrazu a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za úrazy nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo nevhodným použitím.

Aby se zabránilo tvorbě plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.

Na povrch výrobku nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po vybalení produktu zjistíte, že chybí některá součástka nebo je produkt poškozený, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nekládejte přímo na podlahu, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Por favor, use guantes durante el proceso de montaje y/o desmontaje para evitar arañazos de cualquier borde afilado.

Por favor, haga coincidir la pieza y el accesorio correspondiente en base a la pieza número en el manual.

Pokud díl neodpovídá příslušenství, zkontrolujte díl podle pokynů v tomto manuálu.

Během montáže nejprve volně vyrovnajte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů během používání výrobku. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud se na povrch náhodně vylije voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Aby nedošlo k poškození výrobku, udržujte jej mimo dosah ostrých a špičatých předmětů a žiravých látek.

Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.

NL

Algemene Richtlijnen

Přečtěte si prosím návod k použití a produkt používejte podle něj.

Návod si prosím uschovejte a při prodeji jej přiložte.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Děti nesmí produkt sestavovat. Během sestavování udržujte malé součásti mimo dosah dětí, protože jejich požití může být smrtelné.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si s ním hrát, aby nedošlo k úrazu.

Plastové sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k nebezpečí, jako je udušení.

Maximální statická nosnost pro každou úroveň je 30 kg. Neumísťujte na něj příliš těžké předměty.

Produkt musí být během používání připevněn ke zdi pomocí upevňovacích bodů, aby nedošlo k poškození.

Kovové posuvníky na pytlích na prádlo lze zcela vytáhnout, p r o t o s nimi během používání zacházejte opatrně.

Úložná police tohoto produktu není vodotěsná. Na polici nepokládejte mokré oblečení. Je důležité polici okamžitě vysušit, pokud navlhne, aby nedošlo k poškození produktu.

Vysvětlení

Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven podle pokynů v tomto návodu. Používání produktů k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a úpravy původního designu produktů mohou vést k osobnímu zranění nebo poškození produktu. Prodejce nenese odpovědnost za zranění/poškození způsobené nesprávným sestavením nebo nesprávným použitím.

Vyhněte se nadměrnému vystavení vlhkému prostředí, aby nedošlo k tvorbě plísní.

Udržujte produkt mimo dosah zdrojů tepla a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.

Na povrch výrobku nepokládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé součásti jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Sestavujte výrobek v prostorném místě a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nesedejte ani nestoupejte na desky.

Při montáži/demontáži noste rukavice, abyste zabránili poškrábání ostrými hranami.

Spojte odpovídající díl a spojku na základě čísla dílu v návodu.

Pokud díl a spojovací prvek neodpovídají, zkontrolujte díl podle pokynů v návodu.

Při sestavování šrouby nejprve lehce utáhněte, poté je můžete dotáhnout.

Šrouby pravidelně kontrolujte, zda se při používání neuvolnily. V případě potřeby je utáhněte, aby byla zachována strukturální integrita.

Pokud omylem rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Aby nedošlo k poškození produktu, udržujte jej mimo dosah ostrých předmětů a žíravých látek.

Při používání umístěte výrobek na rovný a pevný povrch.

SE

Obecné pokyny

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a produkt používejte v souladu s nimi. Tento návod k použití si uschovejte a předávejte jej při převodu produktu.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti ve všech variantách a zvažovaných krocích. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Děti nesmí produkt montovat. Během montáže uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být životu nebezpečné.

Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.

Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k potenciálnímu nebezpečí, jako je například udušení.

Maximální statická nosnost produktu je 30 kg. Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.

Produkt musí být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo zranění osob v důsledku náhodného převrácení.

Kovové kolejničky na pytlích na prádlo lze zcela vysunout, proto s nimi při používání zacházejte opatrně, aby nedošlo k úrazu.

Úložná police tohoto produktu není vodotěsná. Nepokládejte na polici mokré oblečení. Je důležité polici okamžitě osušit, pokud navlhne, aby nedošlo k poškození produktu.

Poznámky

Produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být namontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Používání produktů k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo jejich změna/úprava oproti původnímu designu může vést ke zranění osob a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost ani povinnost za zranění osob nebo poškození majetku způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.

Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Udržujte produkt mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte produkt přímému slunečnímu záření.

Na povrch produktu nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Montujte výrobek na rovné ploše a nevybalený výrobek nekládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Při montáži a/nebo demontáži p o u ť i vejte rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání od ostrých hran.

Spojte díly s odpovídajícími spojovacími prvky na základě čísla položky v manuálu.

Pokud díl neodpovídá kování, zkontrolujte díly uvedené v tomto manuálu.

Nejprve při montáži zasuňte všechny šrouby do odpovídajících předvrtaných otvorů a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.

Pravidelně kontrolujte, zda jsou šrouby utažené, zatímco je produkt používán. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.

Pokud se na povrch dostane voda nebo jiná kapalina, okamžitě ji otřete suchým ručníkem.

Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a žíravými látkami, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte tento výrobek na rovný a stabilní povrch.

PL

Ogólne Porady

Prosim, pečlivě si přečtěte tyto pokyny a produkt používejte správným způsobem.

Tento návod uschovejte a při převodu vlastnictví předávejte spolu s výrobkem.

Shrnutí nemusí obsahovat všechny podrobnosti každé verze a zahrnuté kroky. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Varování

Děti nesmějí produkt skládat. Během skládání držte všechny malé předměty mimo dosah dětí, protože by mohly být smrtelné v případě spolknutí nebo vdechnutí.

Děti nesmějí na výrobek lézt ani si na něm hrát, aby nedošlo k úrazu v důsledku pádu.

Plastové tašky uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.

Maximální statická nosnost produktu je 30 kg. Nepokládejte na něj přetížená předměty.

Tento výrobek by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložených protiskluzových upevňovacích prvků, aby se zabránilo zranění způsobenému náhodným převrácením.

Kovové zipy na pytlích na prádlo lze zcela vytáhnout a při používání s nimi zacházejte opatrně.

Police tohoto produktu není vodotěsná. Na polici neukládejte mokré oblečení. V případě namočení police ji ihned vysušte, aby nedošlo k poškození produktu.

Zápisy

Tento produkt je určen pouze pro vnitřní použití. Produkt musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v tomto návodu. Pokud jsou produkty používány mimo jejich zamýšlený rozsah použití a/nebo pokud byl původní stav produktů změněn/upravován, může dojít ke zranění a/nebo poškození produktu. Prodejce nenese žádnou odpovědnost za jakékoli zranění/poškození vyplývající z nesprávného sestavení nebo nesprávného použití.

Vyhňte se dlouhodobému vystavení vlhkým podmínkám, aby nedošlo k tvorbě plísní.

Uchovávejte produkt mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte tento produkt přímému slunečnímu záření.

Na povrch výrobku nekládejte žádné horké předměty.

Pokud po rozbalení zjistíte vadné nebo chybějící části, okamžitě přerušte montáž a kontaktujte nás.

Produkt sestavujte na rovné ploše a nekládejte jej bez obalu na zem, aby nedošlo k jeho poškození.

Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.

Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.

Vyberte správnou část a upevnění podle čísla dílu v návodu.

Pokud díl neodpovídá upevnění, zkontrolujte prvek podle pokynů v tomto návodu.

Při montáži vložte všechny šrouby do příslušných předvrtaných otvorů a poté šrouby postupně utáhněte.

Pravidelně kontrolujte utažení šroubů, když je produkt již v provozu. Pokud to situace vyžaduje, utáhněte je, aby byla zajištěna integrita konstrukce.

Pokud náhodou vylijete na povrch vodu nebo jinou kapalinu, okamžitě ji i otřete suchým ručníkem.

Produkt udržujte mimo dosah ostrých, špičatých předmětů a korozivních látek, aby nedošlo k jeho poškození.

Při používání umístěte tento předmět na rovný a pevný podklad.

TR

Obecná pravidla

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a používejte produkt podle pokynů. Tento návod

si uschovejte a při předání produktu jej předejte druhé straně.

Tento souhrn nemusí obsahovat všechny varianty a všechny kroky, které je třeba vzít v úvahu. Pokud potřebujete další informace nebo pomoc, kontaktujte nás.

Upozornění

Děti nesmějí provádět montáž produktu. Během montáže uložte všechny malé části mimo dosah dětí, protože při požití nebo vdechnutí mohou být smrtelné.

Aby se zabránilo vážným tělesným zraněním v důsledku převrácení, nesmí děti na výrobek lézt ani si na něm hrát.

Aby se zabránilo riziku udušení, uložte plastové obaly na místě, které není přístupné dětem.

Maximální statická nosnost výrobku je 30 kg. Nepokládejte na něj příliš těžké předměty.

Aby se zabránilo úrazům způsobeným náhodným převrácením, musí být výrobek připevněn ke zdi pomocí sady proti převrácení, která je součástí balení.

Kovové úchyty na prádelních koších se mohou zcela uvolnit, proto při používání dbejte na bezpečnost.

Úložná police tohoto produktu není vodotěsná. Na polici neukládejte mokré prádlo. Pokud se police namočí, je nutné ji okamžitě vysušit, aby nedošlo k poškození produktu.

Poznámky

Tento výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být namontován a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud jsou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud jsou výrobky změněny/upravovány tak, že se liší od původního designu, může dojít k osobnímu zranění a/nebo poškození výrobku. Prodejce odmítá veškerou odpovědnost a závazky za jakékoli zranění nebo škody způsobené nesprávnou montáží nebo použitím.

Aby se zabránilo plesnivění, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.

Produkt uchovávejte mimo dosah zdrojů vznícení a nadměrného tepla. Produkt uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření.

Pokud po otevření balení zjistíte jakékoli vadné nebo chybějící díly, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.

Aby nedošlo k poškození výrobku, namontujte jej na rovnou plochu a vyhněte se přímému položení otevřeného balení na zem.

Vyvarujte se stání nebo sezení na dřevěných deskách.

Lütfen montaj ve/veya sökme işlemleri sırasında ellerinizi keskin kenarların neden olacağı çizilmelere karşı korumak için eldiven giyin.

Porovnejte příslušný díl a montážní prvek s číslem dílu v příručce.

Pokud díl nesedí na spojovací díl, zkontrolujte prosím vlastnosti dílu podle tohoto návodu.

Během montáže volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté každý šroub utáhněte samostatně.

Během používání produktu pravidelně kontrolujte utažení šroubů. Utáhněte je tak, aby byla zachována strukturální integrita.


Pokud na povrch rozlijete vodu nebo jinou tekutinu, okamžitě ji otřete suchým hadříkem.

Aby nedošlo k poškození produktu, chraňte jej před ostrými, špičatými předměty a abrazivními látkami.

Ujistěte se, že je tento výrobek používán na rovném a pevném povrchu.


A

× 1

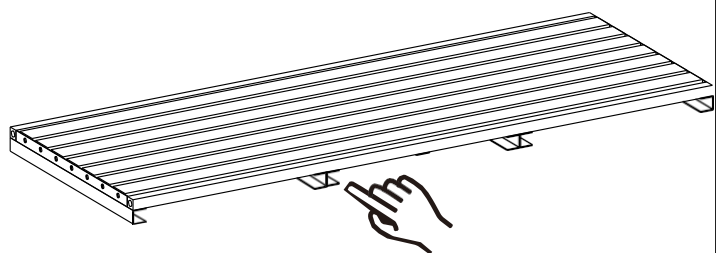


B

× 3

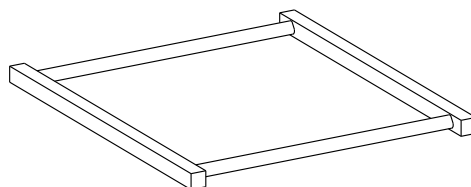


C

× 3

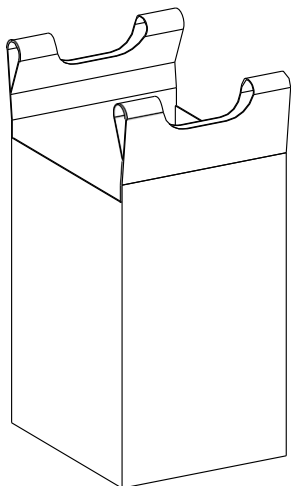


D

× 2

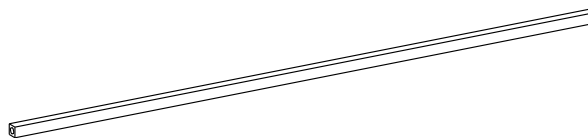


E

× 2

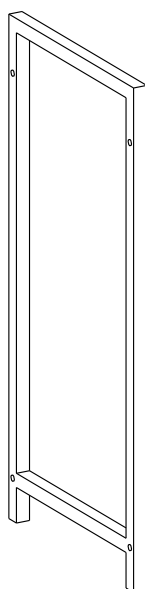


1




× 8

2

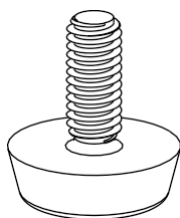


× 4

3

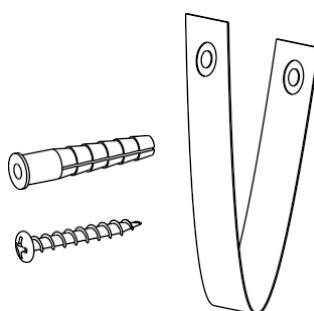


× 2


4

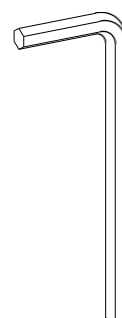

× 1

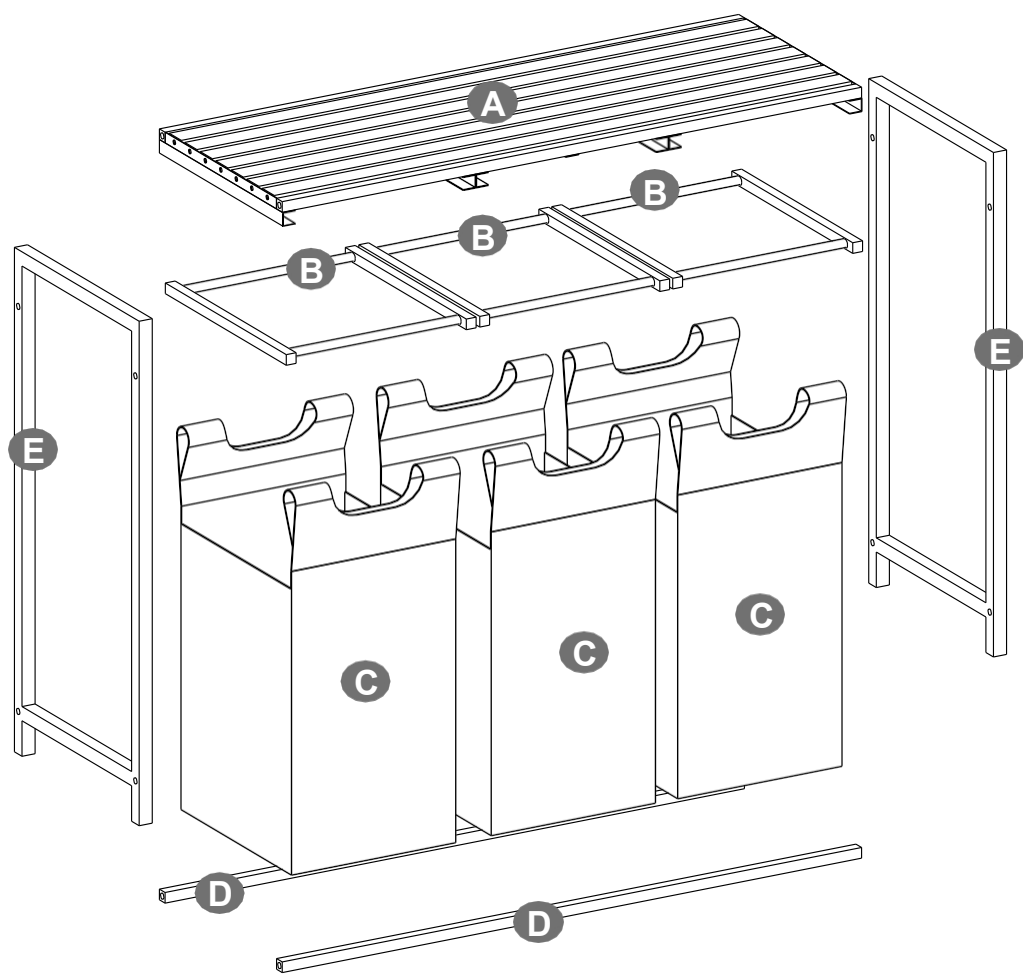

1

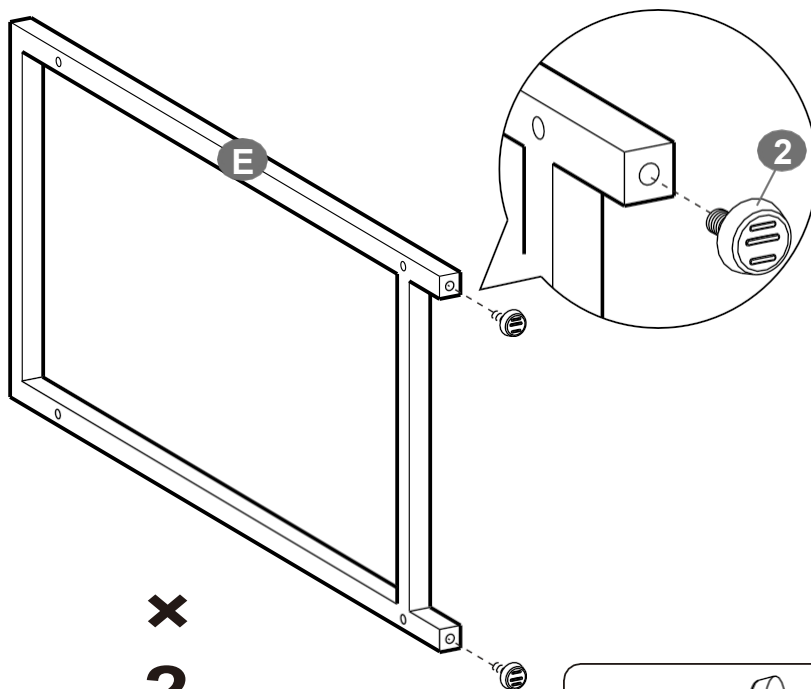


2



x
2

2

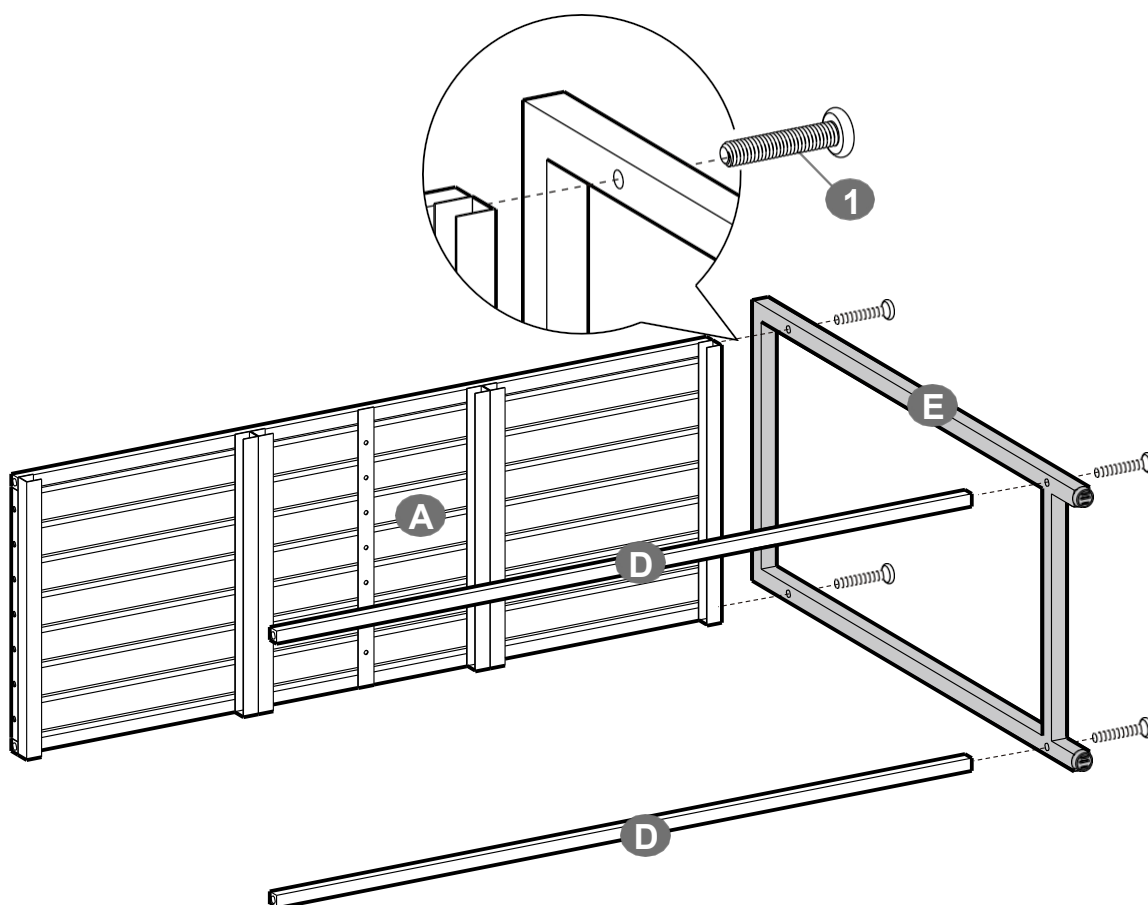


1




x
4

3

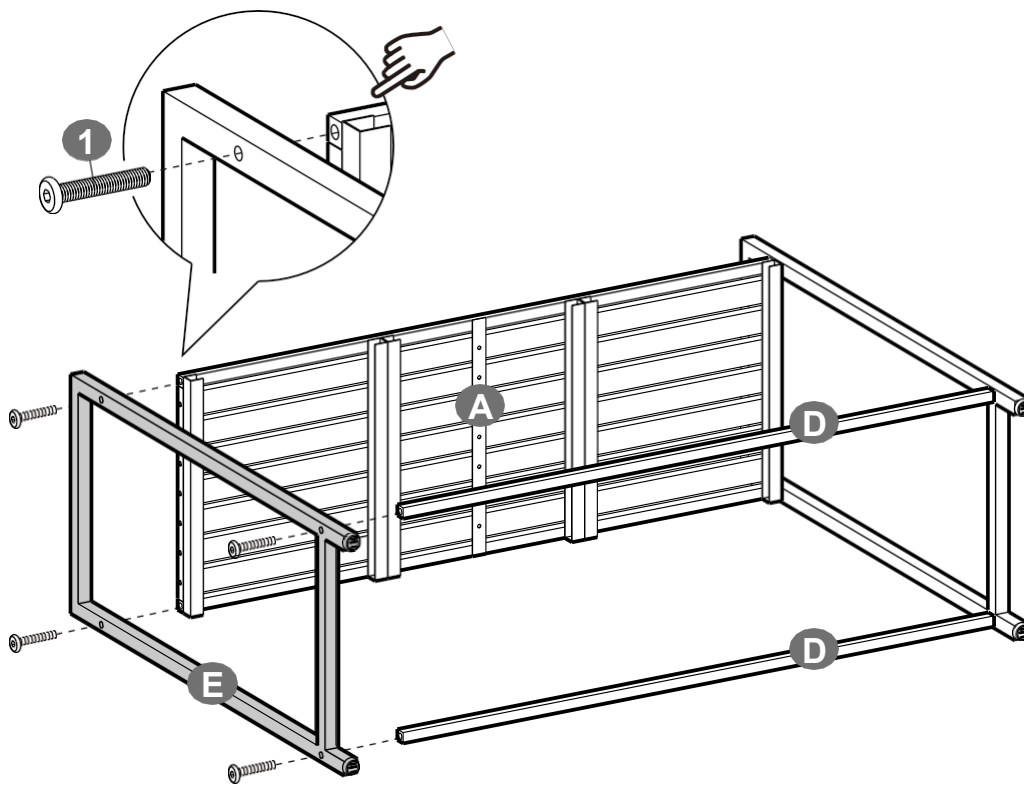


1



×


4

4

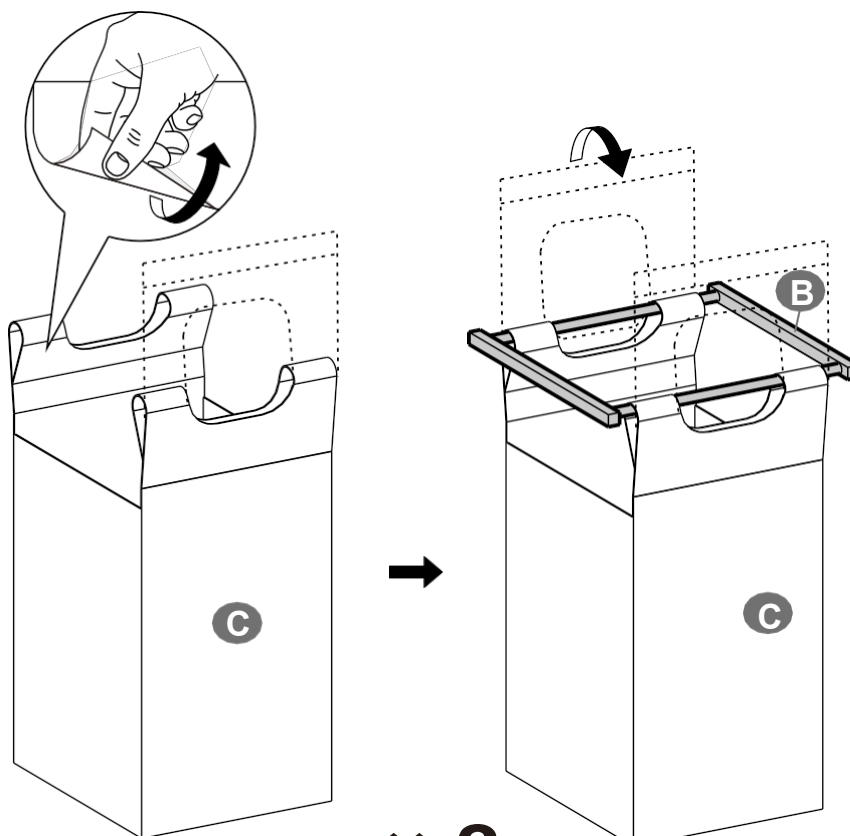

× 3

5

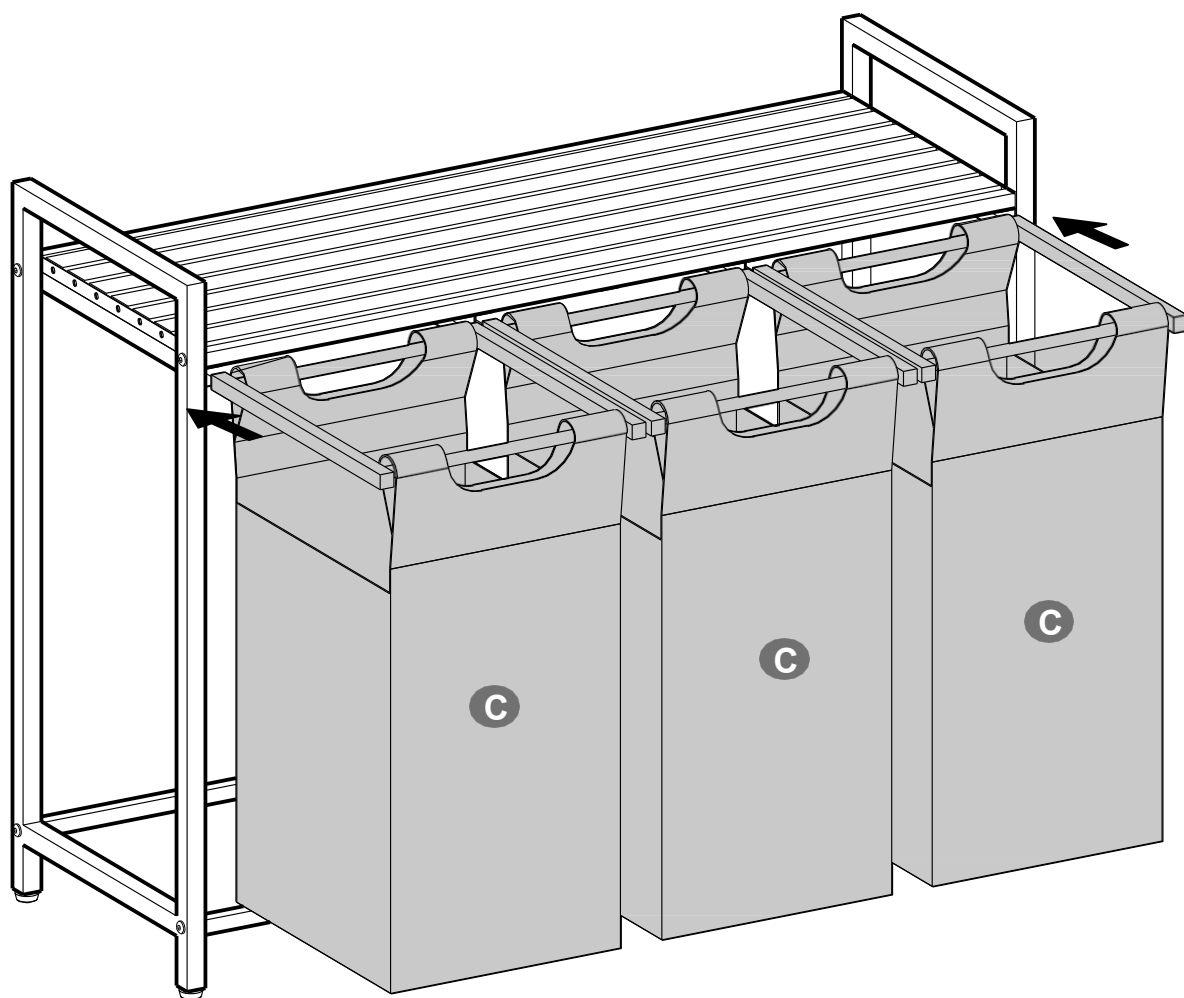

6

**E
N
D
E**

Udržujte polici v suchu a chraňte ji před vlhkostí. Tento výrobek je vhodný pro suché prostředí.

Tento výrobek umístěte na suché místo. Udržujte polici v suchu a chraňte ji před vlhkostí.

**F
R
E
I
S
T
E
L
S
N
L**

Vezměte prosím na vědomí, že tento produkt je vhodný pro suché prostředí.

Udržujte polici v suchu a chraňte ji před vlhkostí. Tento výrobek je vhodný pro suché prostředí.

Udržujte polici v suchu a chraňte ji před vlhkostí. Tento výrobek je vhodný pro suché prostředí.

Houd de plank droog en bescherm het tegen vocht. Dit product is geschikt voor droge omgevingen.


**S
E
P
L**

Förvara hyllan torr och skydda den mot fukt. Tento výrobek je vhodný pro suché prostředí.

Uchovávejte na suchém místě a chraňte před vlhkostí. Tento produkt je vhodný pro suché prostředí.

**T
R**

Lütfen rafı nemden koruyun ve kuru kalmasını sağlayın. Bu ürün kuru ortamlar için uygundur.

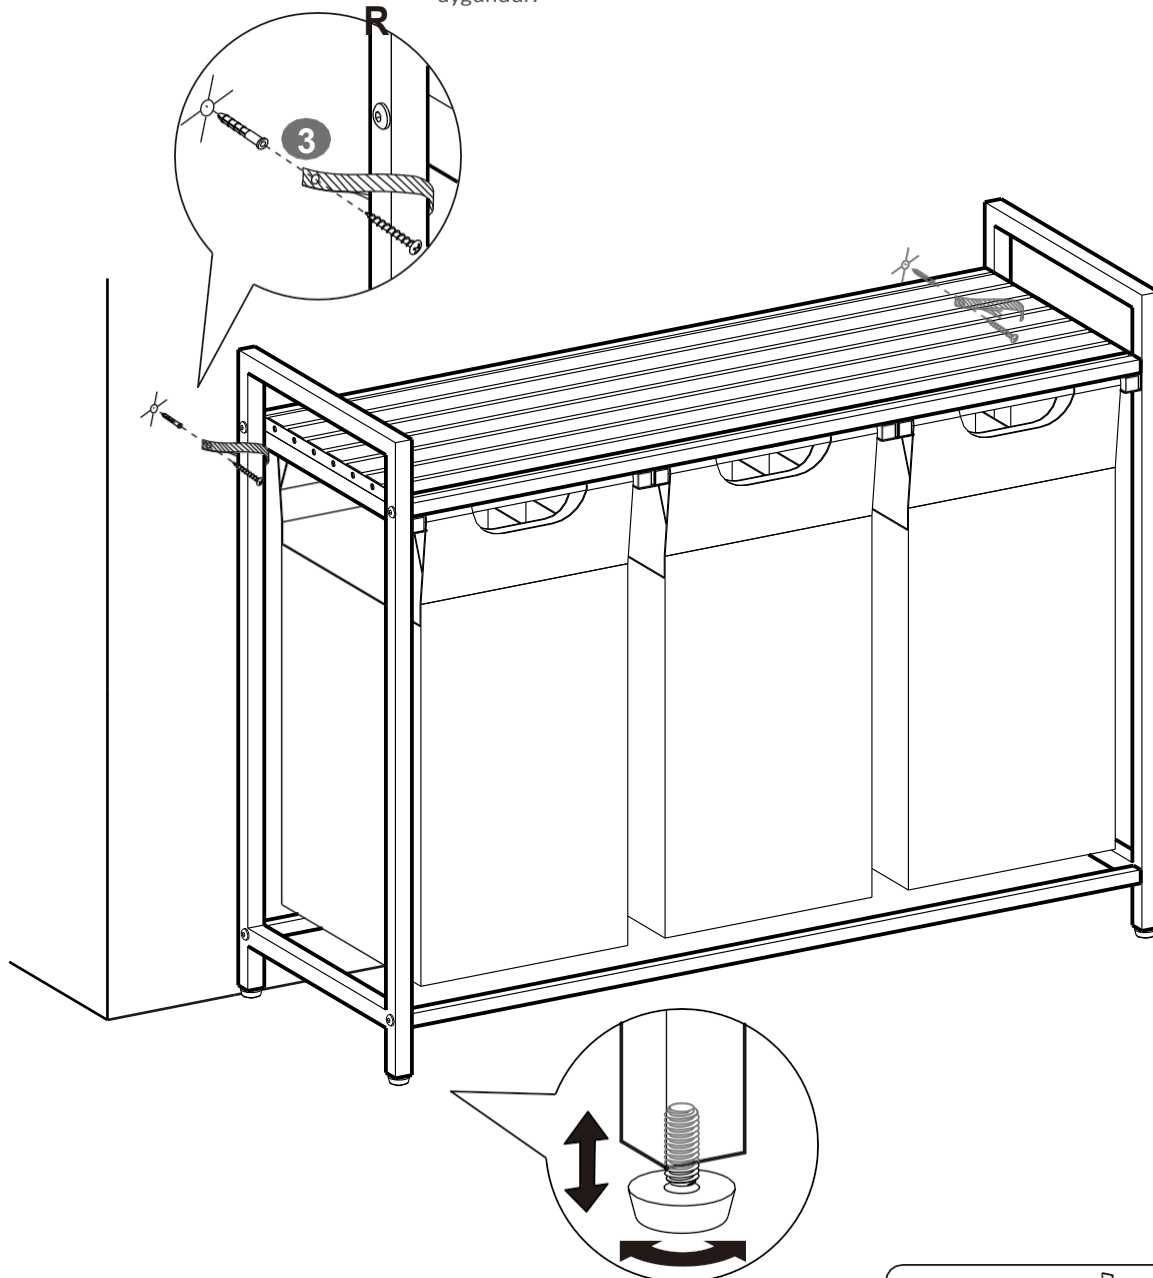

3



×

2