



BDA-100508-002 / 01.09.2025

Sušák na prádlo z hliníku se stojánky

Číslo výrobku: 100508



NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, podléhají naše produkty pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY.....	2
2.0 OBECNÉ POZNÁMKY.....	2
3.0 PŘEDPISOVÉ POUŽITÍ.....	3
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ.....	3
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A.....	3
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE.....	3
7.0 LIKVIDACE.....	3

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ

PRO

POZDĚJŠÍ

REFERENCI: PŘEČTĚTE!

PEČLIVĚ

SI

Před prvním použitím si pečlivě a důkladně přečtěte návod k použití. Návod si uschovejte pro případné pozdější použití. Pokud budete produkt později předávat dalšímu uživateli, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným.

2.0 OBECNÉ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí nemůžeme převzít žádnou odpovědnost.
- Dbejte na bezpečnou stabilitu. Používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.

- Ujistěte se, že jsou nohy a zemní kolíky správně namontovány a že prádlo je rovnoměrně rozvěšeno, aby byla zajištěna stabilita sušáku.
- **POZOR!** Výšku sušáku nastavujte pokud možno v nezátíženém stavu. Držte prsty a končetiny daleko od pohyblivých částí, hrozí nebezpečí skřípnutí!
- **POZOR!** Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění! Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušáku na prádlo. Napnuté šňůry mohou způsobit poranění řezem nebo zakopnutím, volné šňůry představují nebezpečí zamotání nebo uškrcení.

3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Sušák na prádlo slouží výhradně k věšení a sušení textilií venku. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití v rozporu s určeným účelem. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční využití.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete případně na výrobku.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	100508
Rozměry v otevřeném stavu (Š x V)	103 x 168 cm
Rozměry ve složeném stavu (Š x V)	13 x 156 cm
Průměr Ø	137 cm
Celková délka lana	14 m
Hmotnost	1,95 kg
Maximální nosnost	20 kg
Materiál	Hliník + PP

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho produktu prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohlo dojít k řádnému recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační firmy nebo sběrný surovin.

NÁVOD

Vážený zákazník

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste učinili správnou volbu. Naše produkty jsou pravidelně kontrolovány, aby splňovaly požadované vysoké standardy kvality a samozřejmě vždy odpovídaly přísným požadavkům Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY.....	4
2.0 OBECNÉ POZNÁMKY.....	4
3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ.....	5
4.0 INFORMACE O VYBALENÍ.....	5
5.0 INFORMACE O ÚDRŽBĚ A PÉČI.....	5
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE.....	5
7.0 LIKVIDACE.....	5

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, KEEP PRO BUDOUČÍ REFERENCE: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím produktu si pečlivě a důkladně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete tento produkt v budoucnu předávat dál, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní informace a pokyny k instalaci, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ÚPRAVY PRODUKTU

Nikdy neprovádějte úpravy produktu! Úpravy vedou ke ztrátě záruky. Produkt se může stát nebezpečným.

2.0 OBECNÉ POZNÁMKY

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje pevně utaženy, a pravidelně to kontrolujte.
- Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Zajistěte stabilitu výrobku. Používejte pouze na rovném, pevném a nosném povrchu.
- Zajistěte, aby byly nohy a zemní hroty správně smontovány a aby bylo prádlo rovnoměrně rozvěšeno, aby byla zajištěna stabilita sušáku na prádlo.

- **POZOR!** Výšku sušáku na prádlo nastavujte pokud možno, když není zatížený. Držte prsty a končetiny mimo pohyblivé části, protože hrozí nebezpečí přiskřípnutí!
- **POZOR!** Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, protože hrozí nebezpečí zranění! Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušáku na prádlo. Napnuté šňůry mohou způsobit řezné rány nebo úrazy způsobené zakopnutím a volné šňůry představují riziko zamotání nebo uškrcení.

3.0 URČENÉ POUŽITÍ

Sušička prádla je určena výhradně k věšení a sušení textilií venku.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Vhodné pouze pro domácí použití. Není určeno pro komerční použití.

4.0 INFORMACE O VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda výrobek není poškozen a zda je kompletní. Následné reklamace nemohou být akceptovány.

5.0 INFORMACE O ÚDRŽBĚ A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty obsahující rozpouštědla. Bělící prostředky mohou výrobek poškodit. Další pokyny pro péči najdete na výrobku.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost výrobku.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	100508
Rozměry v otevřeném stavu (Š x V)	103 x 168 cm
Rozměry ve složeném stavu (Š x V)	13 x 156 cm
Průměr Ø	137 cm
Celková délka vodítka	14 m
Hmotnost	1,95 kg
Maximální nosnost	20 kg
Materiál	Hliník + PP

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti produktu prosím zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby bylo možné provést řádnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

NOTICE D'UTILISATION

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z produktů naší značky jste udělali správnou volbu. Naše produkty podléhají pravidelným kontrolám a samozřejmě splňují přísné požadavky Evropské unie, aby Vám mohly nabídnout vysokou úroveň kvality, kterou Vám chceme poskytnout.

OBSAH

1.0 SYMBOLY.....	6
2.0 OBECNÉ POKYNY.....	6
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S URČENÝM ÚČELEM.....	7
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ.....	7
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A SERVIS.....	7
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE.....	7
7.0 LIKVIDACE	8

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod. Uchovejte jej pro případné pozdější použití. Pokud produkt později předáte někomu jinému, nezapomeňte mu předat také tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a návod k montáži, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé části a obaly mimo dosah dětí!



ÚPRAVA VÝROBKU

Nikdy neprovádějte žádné úpravy produktu! Jakákoli úprava ruší platnost záruky. Produkt se může stát nebezpečným.

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje pevně utaženy, a pravidelně je kontrolujte.
- Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a servisem.
- Zajistěte stabilitu výrobku. Používejte jej pouze na rovném, pevném a odolném povrchu.

- Ujistěte se, že nohy a kolíky jsou správně namontovány a že prádlo je rovnoměrně rozvěšeno, aby byla zajištěna stabilita sušáku na prádlo.
- **POZOR!** Výšku sušáku na prádlo nastavujte pokud možno, když není naložený. Držte prsty a končetiny mimo pohyblivé části, hrozí nebezpečí přivření!
- **POZOR!** Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění! Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušáku na prádlo. Napnuté šňůry mohou způsobit řezné rány nebo zranění zakopnutím, volné šňůry představují riziko zamotání nebo uškrcení.

3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Sušička prádla je určena výhradně k věšení a sušení textilií venku.

Nepoužívejte tento výrobek k jiným účelům, než ke kterým je určen. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakékoli úpravy výrobku mohou mít negativní dopad na bezpečnost, mohou způsobit rizika a vedou ke zrušení záruky.

Tento výrobek byl navržen výhradně pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení výrobku zkontrolujte, zda nevykazuje žádné poškození. Poškození a že je kompletní. Pozdě podané reklamace nebudou akceptovány.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění produktu použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty obsahující rozpouštědla. Bělící prostředky mohou produkt poškodit. Další pokyny k údržbě naleznete na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

6.0 TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Referenční číslo	100508
Rozměry v otevřeném stavu (Š x V)	103 x 168 cm
Rozměry ve složeném stavu (D x V)	13 x 156 cm
Průměr Ø	137 cm
Celková délka vodicí	14 m
Hmotnost	1,95 kg
Maximální nosnost	20 kg
Materiál	Hliník + PP

7.0 LIKVIDACE

Po dlouhých letech věrných služeb, když bude váš výrobek již nepoužitelný, prosím recyklujte jeho recyklovatelné suroviny v souladu s platnými předpisy. Pokud máte pochybnosti o tom, jak postupovat, informujte se u společností, které se zabývají nakládáním s odpady ve vaší lokalitě, nebo u sběrných surovin v regionu.



Produkt a obal podléhají směrnicím o recyklaci. Další informace naleznete navštivte: quefairedemesdechets.fr

ISTRUZIONI

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali skvělou volbu. Abychom splnili vysoké požadované standardy kvality, jsou naše produkty podrobeny pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY.....	9
2.0 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	9
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S NORMAMI.....	10
4.0 POKYNY PRO OTEVŘENÍ OBALU	10
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A VÝKON ÚDRŽBY	10
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	10
7.0 LIKVIDACE	10

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ KONZULTACE: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a úplně přečtěte návod. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití. V případě prodeje produktu třetí osobě se ujistěte, že jí předáte také tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Menší části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNY PRODUKTU

V žádném případě neprovádějte žádné úpravy produktu! Jakékoli úpravy mohou vést ke ztrátě záruky a způsobit, že produkt nebude bezpečný nebo bude dokonce nebezpečný.

2.0 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje dobře utažené, a pravidelně je kontrolujte.
- Neneseme žádnou odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Ujistěte se, že je výrobek stabilní. Používejte pouze na rovném, pevném a odolném povrchu.

- Ujistěte se, že jsou nožičky a kolíky správně namontovány a že prádlo je rovnoměrně rozvěšeno, aby byla zajištěna stabilita sušáku.
- POZOR! Výšku sušáku nastavujte pokud možno prázdného. Držte prsty a končetiny daleko od pohyblivých částí, hrozí nebezpečí přiskřípnutí!
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění! Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušáku na prádlo. Napnuté šňůry mohou způsobit pořezání nebo zakopnutí, zatímco uvolněné šňůry představují riziko zamotání nebo uškrcení.

3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S NORMAMI

Sušák na prádlo slouží výhradně k sušení prádla venku.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním výrobku. Jakékoli úpravy výrobku mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nevhodné pro komerční použití.

4.0 POKYNY PRO OTEVŘENÍ BALENÍ

Otevřete kartonový obal a vyjměte produkt. Po vybalení produktu zkontrolujte, zda je kompletní a není poškozený. Pozdní reklamace nebudou akceptovány.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo mýdla obsahující rozpouštědla. Bělidla a jiné bělicí prostředky by mohly výrobek poškodit. Další pokyny pro péči jsou případně k dispozici na výrobku.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Kód výrobku	100508
Rozměry v otevřeném stavu (D x V)	103 x 168 cm
Rozměry ve složeném stavu (D x V)	13 x 156 cm
Průměr Ø	137 cm
Celková délka šňůry	14 m
Hmotnost	1,95 kg
Maximální nosnost	20 kg
Materiál	Hliník + PP

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti produktu zajistěte správnou likvidaci cenných surovin, aby bylo možné je řádně recyklovat. V případě pochybností se obraťte na sběrná a likvidační centra ve vaší oblasti.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazník, vážená zákaznice:

děkujeme Vám, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z výrobků naší značky jste nepochybně učinili správnou volbu. Abychom splnili požadovanou vysokou úroveň kvality, jsou naše výrobky pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY.....	9
2.0 OBECNÁ UPOZORNĚNÍ	9
3.0 POUŽITÍ V SOULADU S NORMAMI.....	10
4.0 POKYNY PRO OTEVŘENÍ OBALU	10
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A VÝKON ÚDRŽBY	10
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	10
7.0 LIKVIDACE	10

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE

Před prvním použitím produktu si pečlivě přečtěte tento návod k použití. Uschovejte jej pro budoucí použití. Pokud tento produkt později předáte třetí osobě, nezapomeňte předat také tento návod k použití.



POZOR! POTENCIÁLNÍ RIZIKO!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Uchovávejte malé části a obalové materiály mimo dosah dětí!



MODIFIKACE VÝROBKU

Za žádných okolností neprovádějte žádné úpravy tohoto produktu! Jakákoli úprava zruší platnost záruky. Produkt se může stát nebezpečným.

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje dobře utažené, a pravidelně je kontrolujte.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Ujistěte se, že je výrobek dobře podepřen. Používejte jej pouze na rovném, pevném a odolném povrchu.

- Ujistěte se, že nohy a kolíky jsou správně smontovány a že prádlo je rovnoměrně rozvěšeno, aby byla zajištěna stabilita sušáku.
- **POZOR!** Výšku sušáku nastavujte pokud možno bez zatížení. Držte prsty a končetiny v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí, protože hrozí nebezpečí přiskřípnutí.
- **POZOR!** Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, protože hrozí nebezpečí zranění. Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušáku. Napnuté provazy mohou způsobit pořezání nebo zakopnutí a volné provazy představují nebezpečí zamotání nebo uškrcení.

3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Otočný sušák slouží výhradně k věšení a sušení prádla na volném vzduchu.

Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním. Jakékoli úpravy výrobku mohou mít negativní vliv na bezpečnost nebo způsobit rizika, a proto vedou ke ztrátě záruky.

Pouze pro domácí a nekomerční použití.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Poté se ujistěte, že výrobek není poškozen a je kompletní. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

Produkt očistěte hadříkem a teplou mýdlovou vodou. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo látky obsahující rozpouštědla. Bělidlo může produkt poškodit. Další pokyny k údržbě najdete na samotném produktu.

Pravidelné čištění, údržba a kontroly zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	100508
Rozměry v rozloženém stavu (šířka x výška)	103 x 168 cm
Rozměry ve složeném stavu (šířka x výška)	13 x 156 cm
Průměr Ø	137 cm
Celková délka popruhu	14 m
Hmotnost	1,95 kg
Maximální nosnost	20 kg
Materiál	Hliník + PP

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti produktu zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby mohly být recyklovány podle potřeby. V případě dotazů se obraťte na místní společnosti zabývající se nakládáním s odpady nebo recyklační centra.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku,

děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadované vysoké standardy kvality, jsou naše produkty pravidelně kontrolovány a samozřejmě vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	13
2.0 OBECNÉ POKYNY	13
3.0 URČENÉ POUŽITÍ	14
4.0 NÁVOD K ROZBALENÍ	14
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI	14
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	14
7.0 ODSTRAŇOVÁNÍ	14

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě přečtěte celý návod k použití. Tento návod k použití uschovejte pro budoucí použití. Pokud budete produkt později předávat dál, nezapomeňte předat také tento návod k použití.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNY NA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny způsobí neplatnost záruky. Výrobek se může stát nebezpečným.

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Před použitím se ujistěte, že je tento produkt zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje správně utaženy, a pravidelně to kontrolujte.
- Nemůžeme poskytnout záruku na následné škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Zajistěte stabilní postavení. Používejte výrobek pouze na rovném, pevném a nosném povrchu.

- Zajistěte, aby byly nohy a zemní kolíky správně namontovány a aby bylo prádlo rovnoměrně rozvěšeno, aby byla zajištěna stabilita sušáku.
- **POZOR!** Výšku sušáku nastavujte pokud možno, když není naložený. Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí, hrozí nebezpečí skřípnutí!
- **POZOR!** Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění! Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušáku. Napnuté šňůry mohou způsobit řezné rány nebo zranění způsobené zakopnutím, volné šňůry se mohou zamotat nebo způsobit uškrcení.

3.0 URČENÉ POUŽITÍ

Sušák je určen výhradně k věšení a sušení textilií na volném prostranství. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli změna výrobku může mít negativní vliv na bezpečnost, způsobit nebezpečí a zrušit platnost záruky.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY K ROZBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a nepoškozený. Pozdější reklamace nemohou být akceptovány.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí nebo prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou produkt poškodit. Další informace o péči o produkt najdete na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo výrobku	100508
Rozměry v otevřeném stavu (Š x V)	103 x 168 cm
Rozměry ve složeném stavu (Š x V)	13 x 156 cm
Průměr Ø	137 cm
Celková délka	14 m
Hmotnost	1,95 kg
Maximální nosnost	20 kg
Materiál	Hliník + PP

7.0 ODSTRAŇOVÁNÍ

Na konci dlouhé životnosti produktu zlikvidujte cenné suroviny správným způsobem, aby bylo možné provést řádnou recyklaci. Pokud si nejste jisti, co máte dělat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.

INSTRUKCJA

Vážení zákazníci,

děkujeme vám za výběr našeho produktu. Nákup jednoho z našich značkových produktů je dobrá volba. Abychom splnili vysoké standardy kvality, jsou naše produkty pravidelně kontrolovány a vždy splňují vysoké požadavky Evropské unie.

OBSAH

1.0 SYMBOLY	15
2.0 OBECNÉ POKYNY	15
3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM	16
4.0 WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE ROZPAKOWYWANIA	16
5.0 WSKAZÓWKA DOTYCZĄCA KONSERWACJI I PIELĘGNACJI	16
6.0 TECHNICKE ÚDAJE	16
7.0 UTYLIZACJA	16

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCNOST: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě přečtete celý návod. Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí použití. V případě předání produktu jinému uživateli mu předávejte také tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte montážní pokyny a bezpečnostní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál chraňte před dětmi!



MODIFIKACE PRODUKTU

Nikdy neprovádějte úpravy produktu! Úpravy vedou ke ztrátě záruky. Produkt se může stát nebezpečným.

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Před použitím se ujistěte, že je produkt zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šroubové spoje utažené, a pravidelně to kontrolujte.
- Neneseme odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Ujistěte se, že je produkt stabilní. Používejte jej pouze na rovném, pevném a nosném povrchu.
- Ujistěte se, že podpěry a kolíky jsou správně namontovány a prádlo je rovnoměrně rozloženo, aby byla zajištěna stabilita sušičky.

- **POZOR!** Výšku sušičky nastavujte pokud možno v nezatíženém stavu. Držte prsty a končetiny mimo pohyblivé části, hrozí nebezpečí přitlačení!
- **POZOR!** Během montáže držte malé děti mimo dosah zařízení, hrozí nebezpečí zranění! Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušičky. Napnuté šňůry mohou způsobit poranění nebo zakopnutí a volné šňůry představují riziko zamotání nebo udušení.

3.0 POUŽÍVÁNÍ V SOULADU S URČENÍM

Věšák na prádlo slouží výhradně k věšení a sušení textilií na čerstvém vzduchu. Produkt používejte pouze v souladu s jeho určením. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené použitím v rozporu s určením. Jakékoli úpravy produktu mohou negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.

Produkt je určen pouze pro domácí a nekomerční použití.

4.0 POKYNY PRO ROZBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte produkt. Po rozbalení zkontrolujte, zda je produkt kompletní a zda není poškozen. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A PÉČI

K čištění používejte hadřík a teplou vodu s mýdlem. Nepoužívejte čisticí nebo mycí prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou produkt poškodit. Další pokyny k údržbě jsou uvedeny na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlužují životnost produktu.

6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	100508
Rozměry po otevření (š x v)	103 x 168 cm
Rozměr po zavření (š x v)	13 x 156 cm
Průměr Ø	137 cm
Celková délka vodítka	14 m
Hmotnost	1,95 kg
Maximální nosnost	20 kg
Materiál	Hliník + PP

7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé doby používání produktu je třeba cenné suroviny předat k odborné likvidaci, aby bylo možné je správně recyklovat. V případě pochybností o tom, jak postupovat, se můžete obrátit na místní subjekty zabývající se likvidací odpadů nebo zpracováním druhotných surovin.

NÁVOD K POUŽITÍ

Vážený zákazníku, vážená zákaznice,

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Zakoupením jednoho z našich značkových produktů jste udělali vynikající volbu. Abychom zajistili požadovanou vysokou úroveň kvality, jsou naše produkty pravidelně kontrolovány a samozřejmě splňují vysoké požadavky Evropské unie.

ÍNDICE

1.0 SYMBOLY	17
2.0 OBECNÉ POKYNY	17
3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ	18
4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ	18
5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A ÚDRŽBU	18
6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE	18
7.0 LIKVIDACE	18

1.0 SYMBOLY



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si pečlivě a úplně přečtěte návod k použití. Tento návod k použití si uschovejte pro budoucí použití. Pokud se někdy rozhodnete produkt převést na jinou osobu, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! POTENCIÁLNÍ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Malé části a obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí!



ZMĚNA PRODUKTU

Nikdy neprovádějte žádné změny na výrobku! Změny ruší platnost záruky. Výrobek se může stát nebezpečným.

2.0 OBECNÉ POKYNY

- Před použitím se ujistěte, že je tento výrobek zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby dobře utažené, a pravidelně je kontrolujte.
- Nepřebíráme žádnou odpovědnost za škody způsobené nedostatečnou údržbou a péčí.
- Ujistěte se, že je výrobek dobře upevněn. Používejte jej pouze na rovných, pevných a odolných površích.

- Ujistěte se, že nohy a kolíky jsou správně smontovány a že prádlo je rovnoměrně rozvěšeno, aby byla zajištěna stabilita sušáku.
- POZOR! Výšku špičky na prádlo nastavujte pokud možno bez zatížení. Držte prsty a končetiny v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí, protože hrozí nebezpečí přivření!
- POZOR! Během montáže držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, protože hrozí nebezpečí zranění! Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti sušáku. Napnuté šňůry mohou způsobit pořezání nebo zakopnutí a volné šňůry představují riziko zamotání nebo uškrcení.

3.0 PŘEDPOKLÁDANÉ POUŽITÍ

Sušák slouží výhradně k věšení a sušení textilií na volném vzduchu.

Používejte výrobek pouze k účelu, ke kterému je určen. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli úprava výrobku může mít negativní dopad na bezpečnost, způsobit rizika a zrušit záruku.

Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

4.0 POKYNY PRO VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a zda není poškozený. Pozdější reklamace nebudou akceptovány.

5.0 POKYNY PRO ÚDRŽBU A ÚDRŽBU

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky nebo detergenty obsahující rozpouštědla. Bělicí prostředky mohou produkt poškodit. Další pokyny k údržbě najdete na produktu.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a životnost produktu.



6.0 TECHNICKÉ ÚDAJE

Číslo položky	100508
Rozměry v otevřeném stavu (D x V)	103 x 168 cm
Rozměry ve složeném stavu (D x V)	13 x 156 cm
Průměr Ø	137 cm
Celková délka lana	14 m
Hmotnost	1,95 kg
Maximální nosnost	20 kg
Materiál	Hliník + PP


7.0 LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho produktu zlikvidujte cenné suroviny vhodným způsobem, aby mohly být správně recyklovány. Pokud si nejste jisti, jak postupovat, místní společnosti zabývající se likvidací odpadu nebo recyklační centra vám rádi pomohou.


SEZNAM DÍLŮ / PARTS LIST / LISTE DES PIÈCES / ELENCO DELLE PARTI / LISTA DE PIEZAS
 / SEZNAM DÍLŮ / SEZNAM DÍLŮ / SEZNAM DÍLŮ

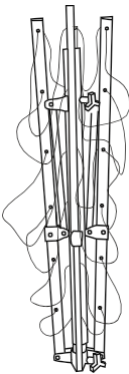	Č.	KS.
	CO1	1
	CO2	1
	CO3	4


①

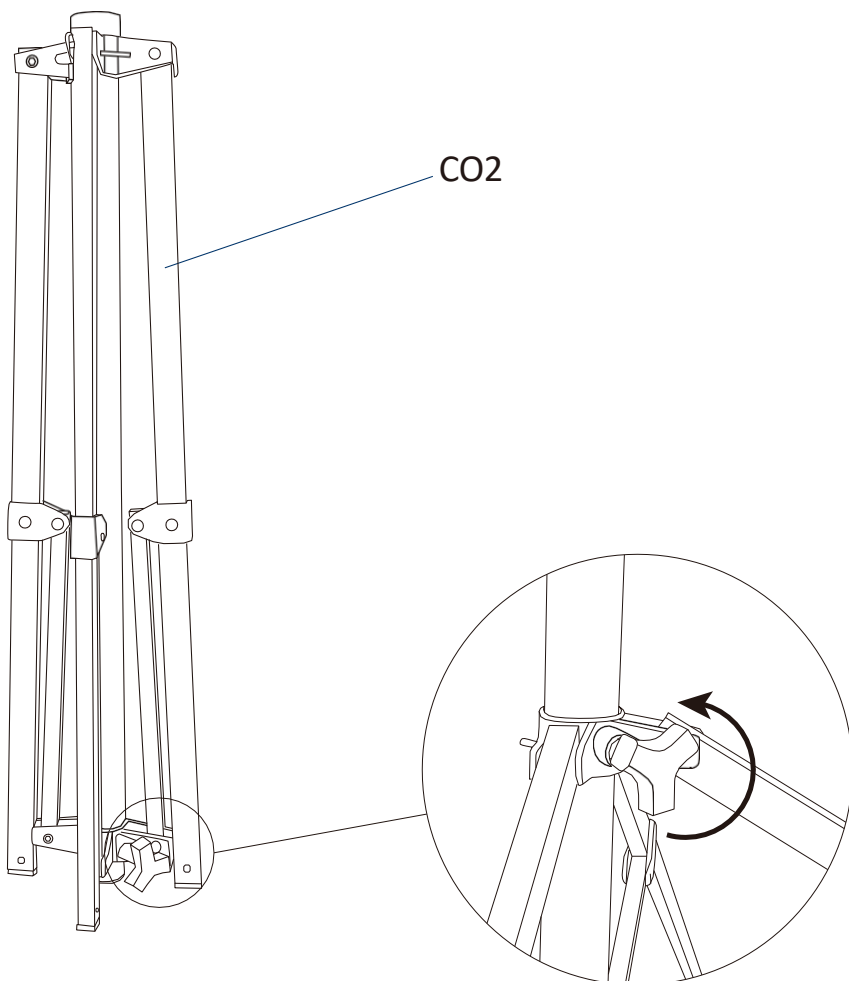


2

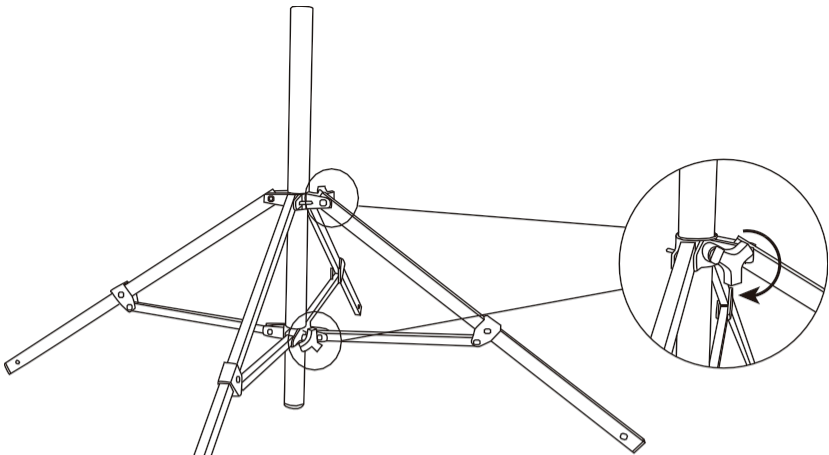

3

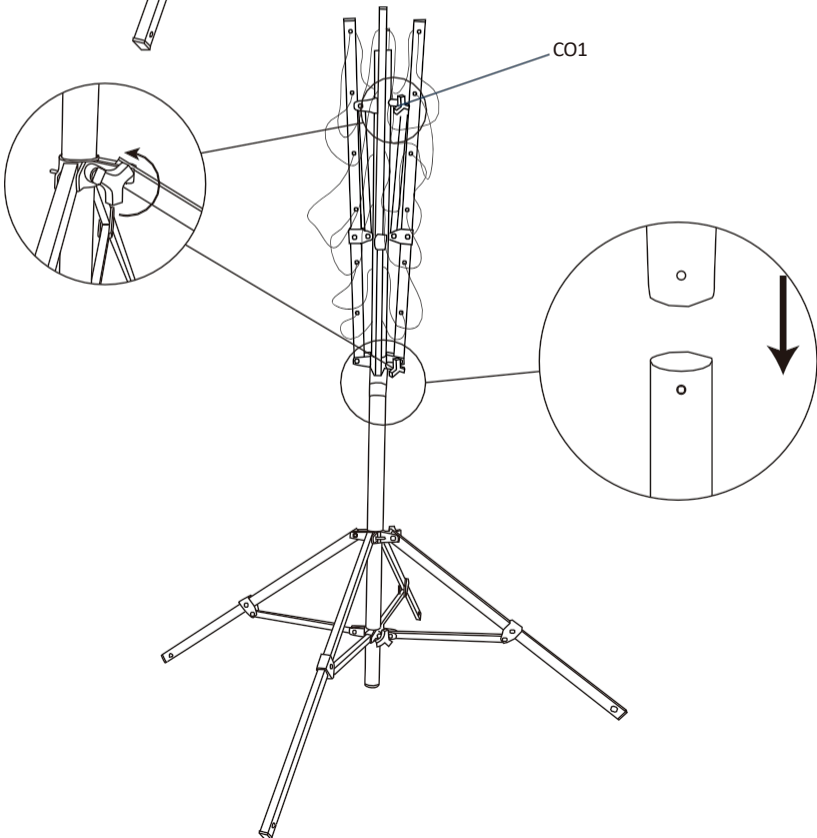

4

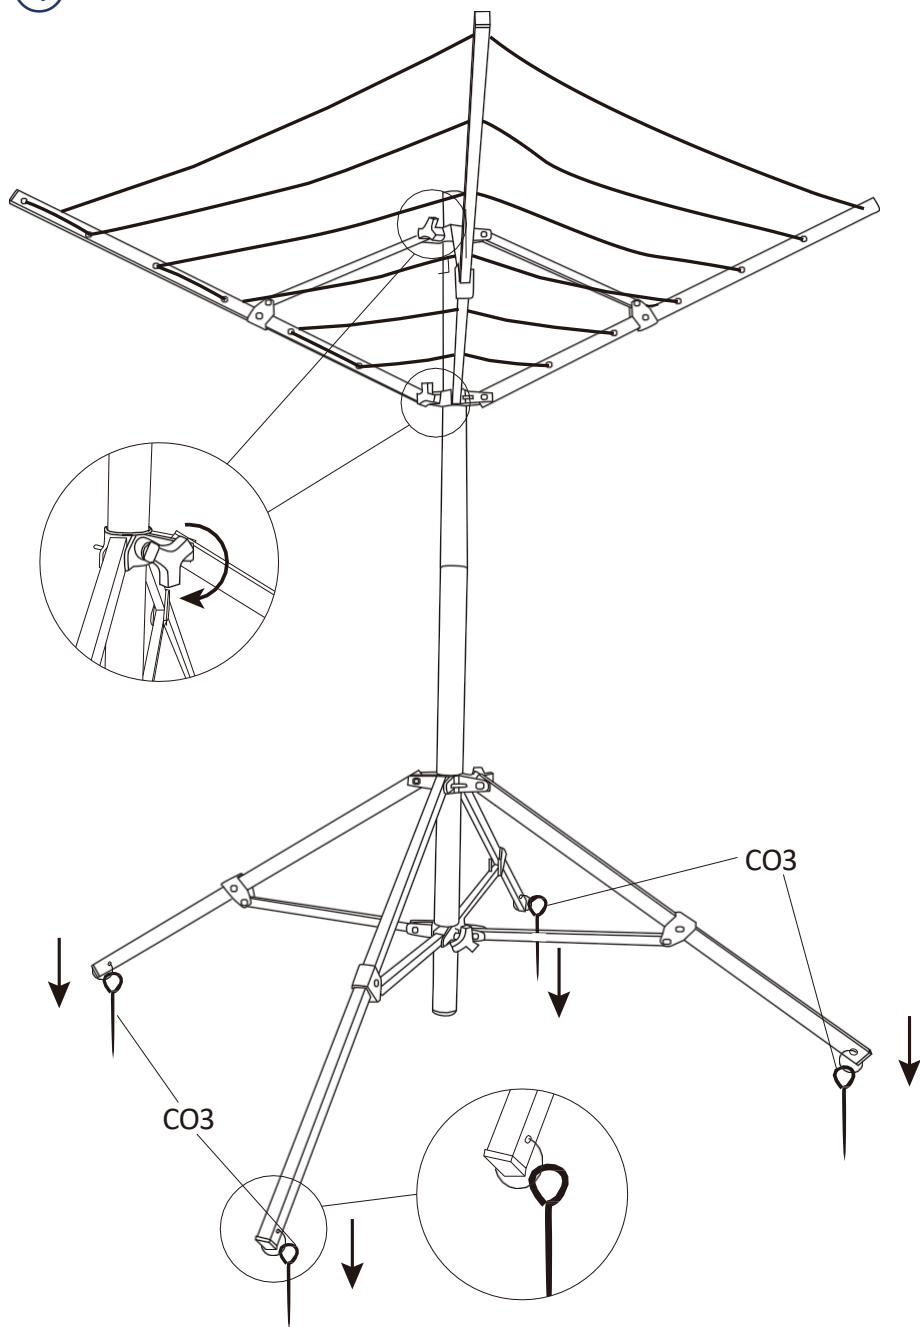



www.deubaservice.de

SERVICE PORTÁL

DE

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

EN

Pro jakýkoli druh servisu, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na naše vyškolené zaměstnance.

FR

Pro jakýkoli typ služby, reklamace a technickou pomoc se můžete s důvěrou obrátit na náš kvalifikovaný personál.

IT

Pro jakýkoli typ služby, reklamace a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na náš kvalifikovaný personál.

ES

Pro jakýkoli typ služby, stížnosti a technickou podporu se můžete s důvěrou obrátit na náš kvalifikovaný personál.

NL

U nás se můžete obrátit na náš vyškolený personál pro jakýkoli druh služby, stížnosti a technickou podporu.

PL

Při servisu, reklamacích a technické podpoře se můžete spolehnout na naše vyškolené zaměstnance.

PT

Para qualquer tipo de serviço, reclamações e suporte técnico, pode contactar com confiança os nossos colaboradores qualificados.

Vyrobeno pro/
Odpovědná osoba v
EU:

Deuba GmbH & Co. KG
Zum Wiesenhof 84
66663 Merzig, Německo
kontakt@deuba.info

Vyrobeno pro:

Deuba LTD
Wyatt Way, Thetford
Norfolk, IP24 1HB

Copyright by



Stav 2025/01 Rev7

Všechna práva vyhrazena. Bez písemného souhlasu společnosti Deuba GmbH & Co. KG nesmí být tato příručka reprodukována v jakékoli formě, ani částečně, ani kopírována nebo zpracovávána pomocí elektronických, mechanických nebo chemických postupů. Změny v souladu s technickým pokrokem mohou být provedeny kdykoli bez předchozího oznámení. Příručka je pravidelně opravována.
Za technické a tiskové chyby a jejich důsledky neneseme žádnou odpovědnost.