



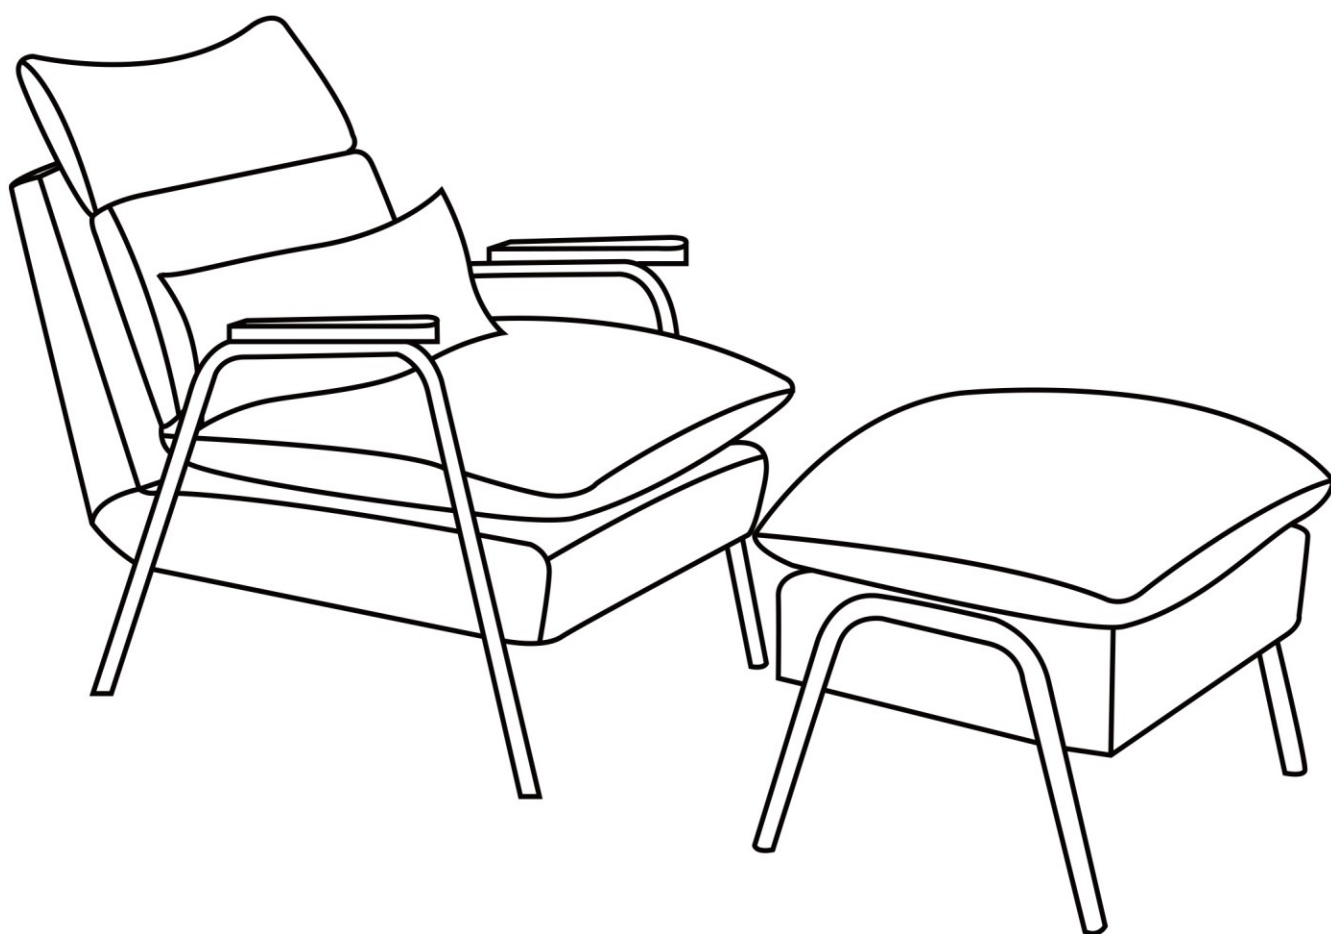

Y

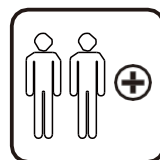

EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

FR_DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI.

ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI.

PT_DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A UCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ REFERENCI. IT

_DŮLEŽITÉ! UCHOVEJTE TENTO MANUÁL PRO BUDOUCÍ REFERENCI A

POZORNĚ SI JE PROSÍM PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ : POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Pouze pro domácí použití

Návod k použití:

„Umístěte židli na rovnou podlahu tak, aby byla stabilní. „Držte židli mimo dosah otevřeného ohně.

*Vyvarujte se přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

*Připravte čisté a suché místo pro montáž.

*Zkontrolujte, zda produkt není poškozen.

Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

Údržba:

„Čistěte měkkým hadříkem.

„Pravidelně kontrolujte sedák.

Skladovací **podmínky:**

*Látka by měla být skladována zcela suchá, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo riziku vzniku plísní.

Při montáži dávejte pozor na nebezpečí rozdrčení a pořezání.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo opotřebením.

Varování! Výměnu nebo opravu součástí pro nastavení výšky sedacího nábytku s akumulací energie smí provádět pouze vyškolený personál.

Pokud má výrobek elektrické součásti:

Tento spotřebič mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržba spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Zařízení smí být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se zařízením.

Vnější ohebný kabel nebo šňůra tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozená, transformátor je nutné vyřadit.

Pokud má zařízení vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné.



Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou poškozeny kolíky zástrčky.

DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI POZORNĚ A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

Určeno pouze pro domácí použití.

Rady:

- *Umístěte židli na rovnou a suchou podlahu, aby byla stabilní.
- „Umístěte mimo dosah plamenů nebo zdrojů tepla.
- Nepřekračujte maximální povolené zatížení.

Opatření před montáží:

- *Připravte si čisté a suché místo pro montáž
- *Zkontrolujte, zda produkt není poškozen
- ”Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly

Doporučení pro údržbu :

- „K čištění židle používejte měkký hadřík
- *Pravidelně kontrolujte strukturu produktu

Skladovací podmínky:

- *Produkt skladujte v čistém a suchém prostředí, aby nedošlo k jeho plesnivění.

Při montáži produktu dbejte na to, abyste se nezranili. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací.

Pozor! Výměnu a opravu dílů pro nastavení výšky křesla s akumulátory energie smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud výrobek obsahuje elektrické součásti:

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím, která s tím souvisejí.

Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Zařízení smí být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se zařízením.

Externí ohebný kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; v případě poškození kabelu musí být transformátor zlikvidován.

Pokud má zařízení horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné.

Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou poškozeny kolíky zástrčky.



DŮLEŽITÉ: PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE.

Produkt pro domácí použití

Pokyny k použití:

- *Umístěte výrobek na rovnou a stabilní podlahu.
- *Udržujte jej mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- *Zabraňte přetížení kotevních bodů produktu.

Bezpečnostní opatření před montáží:

- * Připravte místo montáže. Ujistěte se, že je čisté a suché.
- * Ujistěte se, že je výrobek v dobrém stavu.
- * Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

Údržba:

- *Produkt čistěte pomocí měkkého hadříku.
- *Produkt pravidelně kontrolujte, abyste zjistili případné poškození nebo závady, které by mohly ovlivnit jeho používání.

Skladovací podmínky:

- *Aby se zabránilo vzniku plísní, musí být textilie skladovány zcela suché, na čistém místě bez vlhkosti.

Upozornění:

Při montáži hrozí nebezpečí skřípnutí nebo pořezání.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávnou instalací nebo povětrnostními vlivy.

Varování! Výměnu a opravu součástí pro nastavení výšky židle s akumulátory energie smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud má výrobek elektrické části:

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí nebezpečím, která s ním souvisejí.

Děti by si s přístrojem neměly hrát.

Děti nesmí bez dozoru provádět úklid ani údržbu.

Zařízení smí být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu s ním.

Externí flexibilní kabel nebo šňůra tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozená, transformátor je nutné zlikvidovat.

Zařízení má horký povrch. Osoby necitlivé na teplo musí při používání zařízení dbát opatrnosti.

Nepoužívejte napájecí zdroj, pokud jsou poškozené kolíky zástrčky.



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCI: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Produkt pro domácí použití

Doporučení pro použití:

- * Umístěte výrobek na rovný a stabilní povrch.
- * Udržujte jej mimo dosah zdrojů tepla a otevřeného ohně.
- * Vyvarujte se přetížení upevňovacích prvků výrobku.

Bezpečnostní opatření před montáží:

- * Připravte místo montáže. Ujistěte se, že je čisté a suché.
- * Ujistěte se, že je výrobek v dobrém stavu.
- * Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

Údržba:

- * Produkt čistěte pomocí měkkého hadříku.
- * Pravidelně produkt kontrolujte, abyste odhalili případné vady, které by mohly ovlivnit jeho používání.

Skladovací podmínky:

* Aby se zabránilo vzniku plísní, musí být textilie skladovány zcela suché a na čistém místě bez vlhkosti.

Upozornění:

Riziko pořezání při montáži. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávnou instalací nebo povětrnostními vlivy.

Upozornění! Výměnu nebo opravu součástí pro nastavení výšky sedacího nábytku s akumulátorem energie smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud produkt obsahuje elektrické součásti:

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím nebezpečím.

Děti by si s přístrojem neměly hrát.

Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Přístroj smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu s přístrojem. Externí flexibilní kabel nebo kabel tohoto transformátoru nesmí být nahrazeny; pokud je kabel poškozený, transformátor musí být zlikvidován.

Přístroj má vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí při používání přístroje dbát opatrnosti.

Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou kolíky zástrčky jsou poškozené.



DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ NÁHLED.

Určeno výhradně pro domácí použití

Pokyny k použití:

- *Stoličku postavte na rovnou plochu tak, aby byla stabilní.
- *Udržujte mimo dosah otevřeného ohně.
- *Zabraňte přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

- *Připravte si čisté a suché místo pro montáž.
- *Ujistěte se, že produkt není poškozený.
- *Ujistěte se, že nechybí žádné příslušenství.

Údržba:

- *Židli čistěte pouze měkkým hadříkem.
- *Židli pravidelně kontrolujte.

Skladování:

- *Látka by měla být skladována na zcela suchém a čistém místě, aby se zabránilo vzniku plísní.

Při montáži dávejte pozor na nebezpečí skřípnutí a pořezání.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží nebo vlivy počasí. Varování! Výměnu a opravy příslušenství pro nastavení výšky židle smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál.

Pokud výrobek obsahuje elektrické součásti:

Toto zařízení mohou používat děti od 8 let a starší osoby, jakož i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení a rozumějí z toho vyplývajícím nebezpečím. Děti si s tímto zařízením nesmějí hrát.

Čištění a údržba zařízení nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím adaptérem.

Externí flexibilní kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být transformátor zlikvidován.

Zařízení má vyhřívaný povrch. Osoby citlivé na teplo musí při používání zařízení postupovat opatrně. Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou poškozeny kolíky zástrčky.



DŮLEŽITÉ! TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU A PEČLIVĚ SI HO PŘEČTĚTE.

Pouze pro domácí použití

Návod k použití:

„Umístěte židli na rovnou podlahu tak, aby byla stabilní. „Udržujte židli mimo dosah otevřeného ohně.

„Vyvarujte se přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

*Připravte si čistý a suchý prostor pro montáž.

*Zkontrolujte, zda produkt není poškozen.

*Zkontrolujte, zda nechybí žádné díly.

Údržba:

„Čistěte měkkým hadříkem.

„Pravidelně kontrolujte sedadlo.

Skladovací podmínky:

„Tkanina musí být skladována zcela suchá, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo tvorbě plísní.

Během montáže dbejte na riziko rozdrcení a pořezání.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo povětrnostními vlivy.

Upozornění! Výměnu a opravu součástí pro nastavení výšky židle s pohonem smí provádět pouze kvalifikovaný personál.

Pokud má výrobek elektrické části:

Tento přístroj mohou používat děti ve věku od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a rozumí souvisejícím rizikům.

Děti si s přístrojem nesmějí hrát.

Čištění a údržba ze strany uživatele nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Zařízení smí být používáno pouze s dodaným napájecím zdrojem.

Vnější ohebný kabel nebo kabel tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je kabel poškozen, musí být transformátor zlikvidován.

Pokud má zařízení vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí při používání zařízení dbát zvýšené opatrnosti.

Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou poškozeny kolíky zástrčky.



DŮLEŽITÉ, UCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Pouze pro domácí použití Návod k

použití:

- *Židli je třeba stabilně postavit na rovnou podlahu.
- *Udržujte mimo dosah otevřeného ohně.
- *Vyvarujte se přetížení křesla.

Bezpečnostní opatření před montáží:

- *Připravte čisté a suché místo pro montáž.
- *Zkontrolujte, zda produkt není poškozený.
- *Zkontrolujte, zda nechybí žádný z dílů.

Údržba:

- *Čistěte měkkým hadříkem.
- *Pravidelně kontrolujte stav sedáku.

Skladovací podmínky:

- *Látka by měla být skladována zcela suchá, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo riziku plísní.

Při montáži je třeba dávat pozor na riziko rozdrcení nebo proříznutí. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti v případě poškození způsobeného nesprávnou montáží nebo opotřebením. Varování! Pouze vyškolený personál může vyměňovat nebo opravovat komponenty pro nastavení výšky sedacího nábytku s akumulátorem energie.

Pokud produkt obsahuje elektrické součásti:

Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo bez zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny v bezpečném používání zařízení a rozumí souvisejícím rizikům. Děti by si s tímto zařízením neměly hrát.

Čištění a údržba nesmí být prováděny dětmi bez dozoru.

Zařízení smí být používáno pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu se zařízením.

Vnější pružný kabel nebo vodič tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je vodič poškozen, je třeba transformátor vyměnit.

Pokud má zařízení vyhřívaný povrch. Osoby, které nejsou citlivé na teplo, musí při používání zařízení zachovávat opatrnost.

tt Napájecí zdroj nesmí být používán, pokud jsou kontakty zástrčky poškozené.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ REFERENCE: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

Pouze pro domácí použití Návod k

použití:

- *Postavte židli na rovnou podlahu.
- *Držte se dál od otevřeného ohně.
- *Vyvarujte se přetížení židle.

Bezpečnostní opatření před montáží:

- *Připravte čisté a suché místo pro montáž.
- *Zkontrolujte, zda produkt není poškozený.
- *Zkontrolujte, zda nechybí žádný díl.

Údržba:

- *Čistěte měkkým hadříkem.
- *Pravidelně kontrolujte sedák.

Skladovací podmínky:

- *Látka musí být skladována zcela suchá, na čistém a suchém místě, aby se zabránilo riziku plísní.

Při montáži dávejte pozor na nebezpečí rozdrčení a pořezání. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávnou instalací nebo opotřebením.

Pozor! Pouze kvalifikovaný personál může vyměnit nebo opravit součásti pro nastavení výšky sedacího nábytku akumulací energie.

Pokud má výrobek elektrické části:

Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo proškoleny v bezpečném používání přístroje a pokud rozumí souvisejícím nebezpečím.

Děti by si s přístrojem neměly hrát.







Čištění a údržba prováděná uživatelem nesmí být prováděna dětmi bez dozoru.

Přístroj smí být používán pouze s napájecím zdrojem dodaným spolu s přístrojem.





Kabel nebo flexibilní vnější šňůra tohoto transformátoru nelze vyměnit; pokud je šňůra poškozená, transformátor je nutné vyřadit z provozu.

Pokud má zařízení vyhřívaný povrch. Osoby necitlivé na teplo musí být při používání zařízení opatrné. Napájecí jednotka nesmí být používána, pokud jsou poškozeny kolíky na straně zástrčky.

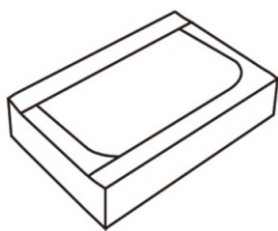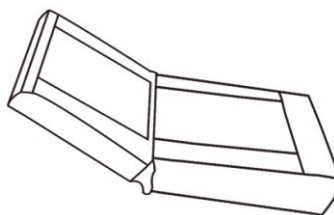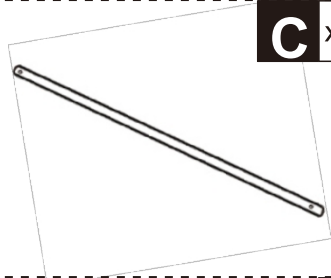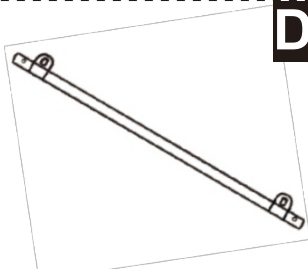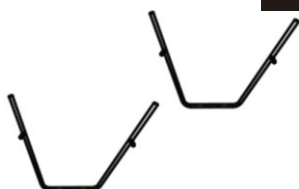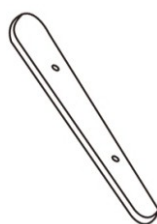

A x 1**B** x 1**C** x 3**D** 1**E** 1**F** 1**G** x 1**H** 1**L** 1**M** x 2**O** x 1

HARDWARE

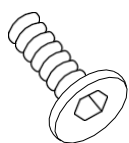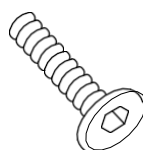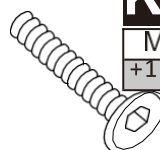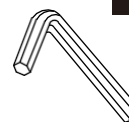I 8
M6*16
+1(spare)**J** 6
M6*30
+1(spare)**K** 8
M6*50
+1(spare)**N** x 1

POZN

EN_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny části spojeny!



FR_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny



ES_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny díly spojeny!



PT_Nezaměňujte podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny díly spojeny!

DE_Nezaměňujte podobné šrouby. Šrouby utáhněte až po spojení všech dílů!

IT_Neplette si podobné šrouby. Neutahujte šrouby úplně, dokud nejsou všechny části spojeny!

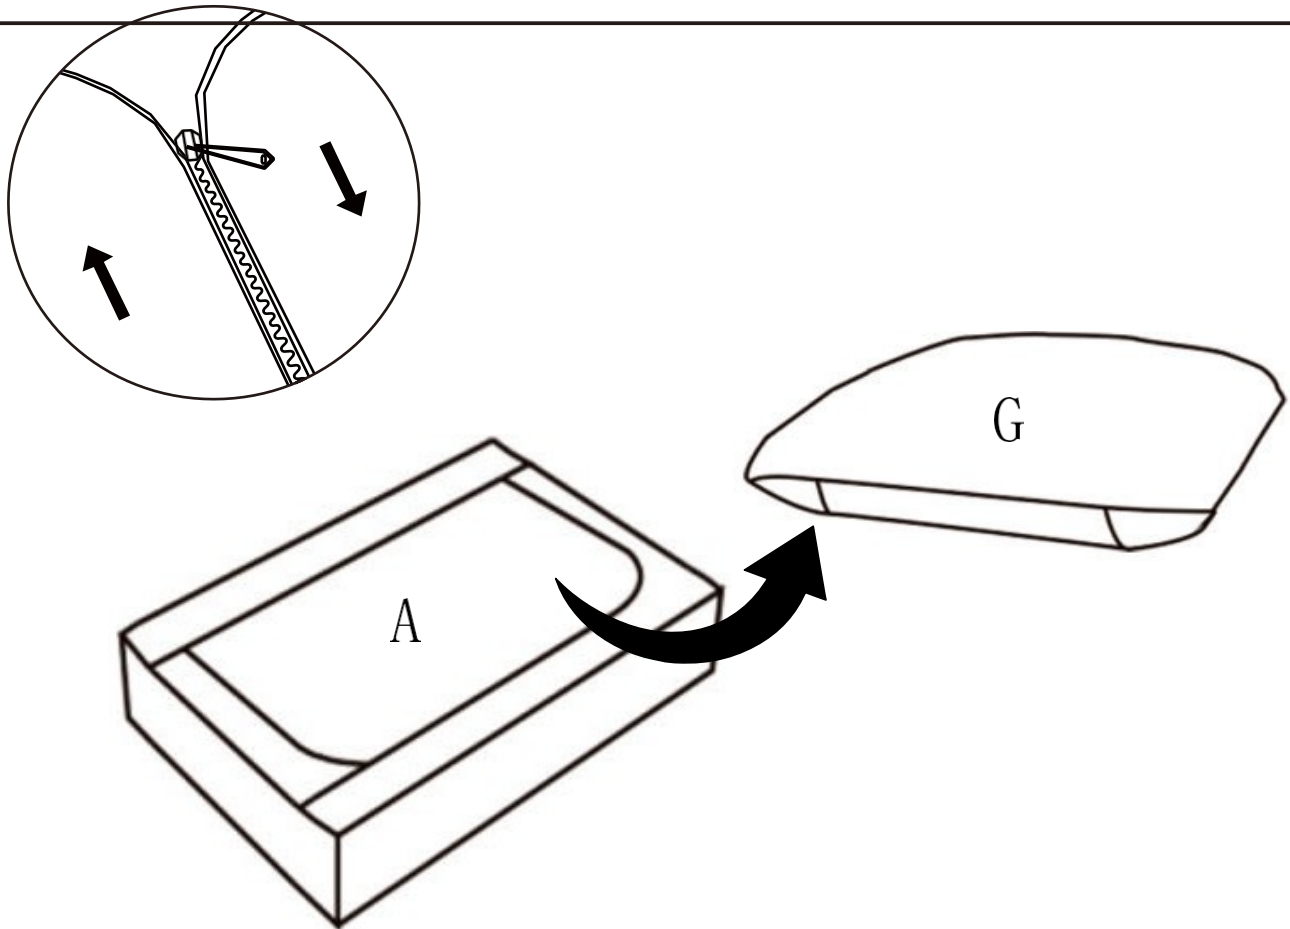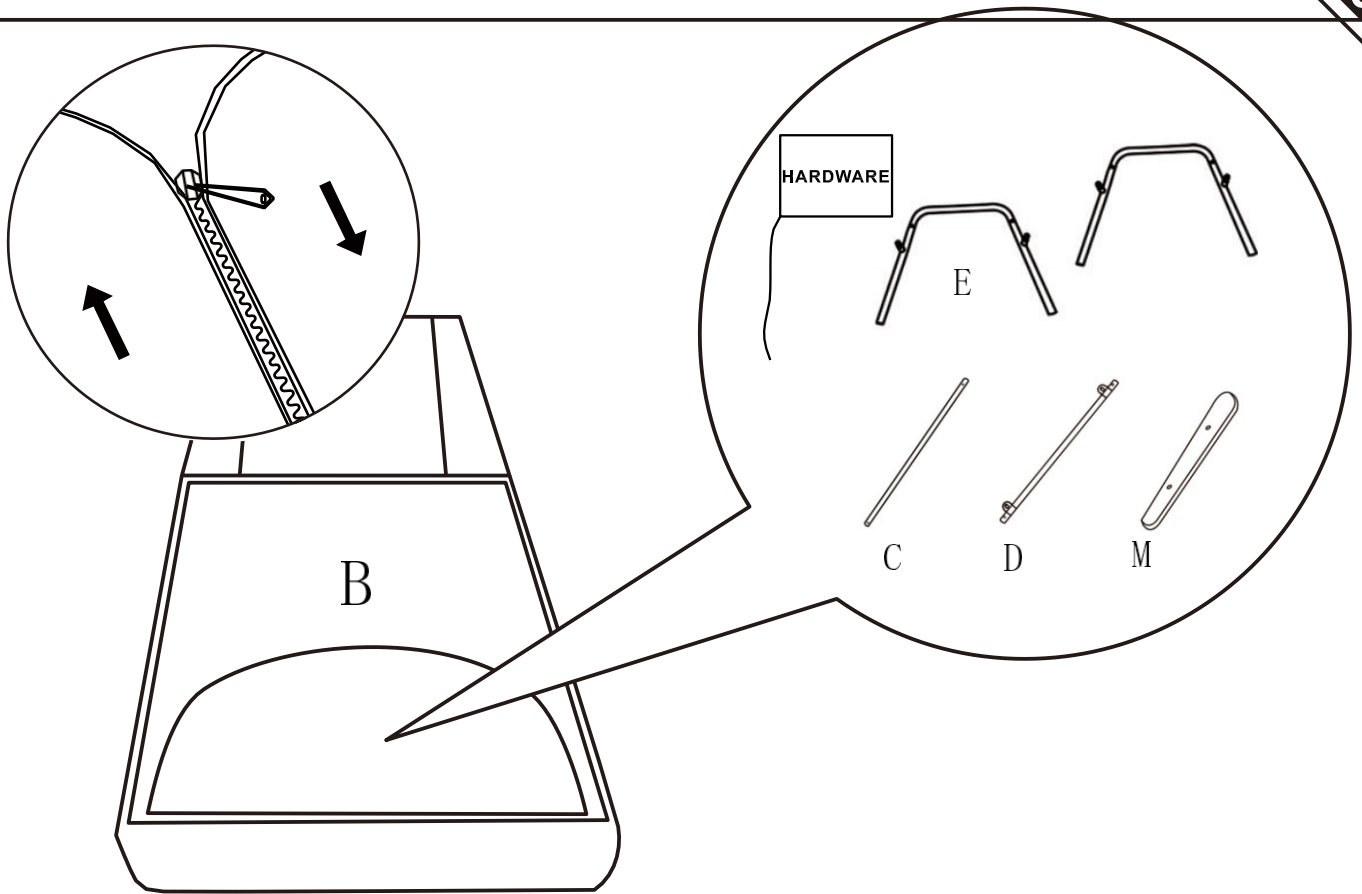

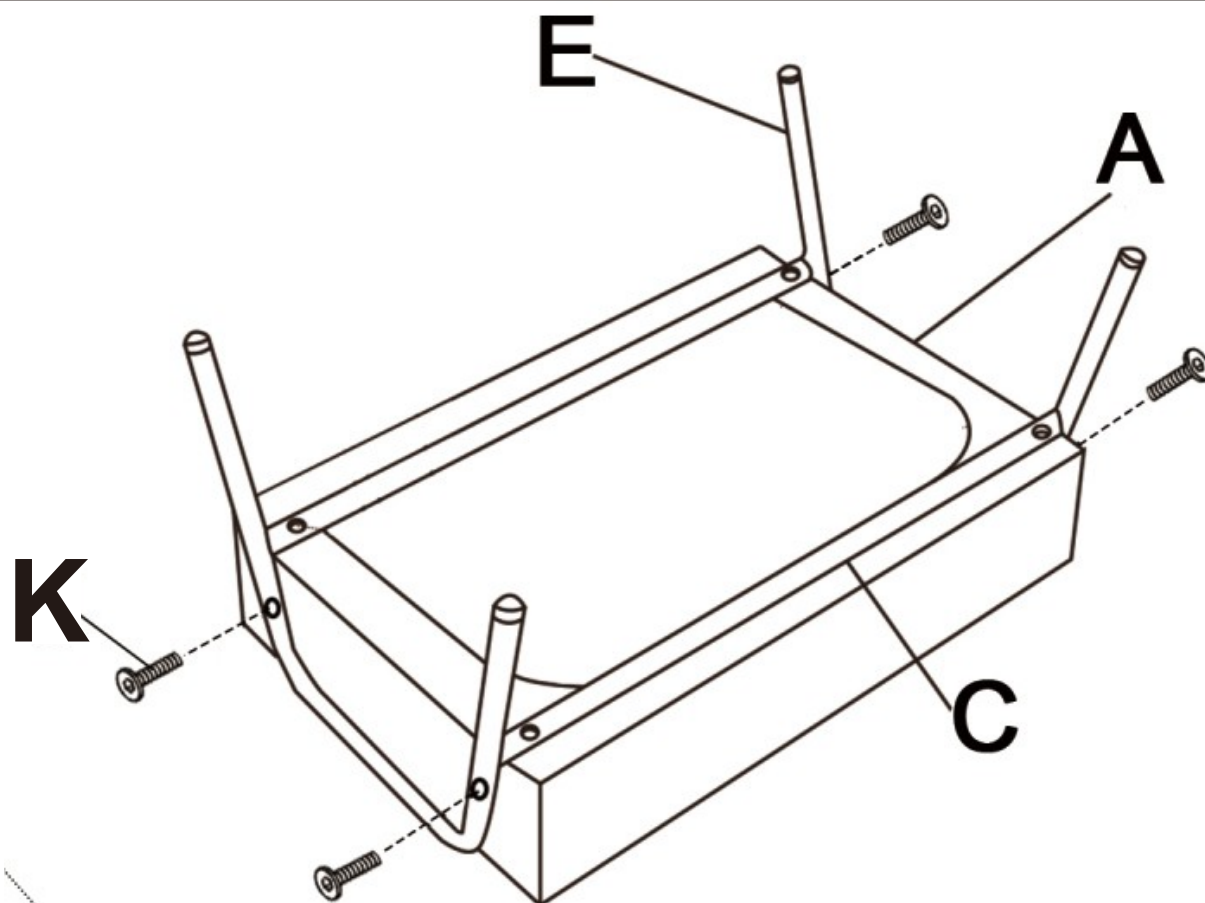
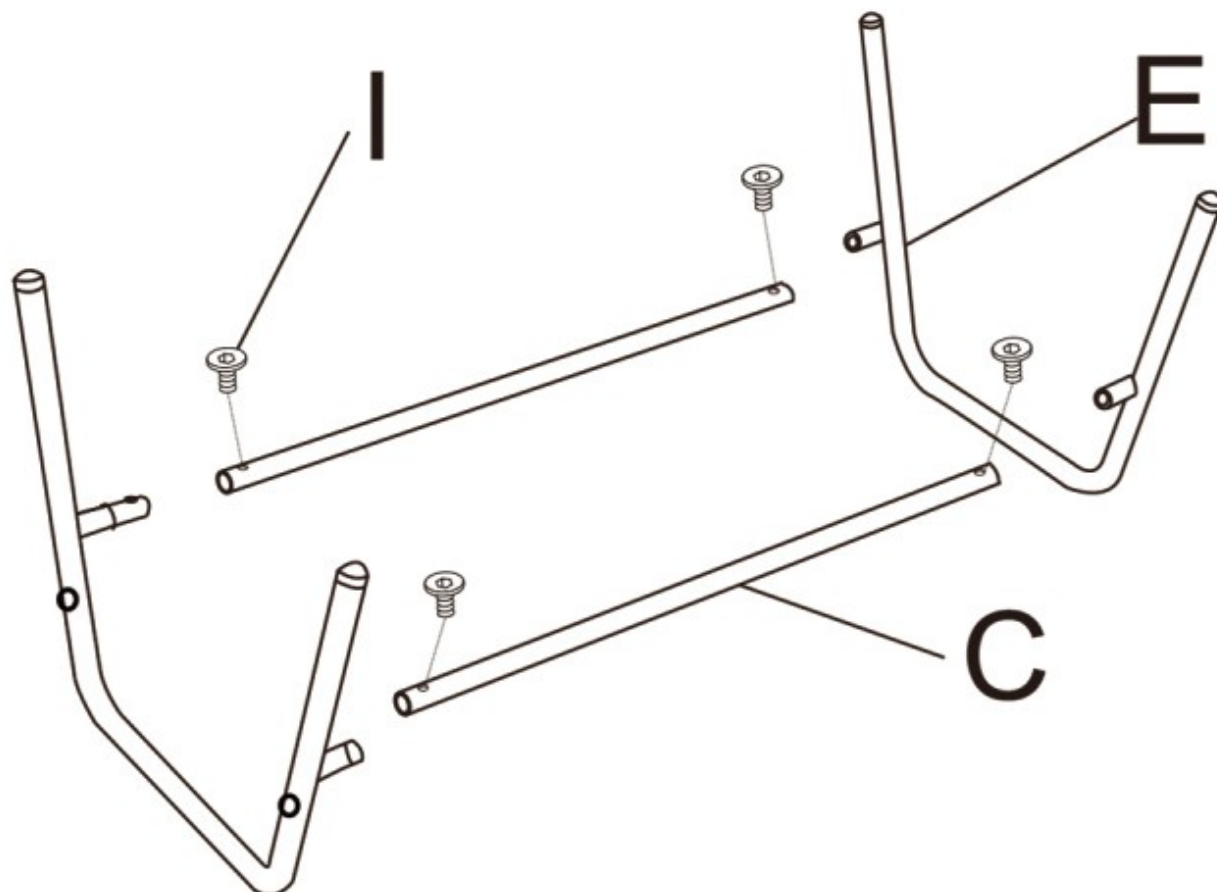


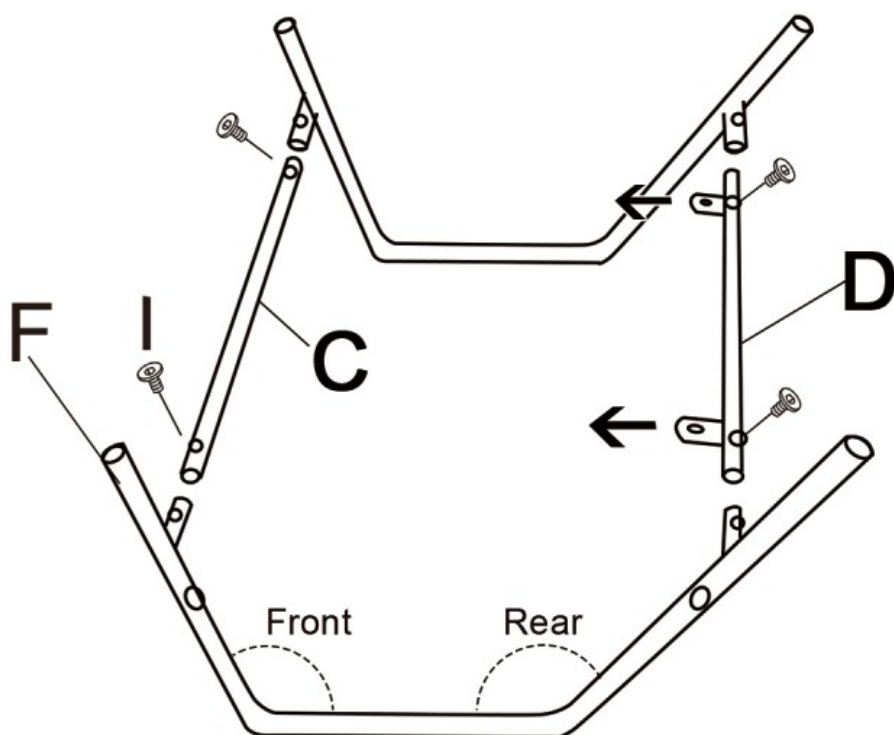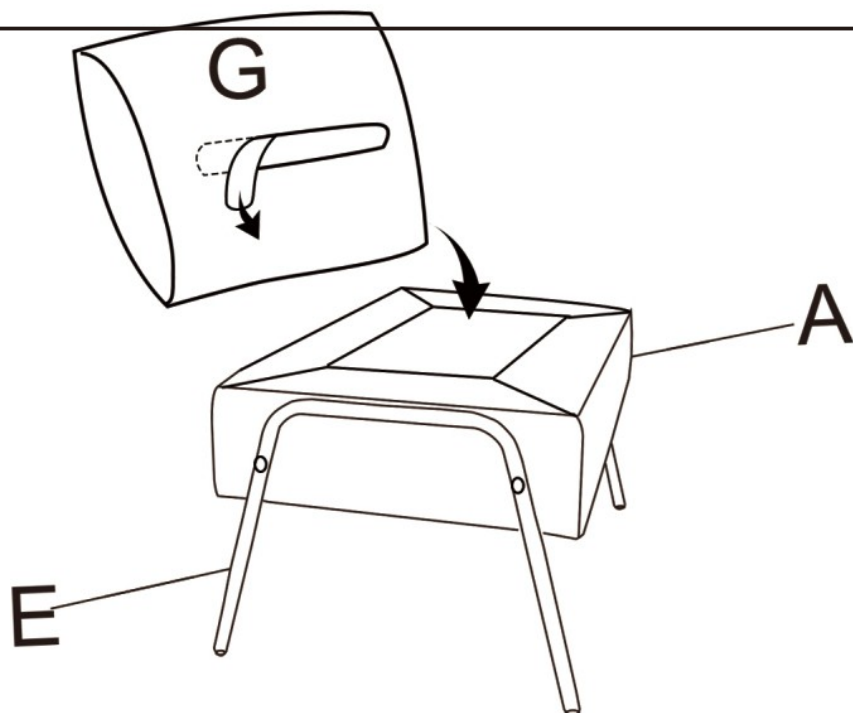


EN_POZNÁMKA: Je nutné rozlišovat přední a zadní směr nohou židle. Přední strana je připojena k příčce C a zadní strana je připojena k příčce židle (zadní) D. FR_POZNÁMKA: Je nutné rozlišovat přední a zadní směr nohou židle. Přední strana je spojena s příčkou C a zadní strana je spojena s příčkou židle (zadní) D. ES_NOTA: Je nutné rozlišovat přední a zadní směr nohou židle. Přední strana je spojena s příčkou C a zadní strana je spojena s příčkou židle (opěradlo) D.

PT_NOTA: Je nutné rozlišovat přední a zadní směr nohou židlí. Přední strana je spojena s příčkou C a zadní strana je spojena s příčkou židle D. DE_HINWEIS: Je nutné rozlišovat přední a zadní směr nohou židlí. Přední strana je spojena s příčkou C, zadní strana je spojena s příčkou židle (zadní) D.


IT_NOTA: È necessario distinguere le direzioni anteriore e posteriore delle gambe della sedia. Il lato anteriore è collegato alla traversa C, mentre il lato posteriore è collegato alla traversa (posteriore) D della sedia.

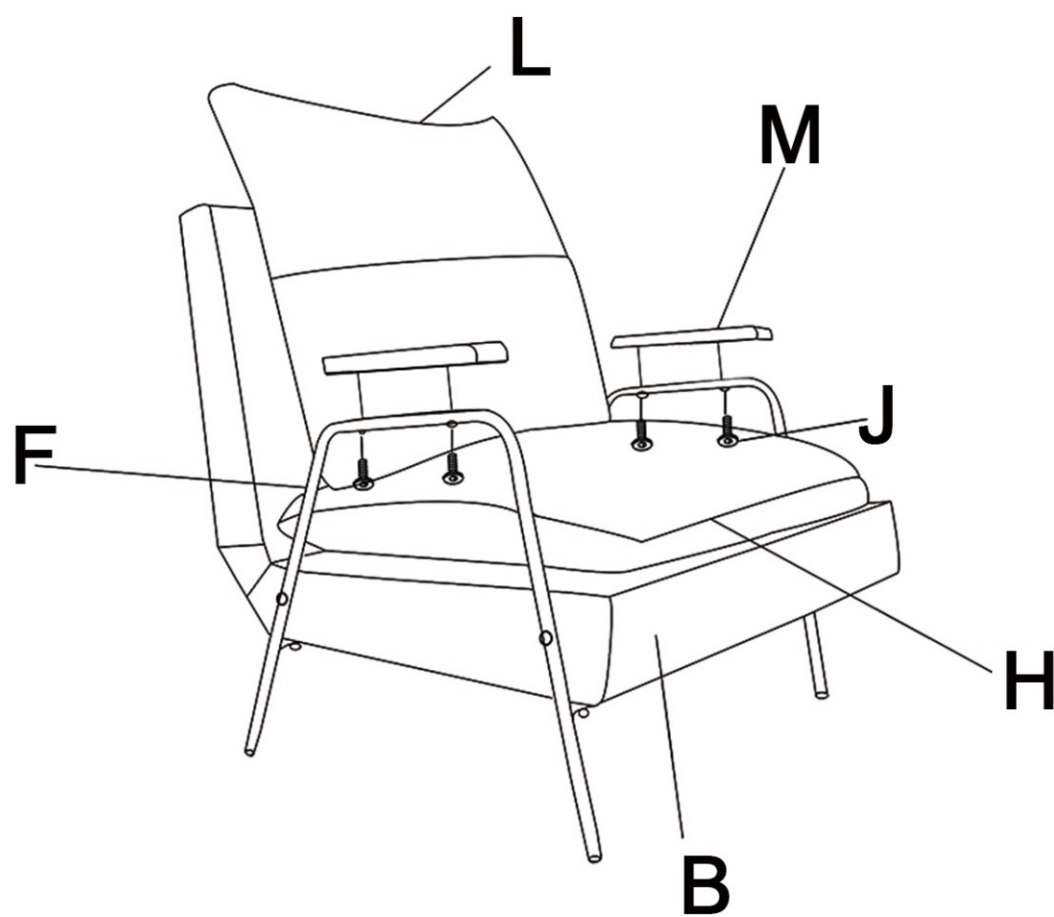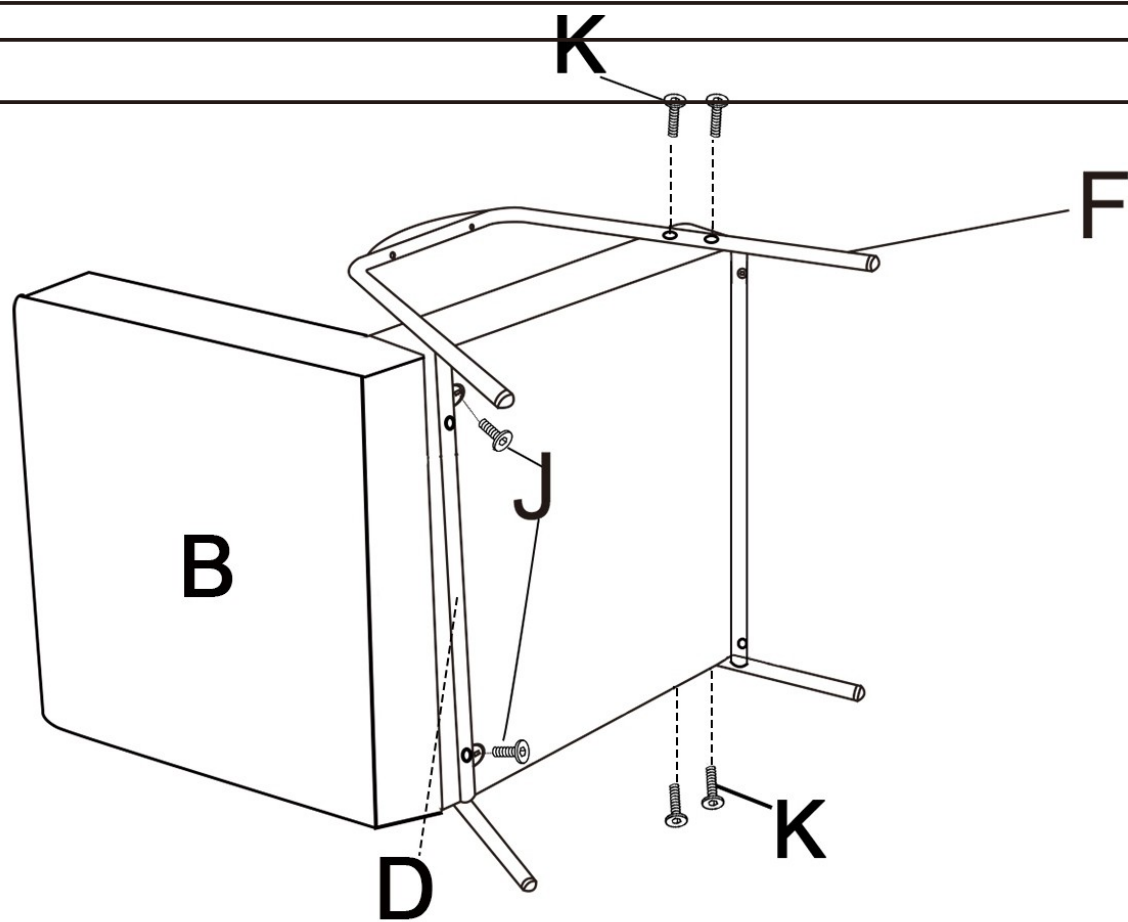


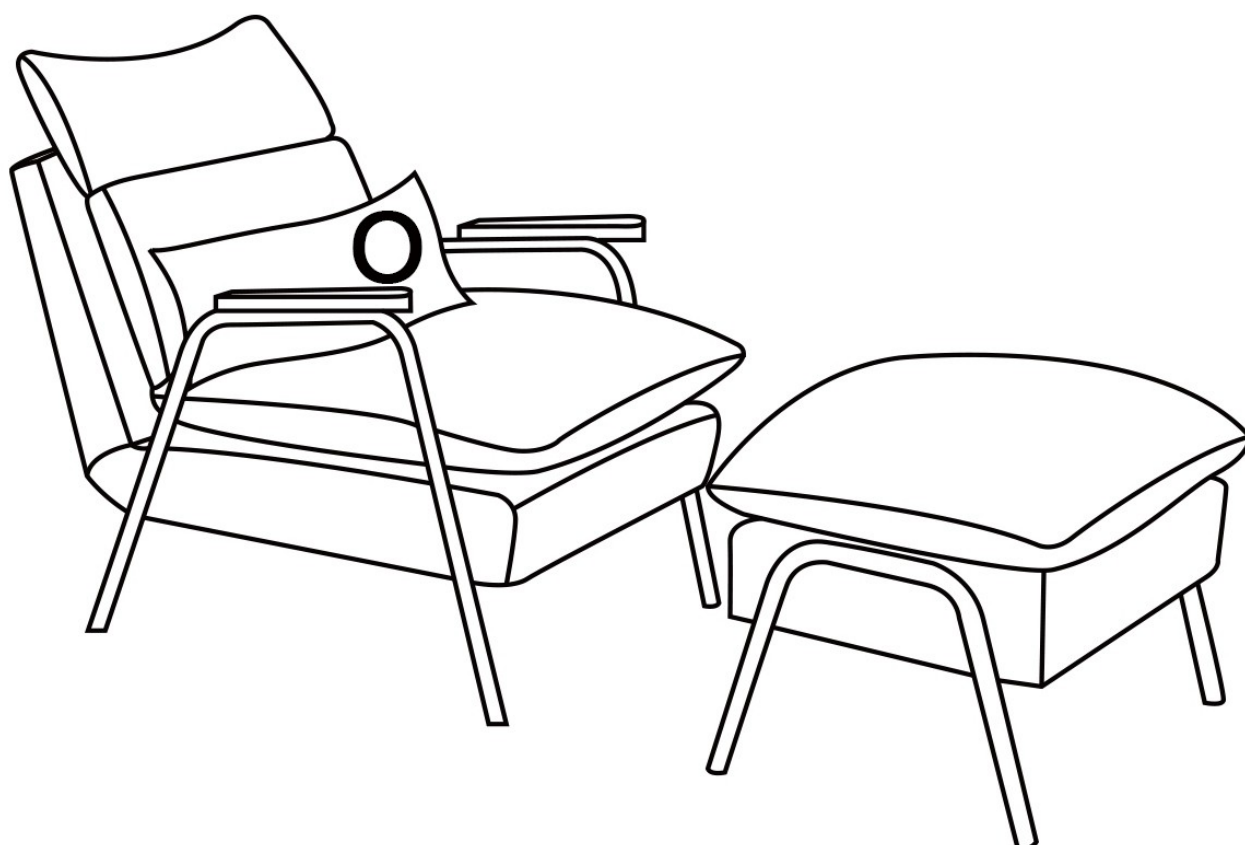

RŮZNÉ KOMBINACE

01

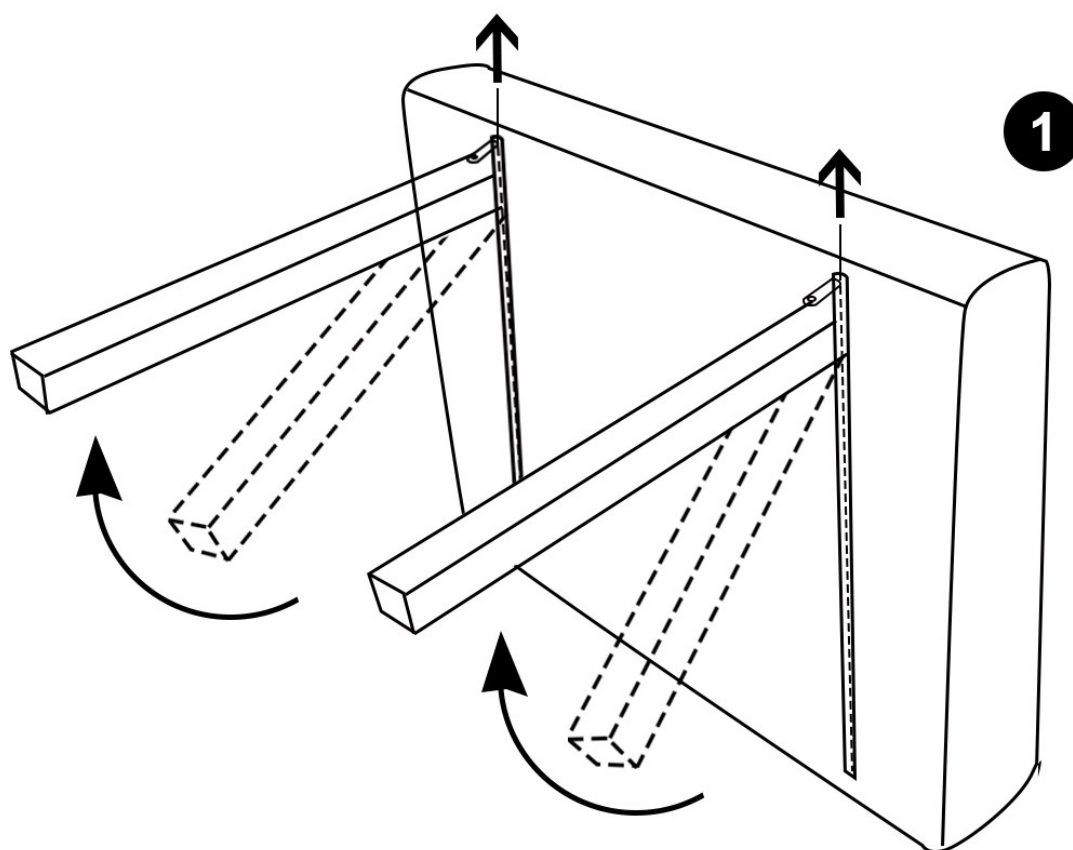

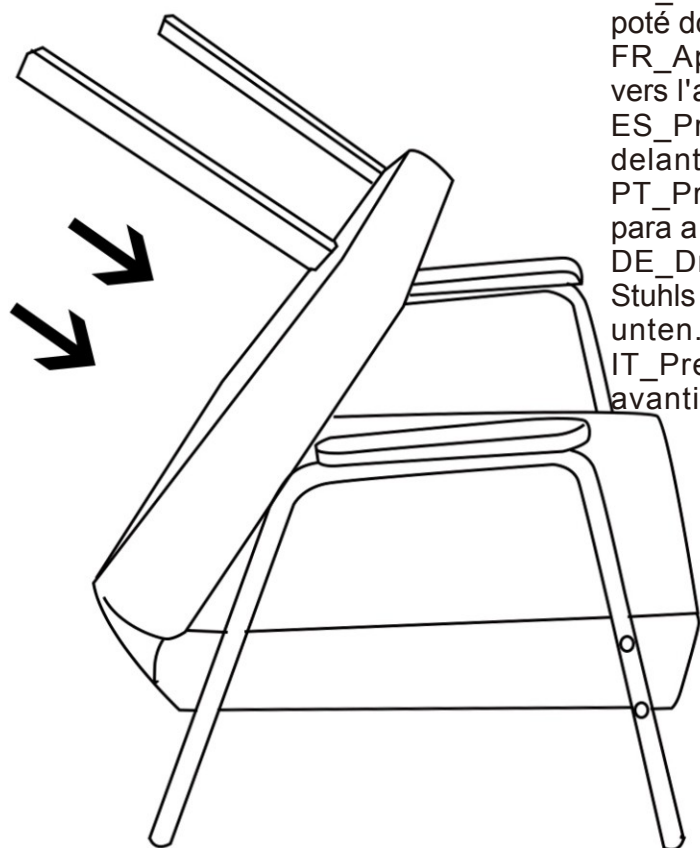

EN_Stiskněte opěradlo židle dopředu a poté dolů.



FR_Appuyez sur le dossier du fauteuil vers l'avant, puis vers le bas.

ES_Presione el respaldo de la silla hacia delante y luego hacia abajo.


PT_Pressionar a parte de trás da cadeira para a frente e depois para trás.

DE_Drücken Sie die Rückenlehne des Stuhls nach vorne und dann wieder nach unten.


IT_Premere lo schienale della sedia in avanti e poi di nuovo verso il basso.

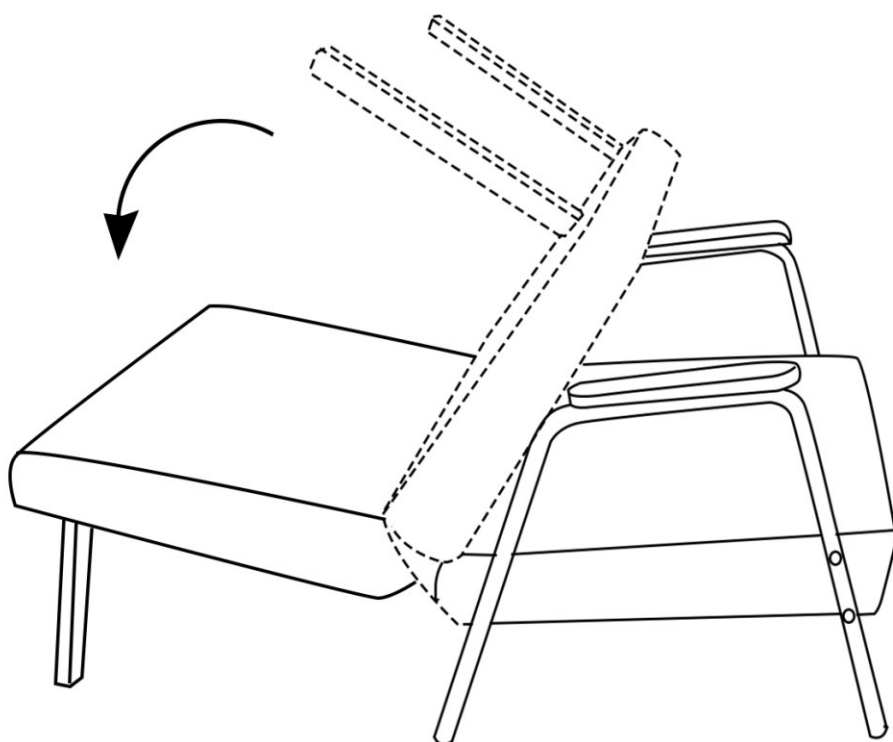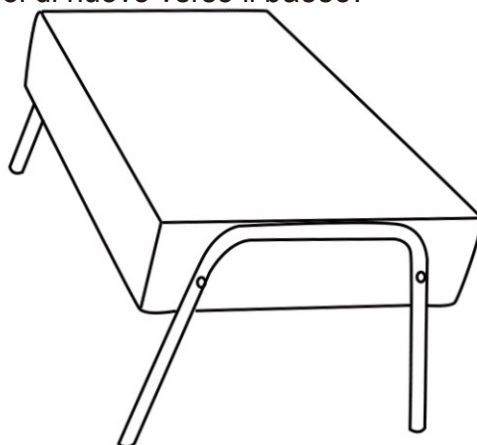


EN_POZNÁMKA: nejprve je třeba zasunout nohy na zadní straně židle.
 FR_Poznámka: nejprve je třeba zasunout nohy na zadní straně židle.
 ES_Poznámka: nejprve je třeba zasunout nohy na zadní straně židle.
 PT_NOTA: nejprve je nutné zasunout nohy na zadní straně židle. DE_Hinweis:
 Nejprve je nutné zasunout nohy na zadní straně židle. IT_Nota: nejprve je nutné
 zasunout nohy na zadní straně židle.

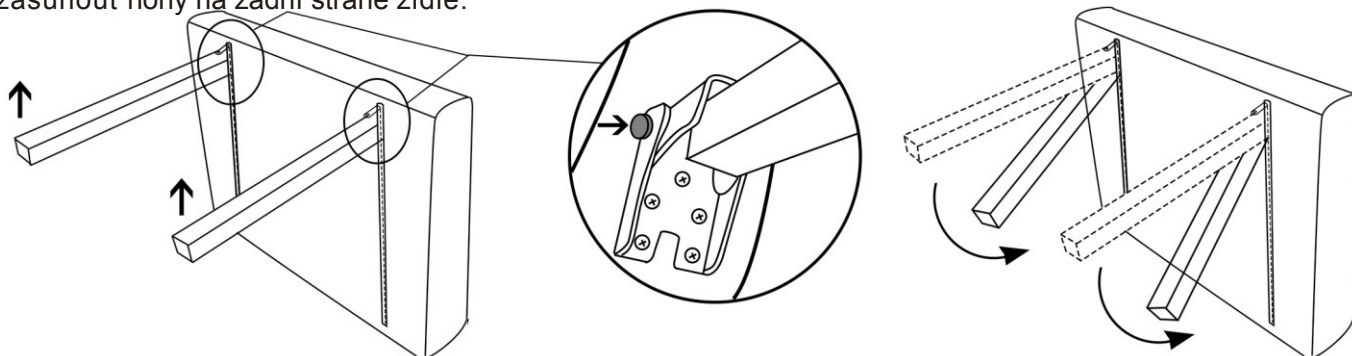

EN_Na boku základny nohy opěradla je kulaté tlačítko.
 Nejprve lehce nadzvedněte nohu židle, stiskněte tlačítko a poté zasuňte nohu opěradla.
 FR_Un bouton rond se trouve sur le côté de la base du pied du dossier.
 Nejprve mírně zvedněte nohu židle, stiskněte tlačítko a poté zasuňte nohu opěradla.
 ES_Hay un botón redondo en el lateral de la base de la pata del respaldo.
 Nejprve lehce zvedněte nohu židle, stiskněte tlačítko a poté zasuňte nohu opěradla.
 PT_Na boku základny nohy opěradla se nachází kulaté tlačítko.
 Nejprve lehce zvedněte nohu židle, stiskněte tlačítko a poté zasuňte nohu opěradla.
 DE_Na boku základny nohy opěradla se nachází kulaté tlačítko. Nejprve lehce zvedněte
 nohu židle, stiskněte tlačítko a poté zasuňte nohu opěradla.
 Na straně základny nohy opěradla se nachází kulaté tlačítko.
 Mírně zvedněte nohu židle, stiskněte tlačítko a poté zasuňte nohu opěradla.

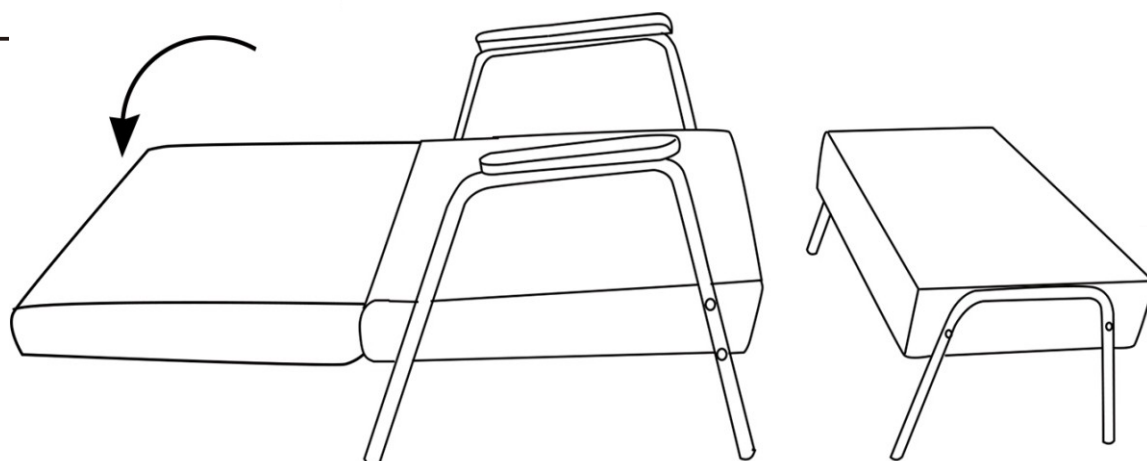

EN_Jakmile je opěradlo zcela sklopeno, uslyšíte cvaknutí a můžete nastavit úhel opěradla dozadu.
 FR_Une fois que le dossier est complètement aplati, vous entendrez un clic et vous pourrez régler
 l'angle du dossier en arrière.
 ES_Después de que el respaldo esté completamente aplanado, oírás un clic y podrás ajustar el ángulo
 del respaldo hacia atrás.
 PT_Poté, co je opěradlo zcela sklopeno, uslyšíte cvaknutí a můžete nastavit úhel sklonu opěradla
 dozadu.
 DE_Nachdem die Rückenlehne vollständig abgeflacht ist, hören Sie ein Klicken, und Sie können den
 Winkel der Rückenlehne wieder einstellen.
 IT_Poté, co je opěradlo zcela vyrovnané, uslyšíte cvaknutí a můžete nastavit úhel opěradla.

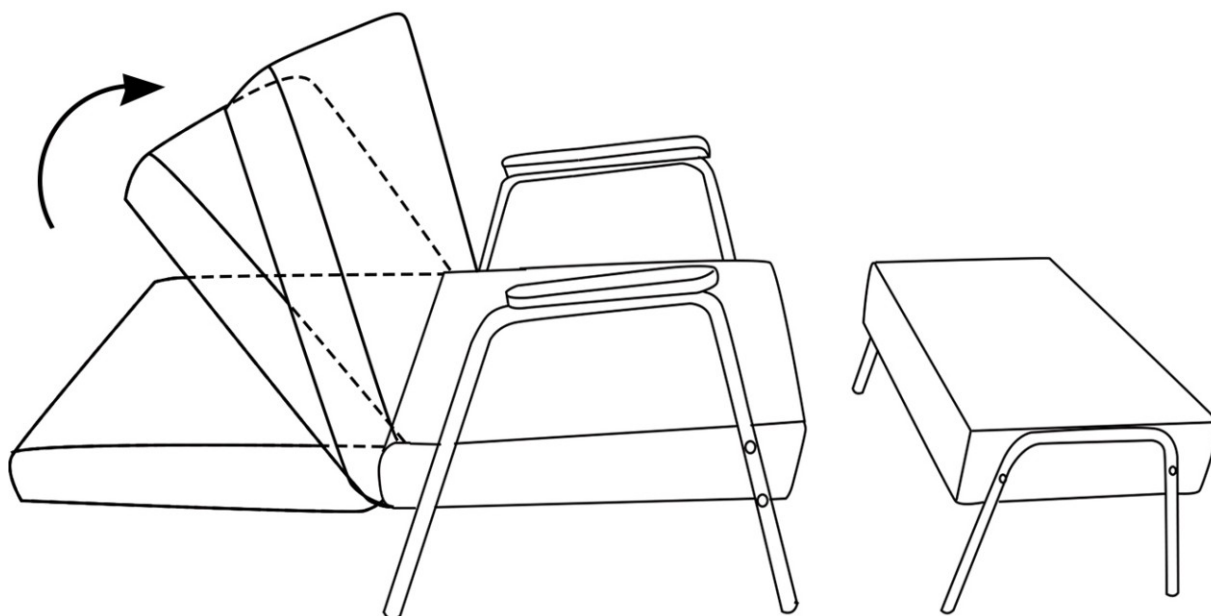

EN_Při nastavování úhlu zadní části uslyšíte celkem dvě cvaknutí, což znamená, že lze nastavit oba úhly.


FR_Lors du réglage de l'angle arrière, un total de deux clics se fait entendre, ce qui signifie que les deux angles peuvent être fixés.

ES_Při nastavení úhlu dozadu uslyšíte celkem dvě cvaknutí, což znamená, že lze zafixovat oba úhly.

PT_Při nastavování úhlu otočení uslyšíte celkem dvě cvaknutí, což znamená, že lze zafixovat oba úhly.

DE_Při nastavování úhlu zpět uslyšíte celkem dvě cvaknutí, což znamená, že lze zafixovat oba úhly.

IT_Quando si regola l'angolo di ritorno, si sente un totale di due scatti, il che significa che entrambi gli angoli possono essere fissati.

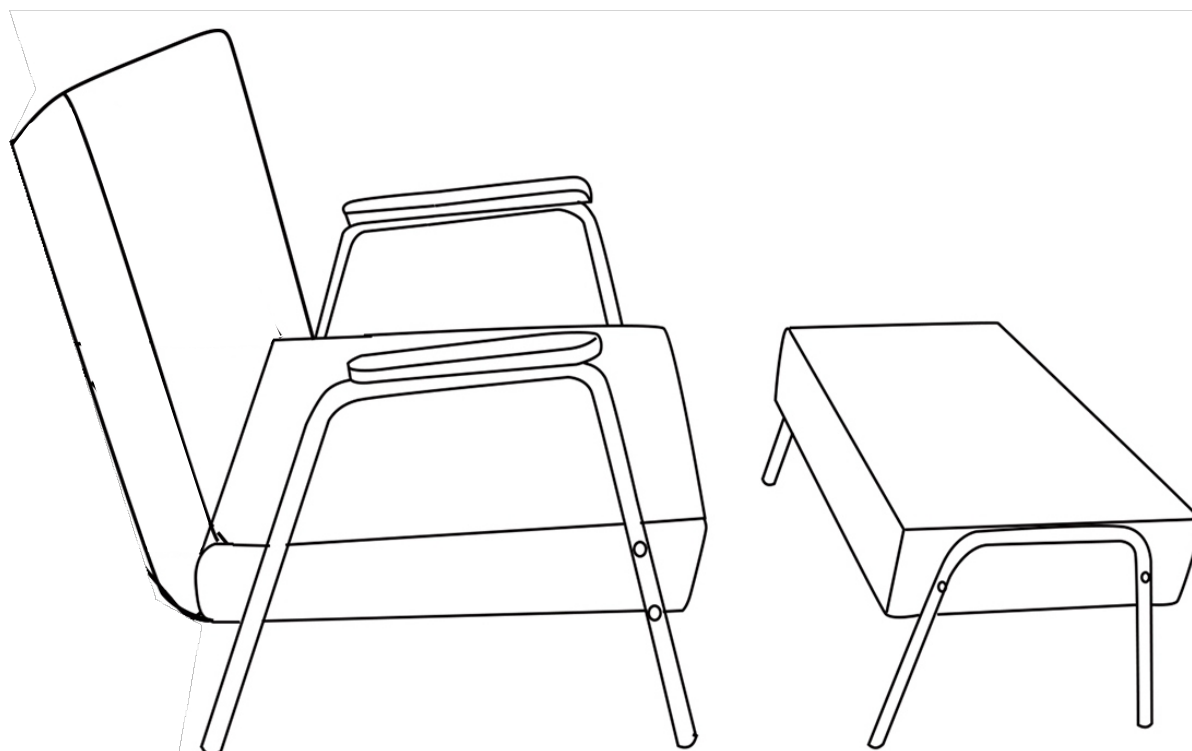

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

001-877-644-9366

customerservice@aosom.com

Dováženo společností Aosom LLC
27150 SW Kinsman Rd Wilsonville, OR 97070 USA
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dováženo společností Aosom

Canada Inc.
7270 Woodbine Avenue, Unit 307, Markham,
Ontario Kanada L3R 4B9
VYROBENO V ČÍNĚ

Pokud máte jakékoli dotazy, kontaktujte prosím naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou následující:

416-792-6088

customerservice@aosom.ca

Dováží společnost Aosom Canada
Inc. 7270 Woodbine Avenue,
jednotka 307, Markham, Ontario
Kanada L3R 4B9 VYROBENO V
ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0044-800-240-4004

enquiries@mhstar.co.uk

ADRESA DOVOZCE:
MH STAR UK LTD
Unit 27, Perivale Park,
Horsenden lane South
Perivale, UB6 7RH
VYROBENO V ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše centrum zákaznické podpory. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0033-1-84166106

aosom@mhfrance.fr

Dovozce/Výrobce/REP: MH
FRANCE
2 Rue Maurice Hartmann
92130 Issy Les
Moulineaux Francie
FABRIQUÉ EN CHINE

Pokud máte nějaké dotazy, obraťte se prosím na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje naleznete níže:

0049-0(40)-87408465

service@aosom.de

ADRESA DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
MH Handel GmbH
Wendenstraße
309 D-20537
Hamburk
Německo
VYROBENO V ČÍNĚ

V případě pochybností se obraťte na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou uvedeny níže:

0039-0249471447

clienti@aosom.it

Dovozce/Výrobce/REP: AOSOM
Italy srl
Centro Direzionale Milanofiori
Strada 1 Palazzo F1
20057 Assago (MI)
P.I.: 08567220960
VYROBENO V
ČÍNĚ

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na naše zákaznické centrum. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

atencioncliente@aosom.es

DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C/ROC GROS, N°15.08550, ELS HOSTALET
DE BALENYÀ, ŠPANĚLSKO.
B66295775
VYROBENO V
ČÍNĚ

V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na našeho zákaznického centra. Naše kontaktní údaje jsou následující:

0034-931294512

info@aosom.pt.

DOVOZCE/VÝROBCE/ZÁSTUPCE:
SPANISH AOSOM, S.L.
C.ROC GROS N.15, 08550. ELS HOSTALET
DE BALENYÀ
VYROBENO V ČÍNĚ



FR

**DONNEZ
OU
RECYCLEZ**



OU



OU



ASSOCIATION

LIVRAISON

DÉCHÈTERIE

Adresses sur quefairedemesdechets.fr