


AIYAPLAY

3B0-011V80GN

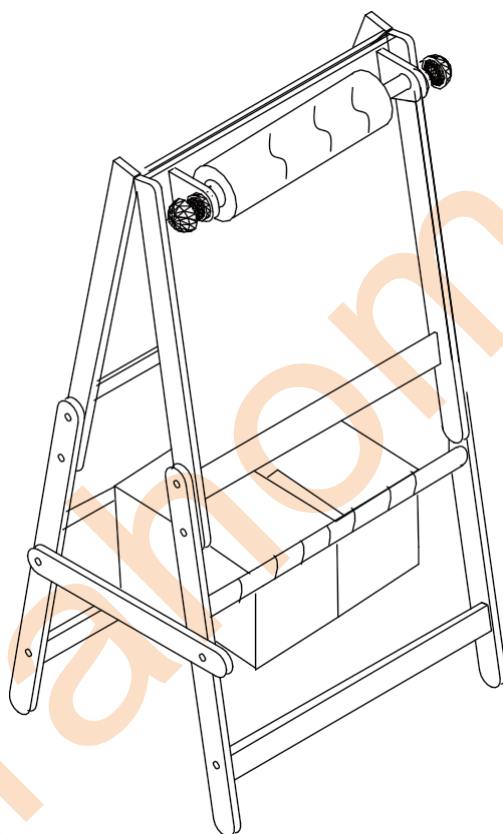

VAROVÁNÍ: Vhodné pro děti od 3 let

USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.


POZOR:

1. NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ – Malé části. Nevhodné pro děti do 3 let.
2. Montáž smí provádět pouze dospělá osoba.
3. Během montáže by děti neměly mít k produktu přístup, protože hrozí nebezpečí zranění.
4. Používání pouze pod přímým dohledem dospělé osoby.
5. Umístěte výrobek na rovnou a čistou podlahu. Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části dobře spojeny.
6. Tento výrobek NESMÍ být umístěn v blízkosti okna, protože by jej dítě mohlo použít jako schůdek a vypadnout z okna.
7. Uvědomte si nebezpečí otevřeného ohně a jiných silných zdrojů tepla v blízkosti výrobku.
8. Tento výrobek NEUMÍSŤUJTE do blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo záclon mohly dítě uškrtit.
9. NEPOUŽÍVEJTE sedačku, pokud je některá její část zlomená, roztržená nebo chybí, a používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.
10. Všechny montážní díly musí být vždy správně utaženy.
11. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že jsou správně utažené.


ÚDRŽBA A PÉČE







- A. Všechny pokyny a díly týkající se tohoto výrobku uschovejte pro pozdější použití.
- B. Pravidelně utírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- C. V žádném případě nepoužívejte abrazivní a žíravé čisticí prostředky. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla.







PARTS

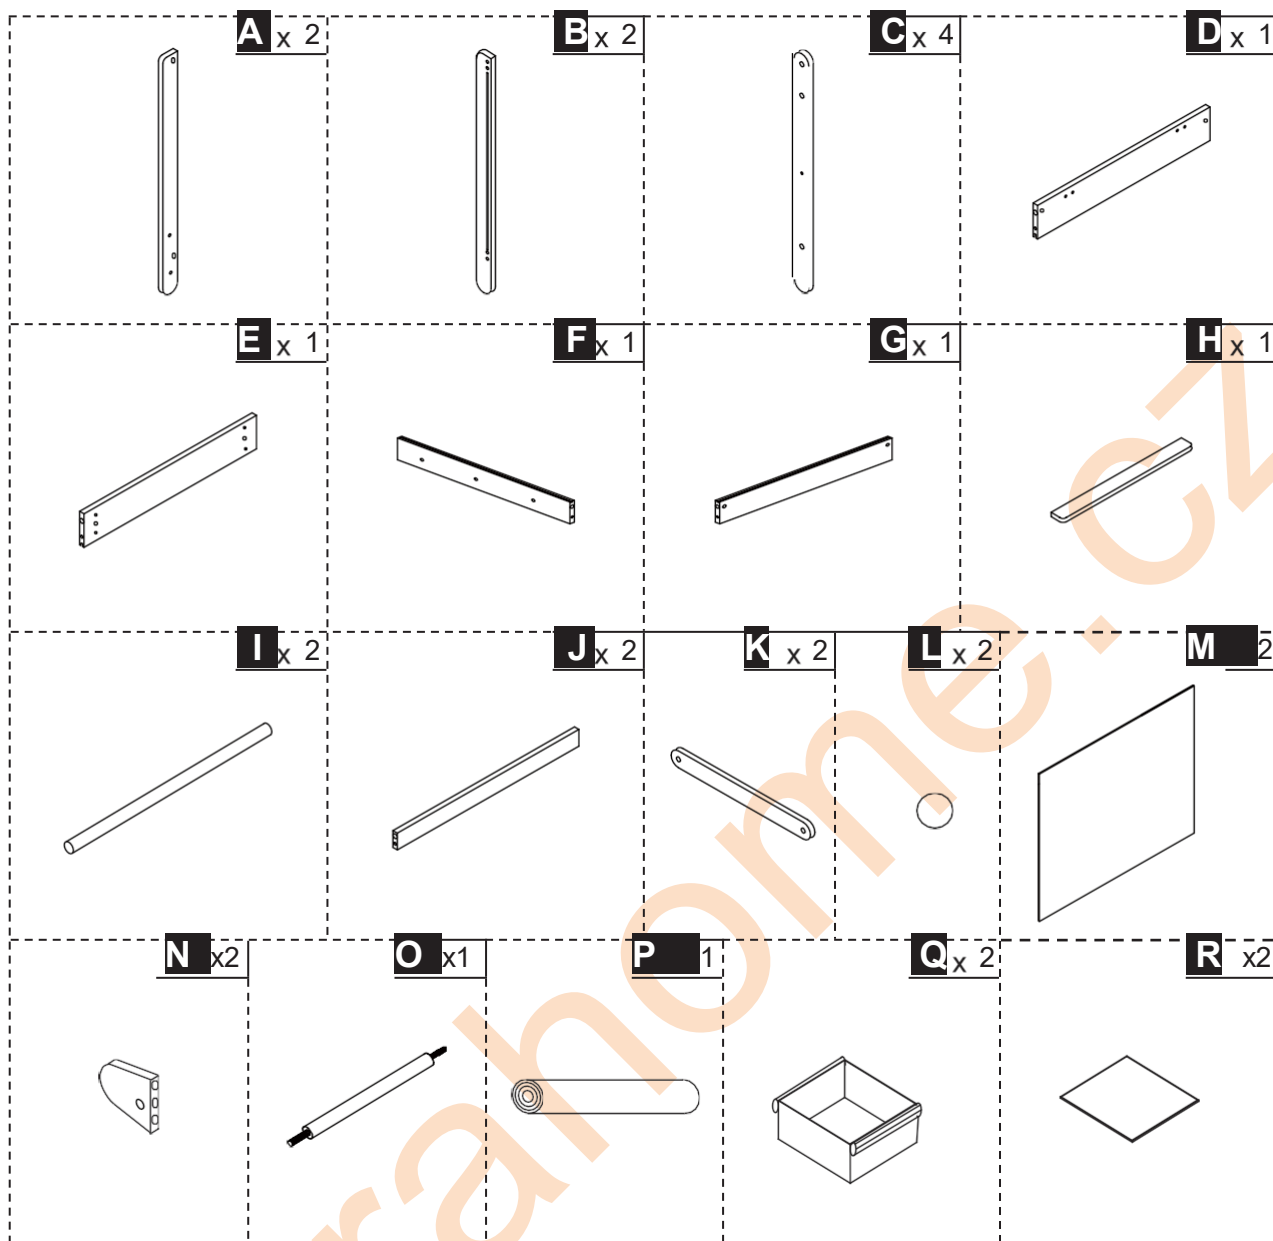

HARDWARE

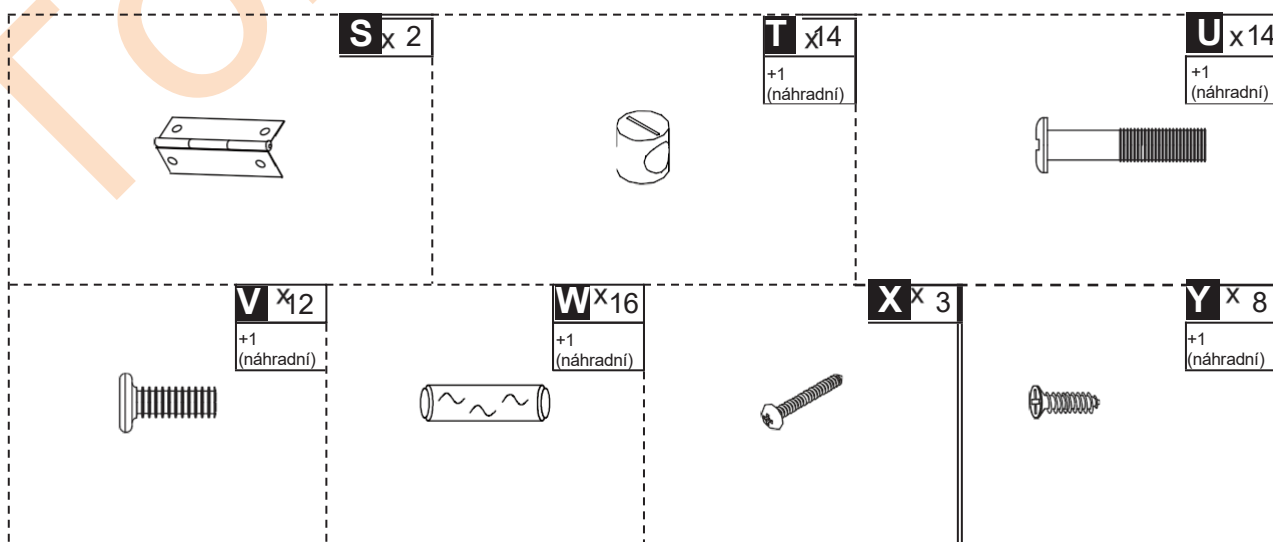


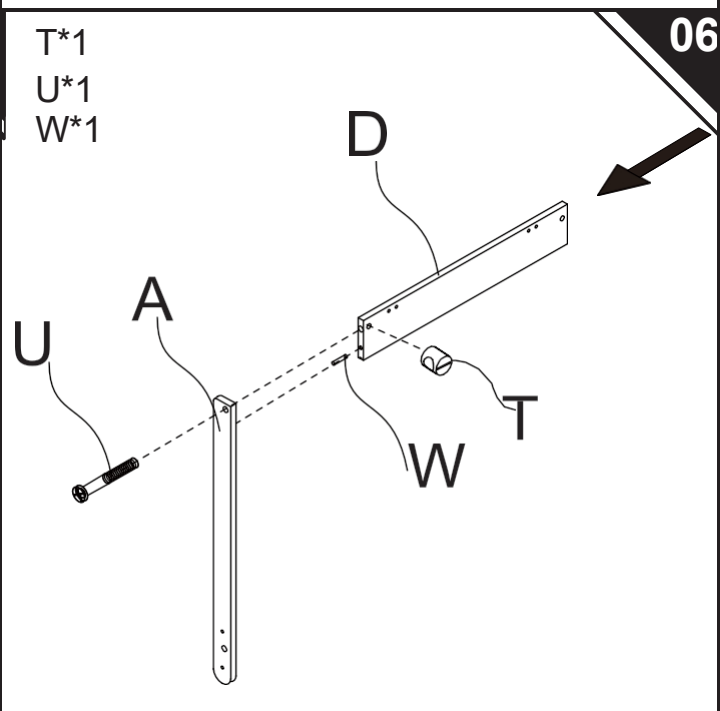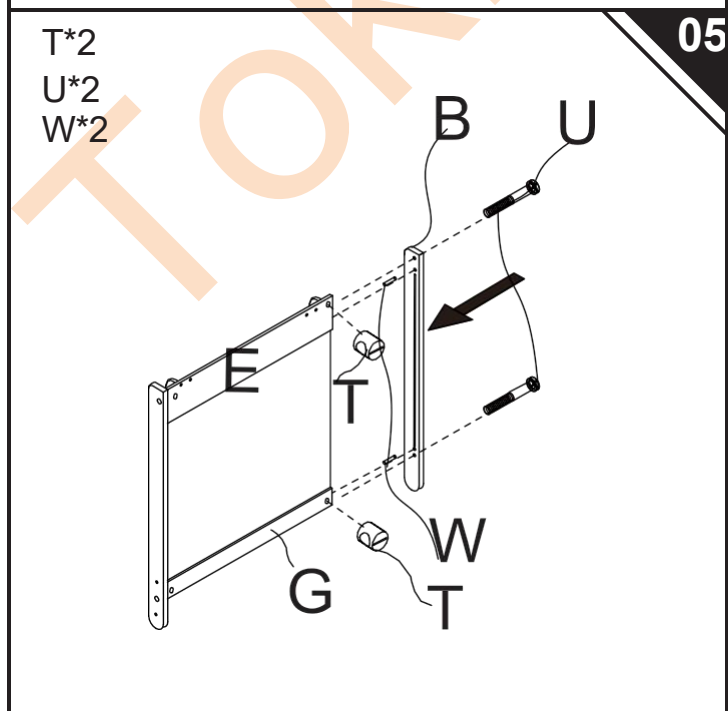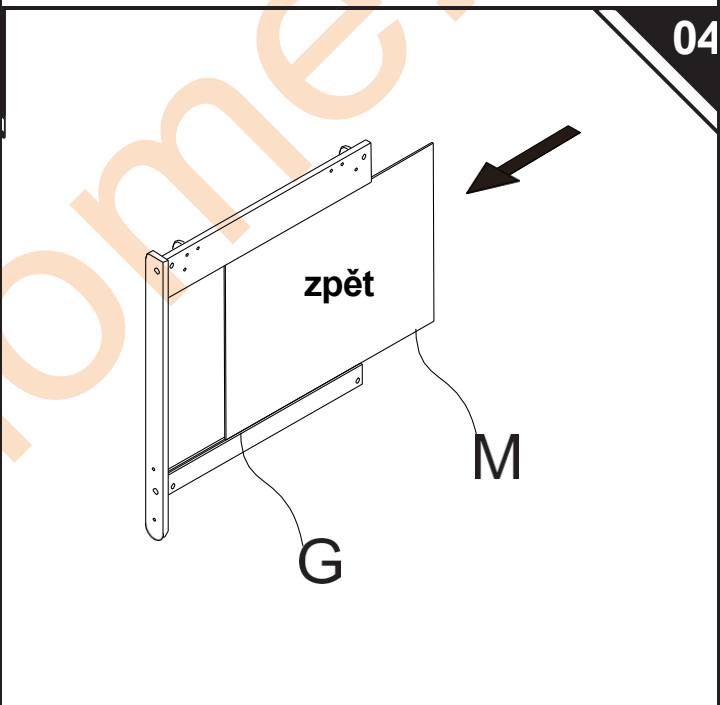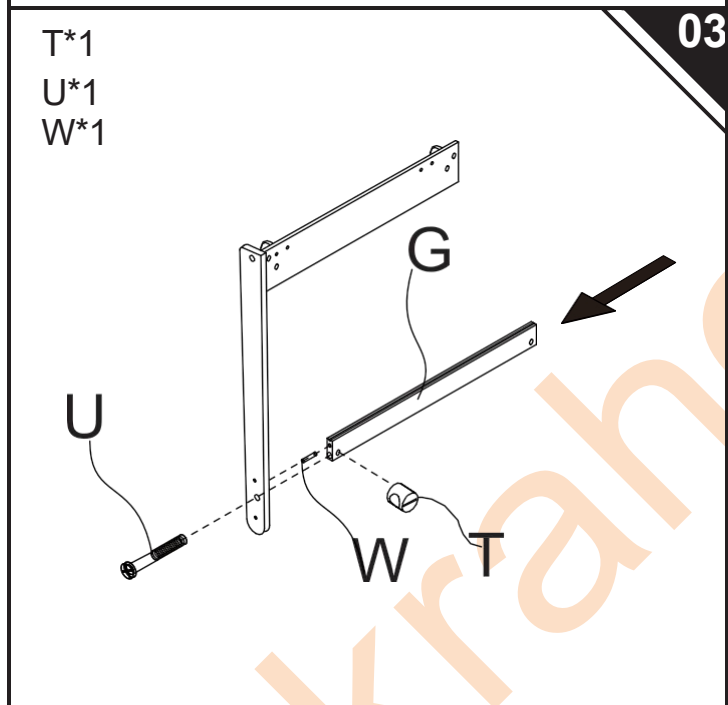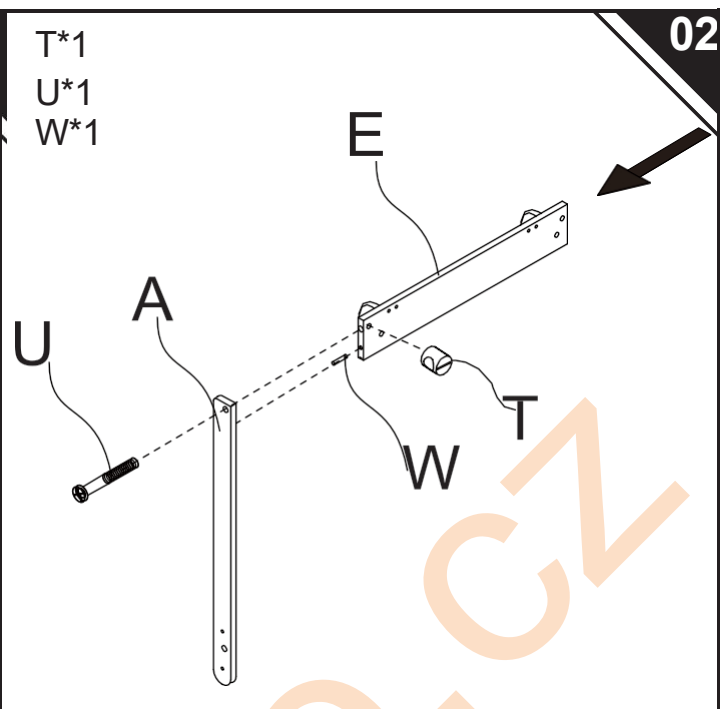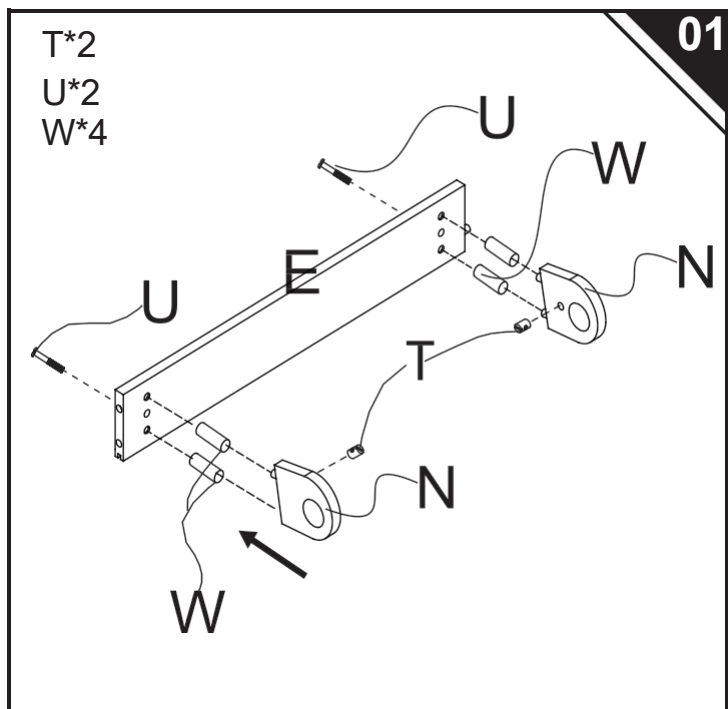

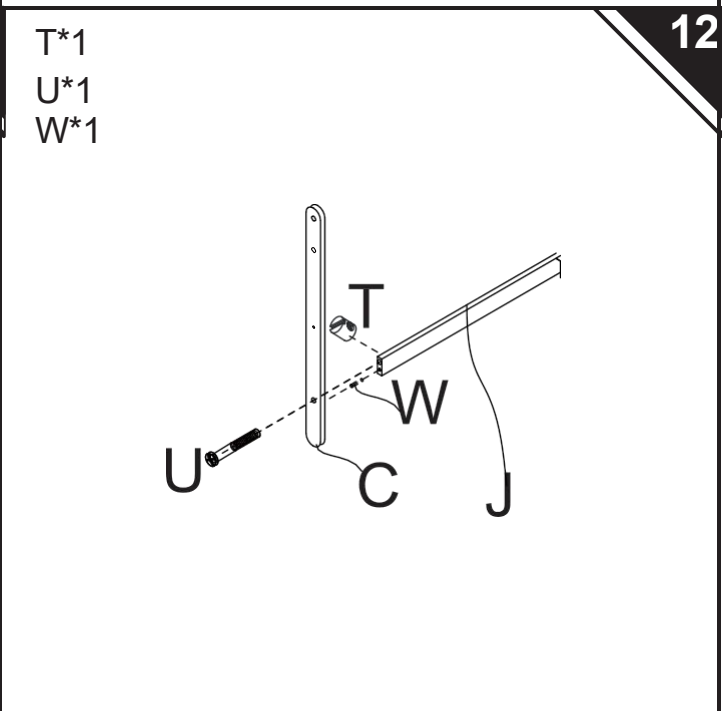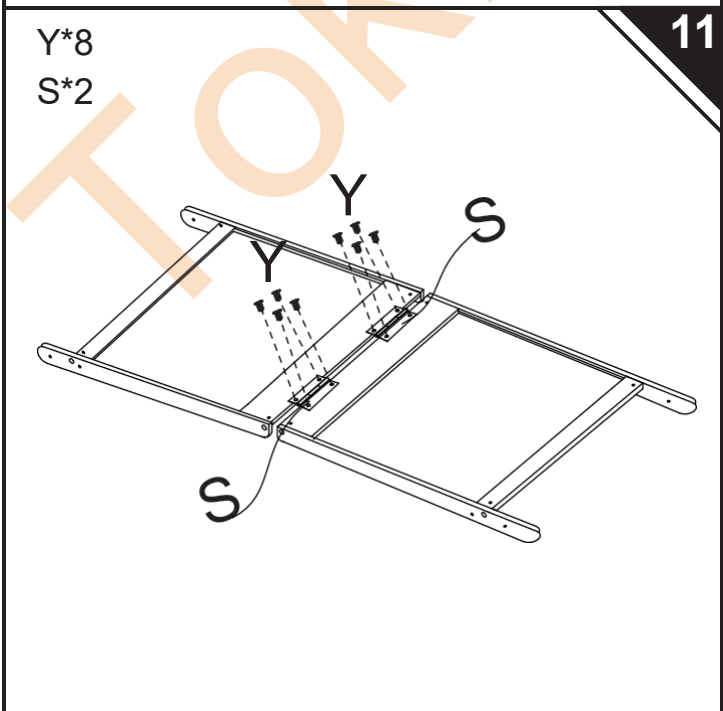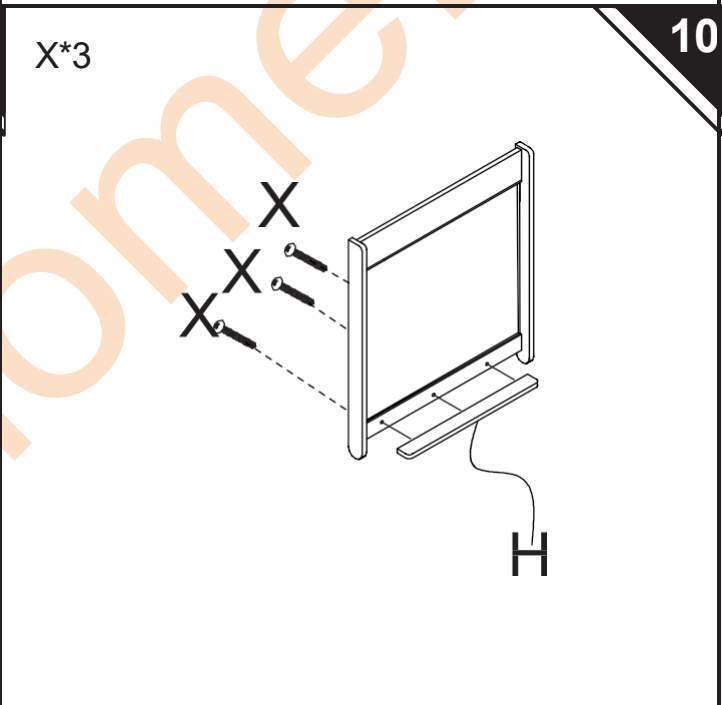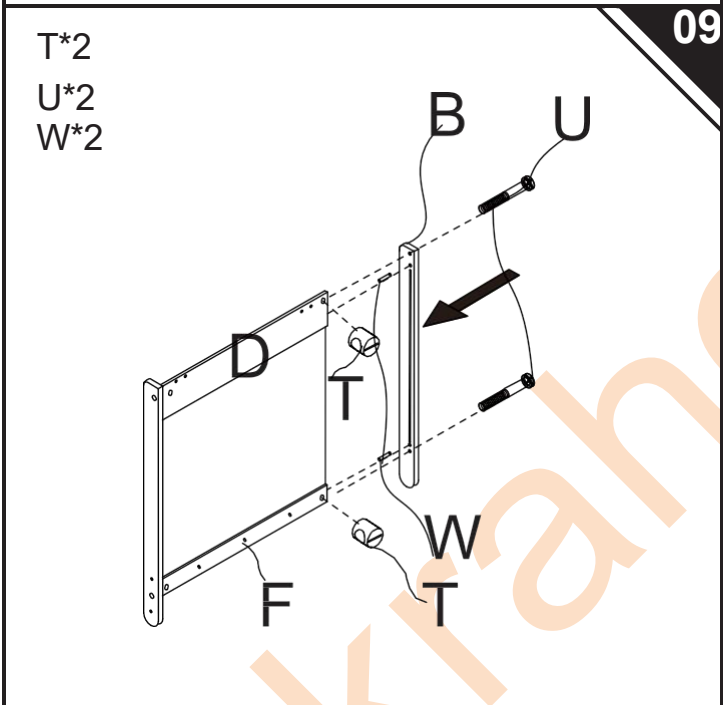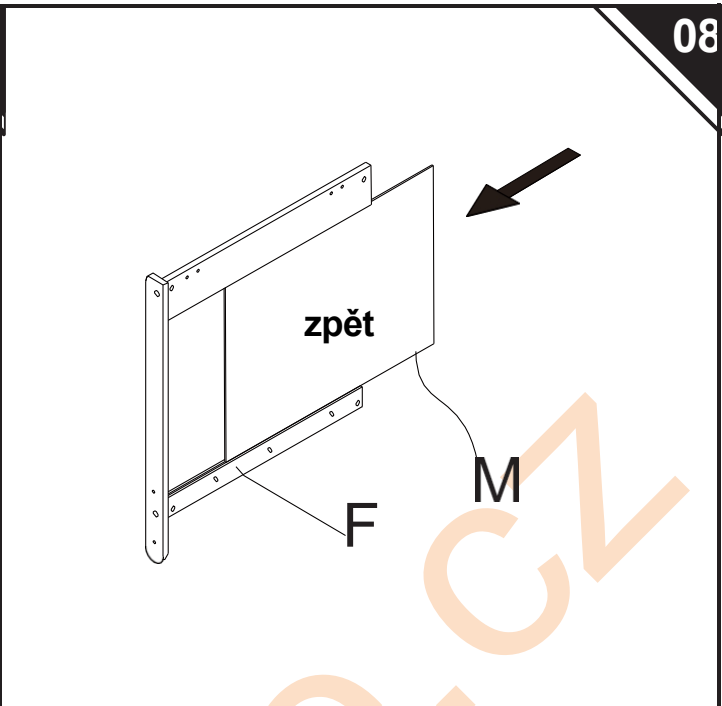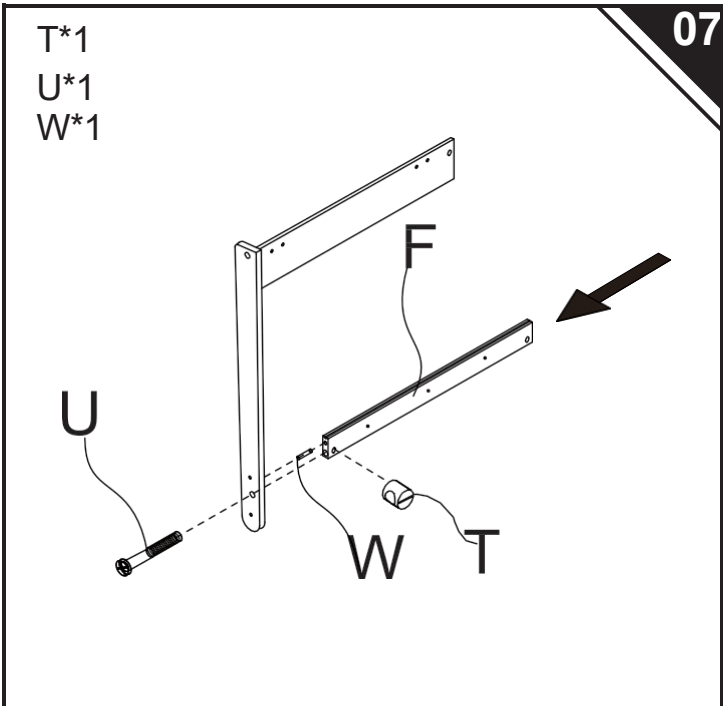


T*1
U*1
W*1

13

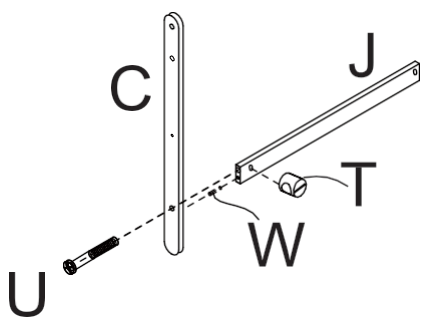


V*2

14

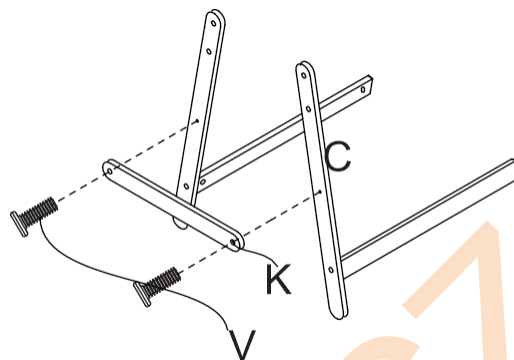


15

16

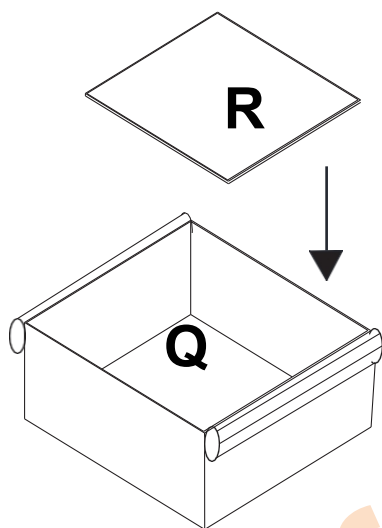

X2


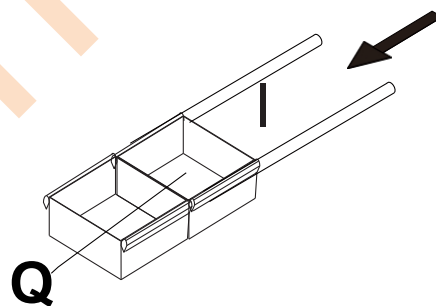


17

V*2


18

T*2
U*2
W*2

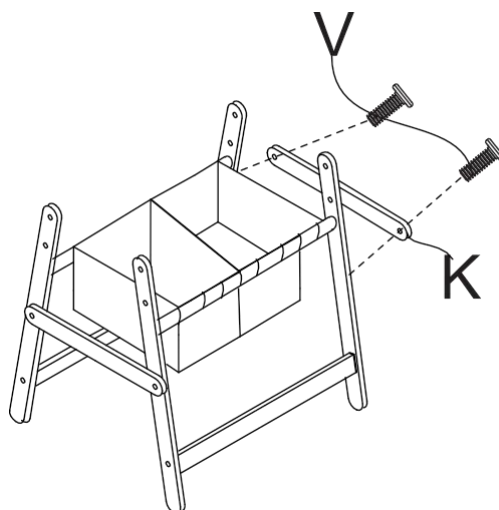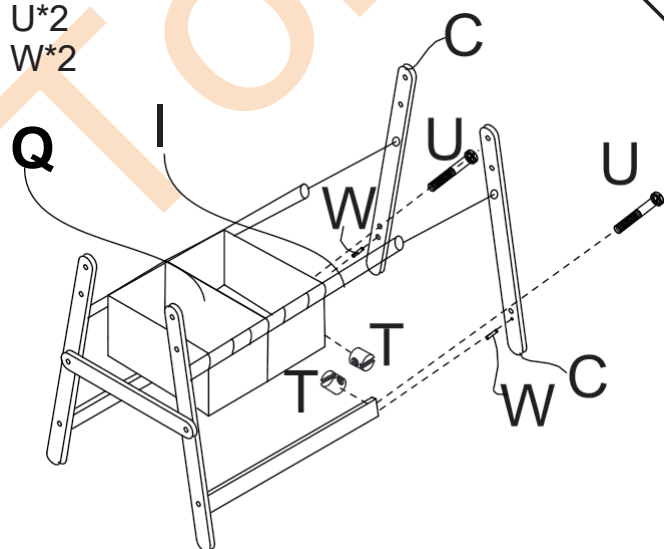


V*8

19

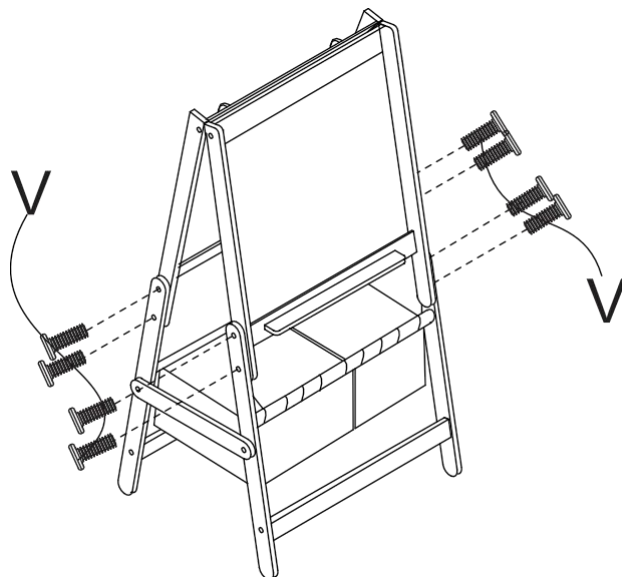

20

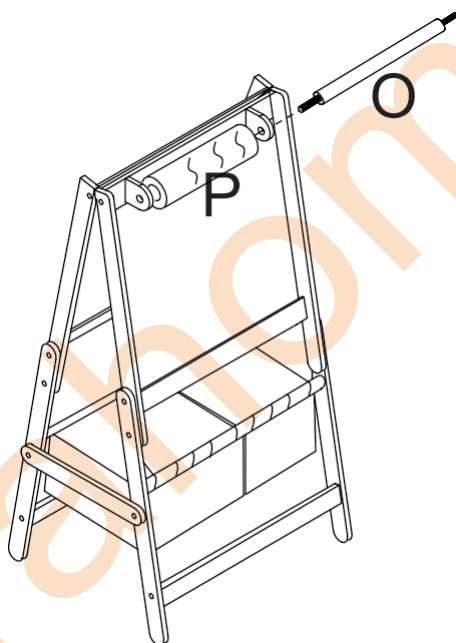

21

