

NÁVOD - 862-030



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU.

DŮLEŽITÉ – USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE

Pouze pro domácí použití

Pokyny k používání

- Umístěte židli na stabilní a rovný povrch.
- Zahradní židle chraňte před nepříznivými povětrnostními podmínkami.
- Udržujte výrobek mimo dosah otevřeného ohně.
- Nezavěšujte na konstrukci žádné předměty.
- Nepřekračujte povolené zatížení kotevních bodů ani konstrukce.
- Doporučujeme nepoužívat židle během bouřky.
- Při nepříznivém počasí židle nepoužívejte a v době, kdy nejsou používány, je zakryjte.

Pokyny před montáží

- Připravte si čisté a prostorné místo pro montáž.
- Před montáží zkontrolujte, zda není výrobek poškozen.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti a montážní díly kompletní.
- Montáž by měly provádět minimálně 2 osoby.
- Nepoužívejte jiné nebo podobné šrouby.
- Šrouby neutahujte úplně, dokud nejsou všechny části správně spojeny.
- Po dokončení montáže všechny šrouby řádně dotáhněte.

Údržba

- Čistěte výrobek měkkým hadříkem.
- Pravidelně odstraňujte listí a vodu nahromaděnou na plachtě nebo textilních částech.
- Pravidelně kontrolujte stav výrobku a všech spojů.
- Pokud je sedák, látka nebo polstrování opotřebované či poškozené, výrobek nepoužívejte a kontaktujte zákaznický servis.

Skladování





- Textilní části skladujte vždy zcela suché.
- Skladujte je na čistém a suchém místě, aby se zabránilo vzniku plísní.



Bezpečnostní upozornění

- Při montáži dbejte zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k přiskřípnutí nebo pořezání.


- Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávnou montáží, nesprávným používáním nebo nepříznivými povětrnostními podmínkami.



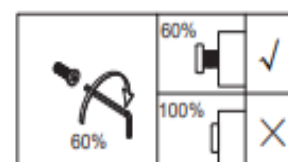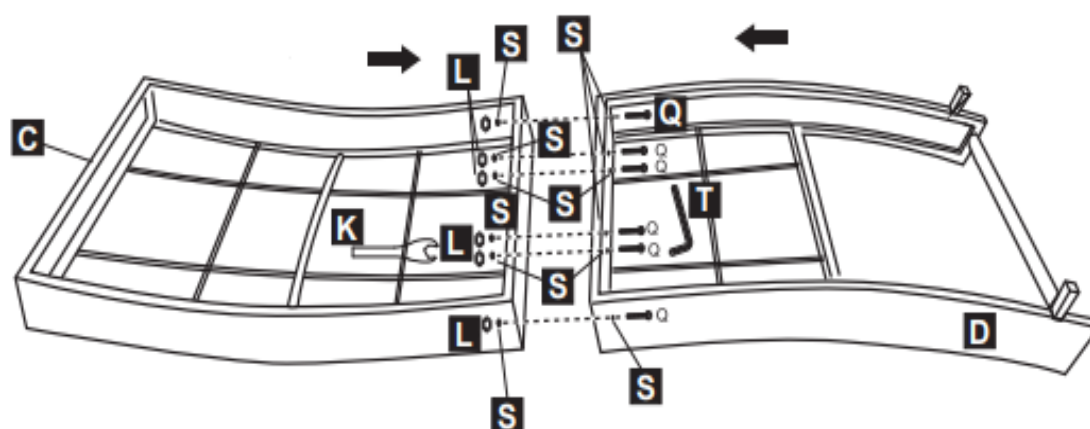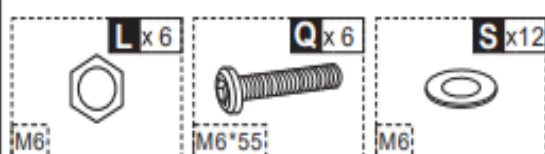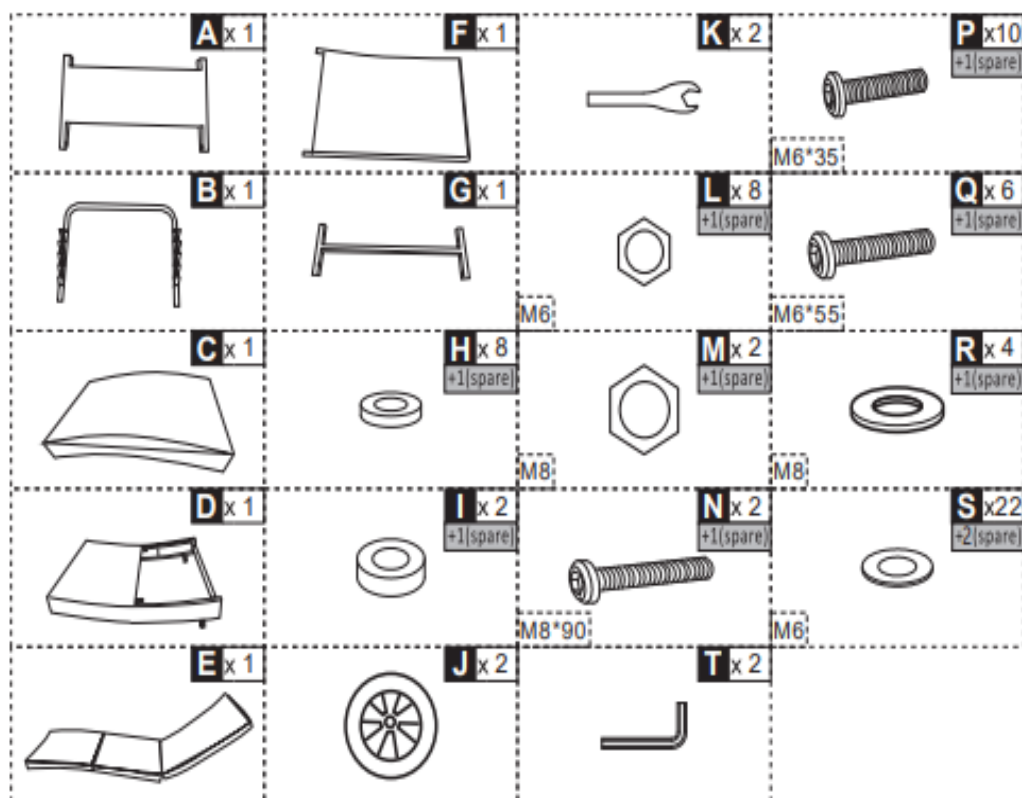

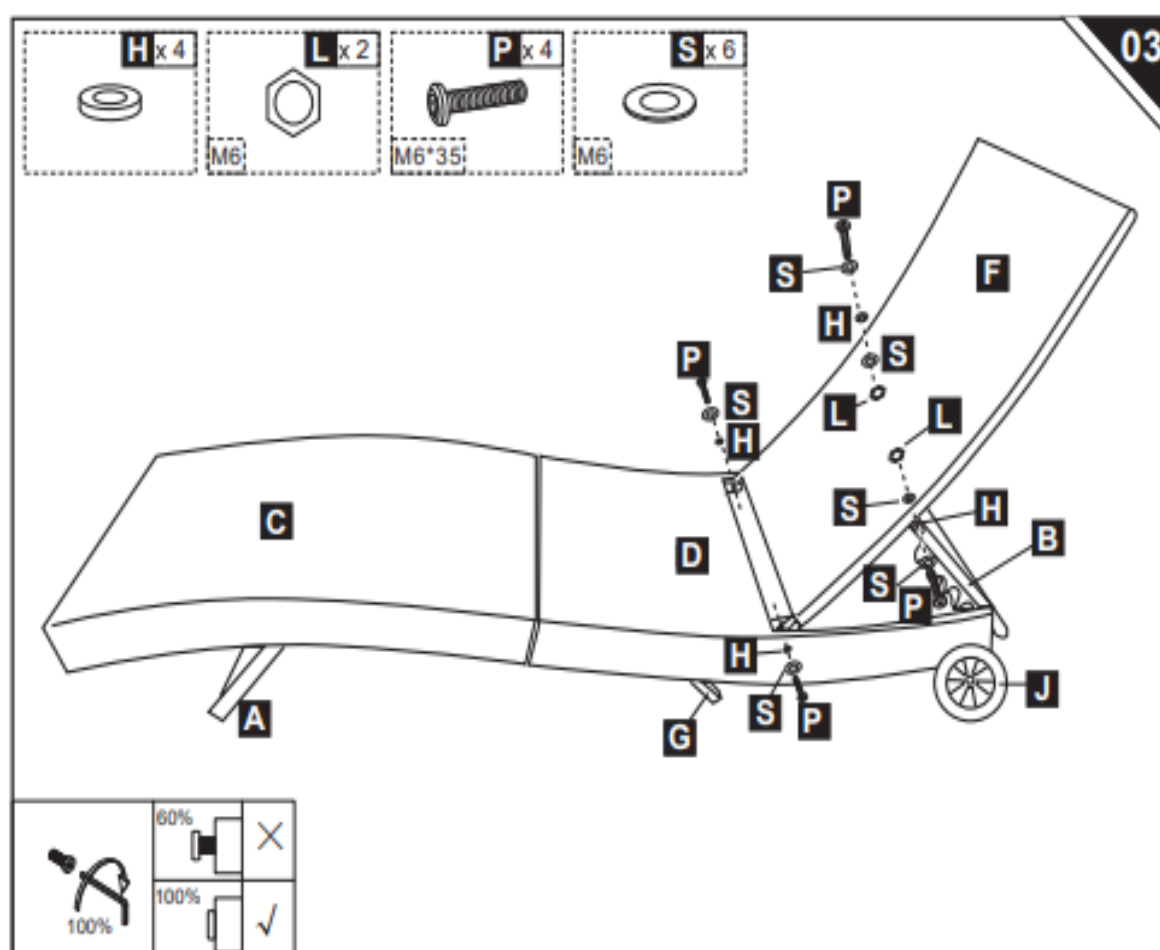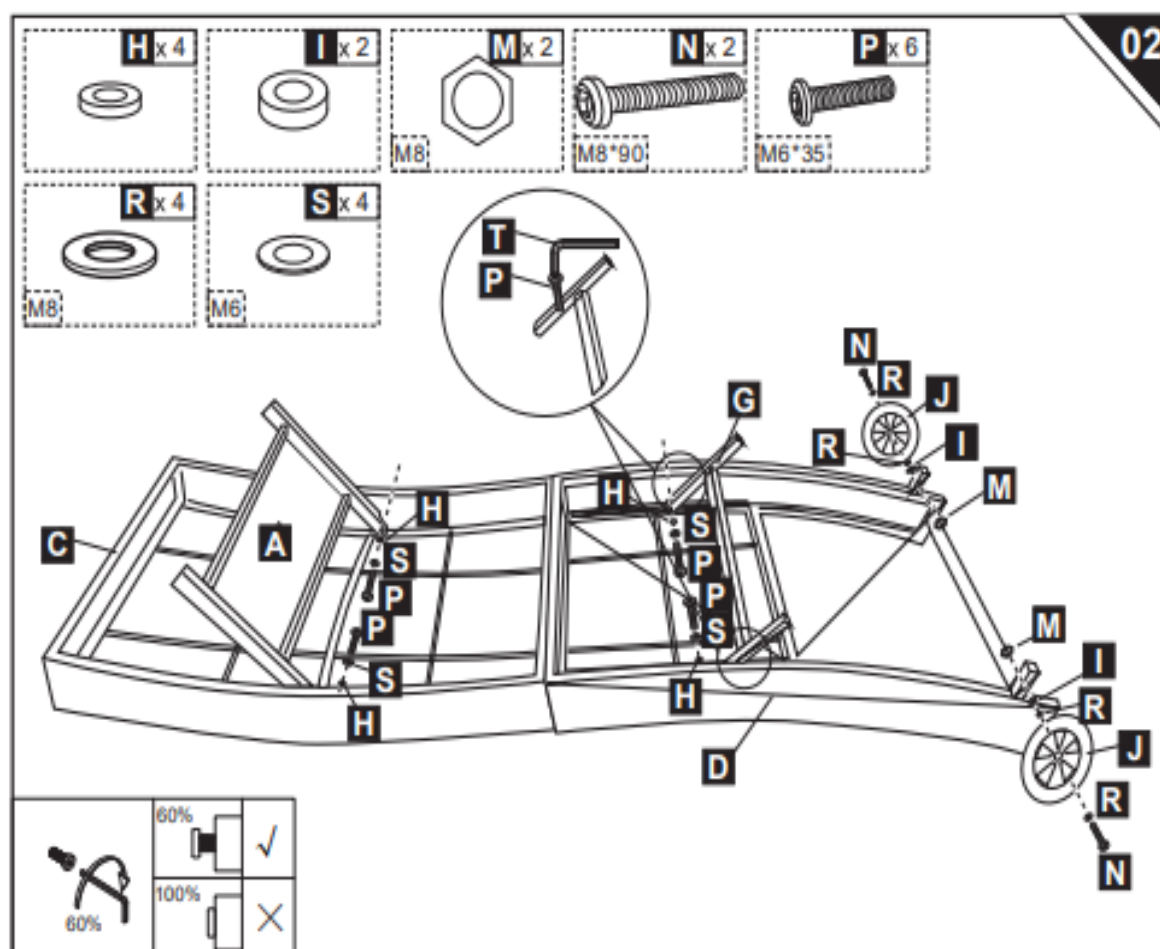

04

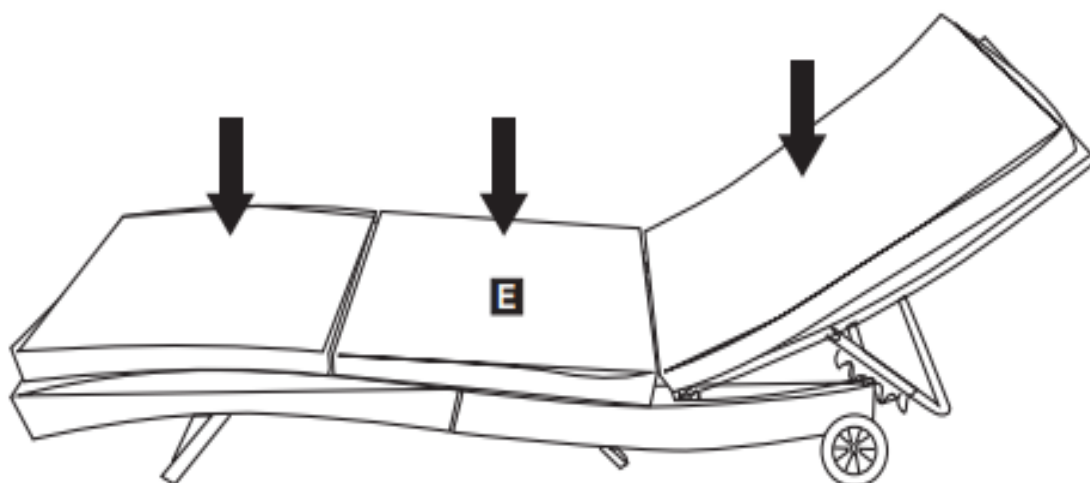

Done

