


monzana®

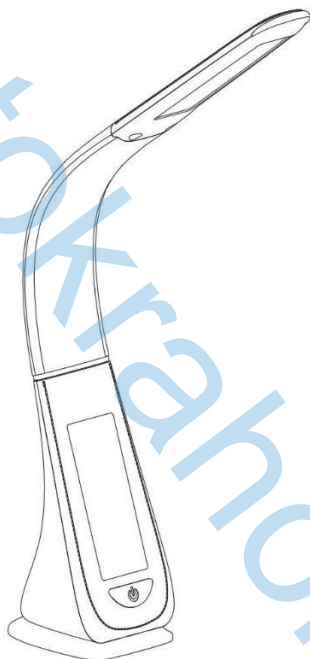

Stolní lampa Lilly


Číslo položky: 107702, 107703

Číslo modelu: MZDLLs, MZDLLw




monzana®


A

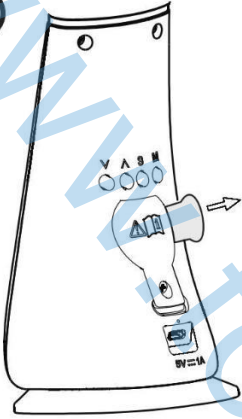


B

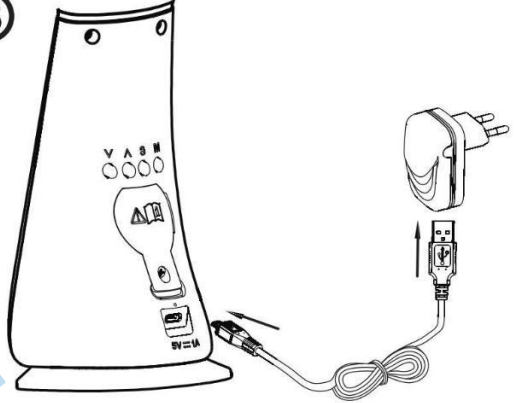


C

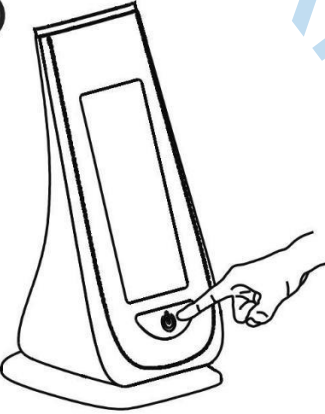

D

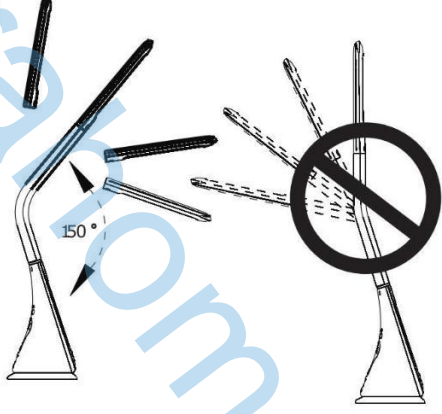

E

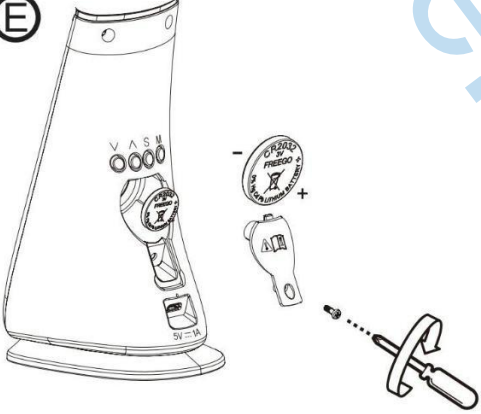

POKYNY

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek, nákupem některého z našich značkových výrobků jste si vybrali dobře. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, naše zboží podléhá pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňuje vysoké požadavky Evropské unie.



PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE. DŮLEŽITÉ POKYNY. PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ OBCHOD!

Před prvním použitím si přečtěte celý a důkladně návod. Ušchovejte si tyto pokyny pro budoucí použití. Pokud jednoho dne výrobek předáte dál, určitě předejte i tento návod.



NEBEZPEČÍ! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní varování a montážní pokyny, abyste předešli riziku zranění nebo poškození produktu.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!

Udržujte malé části a obalový materiál mimo dosah dětí!



NEBEZPEČÍ!

Zařízení není hračka a nepatří do rukou dětem.



MODIFIKACE PRODUKTU

Nikdy neprovádějte změny na produktu! Jakékoli změny způsobí neplatnost záruky a výrobek se může stát nebezpečným nebo v nejhorším případě dokonce nebezpečným.



VÝSTRAHA PŘED ELEKTRICKÝM NAPĚTÍM!

Elektrické napětí představuje nebezpečí pro život a zdraví lidí.

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

OBECNÁ OPATŘENÍ K POUŽITÍ

- Výrobek vyžaduje napájení 220-240V~50-60Hz. Zkontrolujte prosím předem použití, že je k dispozici vhodný napájecí zdroj.
- Před demontáží/zpětnou montáží nebo nastavením produktu nezapomeňte zkontrolovat k přerušení napájení.
- Neodstraňujte z produktu varovné štítky nebo nápisy.
- Abyste předešli nebezpečí, kontaktujte nás v případě poškození zařízení
Zákaznický servis nebo zašlete zařízení jednomu z našich autorizovaných zástupců k výměně servisní středisko a nepokoušejte se o výměnu bez našeho svolení.

VŠEOBECNÉ ELEKTRICKÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- **NEBEZPEČÍ!** Přečtěte si všechna bezpečnostní varování a pokyny. Nedodržení bezpečnostních varování a pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, požáru a/nebo vážnému zranění.

- Ujistěte se, že se do zařízení nemůže dostat žádná voda. Nikdy neponořujte zařízení do vody nebo jiných kapalin. Nikdy jej nevystavujte dešti. • Nepoužívejte zařízení, pokud je zástrčka, napájecí kabel nebo jiná část z ařízení vadná nebo poškozená.
- Pokud zařízení spadlo, nepoužívejte jej. • Nepoužívejte zařízení, pokud vykazuje viditelné známky poškození. • Nevytahujte zástrčku ze zásuvky vytažením napájecího kabelu.

- Síťové zástrčky se nikdy nesmí zapojovat nebo odpojovat mokřma rukama. •

Toto zařízení mohou používat děti ve věku 8 let a starší, stejně jako osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání zařízení. a pochopit z toho vyplývající nebezpečí. Děti nejsou povoleny

hrát se zařízením. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

- Zařízení lze provozovat pouze s dodaným napájecím zdrojem. • Zástrčky elektrických zařízení musí být kompatibilní se zásuvkou. Nikdy neměňte zástrčku. Nepoužívejte adaptérové zástrčky s uzemněnými elektrickými zařízeními. Originální zástrčky a odpovídající zásuvky snižují riziko úrazu elektrickým proudem.
- K nabíjení nepoužívejte kabely USB delší než 3 metry.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY SPECIFICKÉ PRO BATERIE A BEZDRÁTOVÁ ZAŘÍZENÍ •

Nevystavujte baterii nebo zařízení ohni nebo nadměrné teplotě. Oheň nebo vysoké teploty nad 130°C (266°F) mohou způsobit výbuch.

- V případě vytečení baterií je okamžitě vyjměte z produktu Aby nedošlo k poškození
- Pokud baterie vytekla, vyhněte se kontaktu s kůží, očima a sliznicemi. V případě potřeby opláchněte zasažená místa vodou a ihned vyhledejte lékaře.
- Uchovávejte baterie/nabíječky baterie mimo dosah dětí. V případě jednoho hledějte Při požití okamžitě vyhledejte lékaře!
- Používejte pouze specifikovaný typ baterie. • Při vkládání dbejte na správnou polaritu! To se zobrazí v prostoru pro baterie.

URČENÉ POUŽITÍ Stolní lampa může být

instalována pouze uvnitř a vně vlhkých místností. Používejte výrobek pouze k určenému účelu. Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nesprávným použitím. Jakákoli úprava produktu může mít negativní dopad na bezpečnost, způsobit nebezpečí a zneplatnit záruku.

Pouze pro domácí použití a ne pro komerční použití.


POKYNY K VYBALENÍ

Otevřete krabici a vyjměte produkt. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní nebo není poškozený. Pozdější reklamace nelze uznat.

UVEDENÍ DO PROVOZU (viz grafika na straně 2)


1. Před prvním použitím odstraňte izolační fólii z prostoru pro baterie (obrázek A).
2. Zasuňte DC zástrčku do DC zásuvky a napájecího adaptéru (obrázek B). Zapojte napájecí adaptér do elektrické zásuvky.

Poznámka: Baterie je určena k uložení nastavení v případě krátkodobého odpojení od napájení.

3. Dotykiem přepínače „“ pod  displejem zapnete světlo s jasnou 10 %. Pokud se spínače dotknete znovu, jas lze postupně zvýšit na 10% , 40 %, 100 % nebo lze světlo vypnout. (Grafika C).
4. Pohyb ramene lampy a stínidla: Při pohybu ramenem lampy a stínidlem pevně držte základnu lampy. Rameno světla lze posunout o 150° (nadměrný pohyb poškozuje funkci klouby), (graf D).
5. Výměna baterie: Vyměňte baterii CR2032 pouze za jednu baterii stejného typu (graf E).

SERVIS

ZOBRAZIT

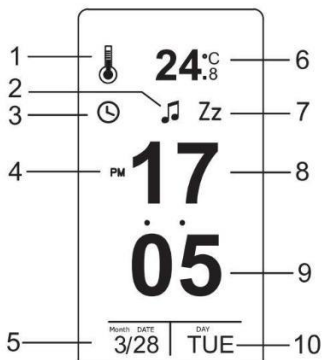

1	Teplota
2	režim budíku
3	Režim hodin
4	12/24
5	Datum (měsíc/den)
6	Jednotka Teploty
7	Režim spánku
8	Čas (hodina)
	Čas minuta
10	Datum (den v týdnu)

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA ZADNÍ ČÁST LAMPY



V	Zpětný výběr
^	výběr
S	potvrďte výběr
M	Zvolte menu

NASTAVENÍ DATA A ČASU:

1. V REŽIMU ČASU stiskněte tlačítko „S“, zobrazení hodin začne blikat. Nyní stiskněte tlačítko „V“ na základně lampy pro snížení hodin nebo „^“ pro zvýšení hodin. Dalším stisknutím tlačítka „S“ nastavte hodinu pro potvrzení a zobrazení minut začne blikat.
2. Opakováním výše uvedených kroků nastavte Minuta -> Rok -> Měsíc ->. Poté se vraťte do REŽIMU ČASU.


3. V REŽIMU NASTAVENÍ stisknete tlačítko „M“ pro o puštění režimu nastavení, nebo se režim automaticky ukončí po jedné minutě, pokud nestisknete žádné tlačítko.

4. V REŽIMU ČASU stisknete “  ” pro změnu času z 12 na 24 hodin
změnit zobrazení.

NASTAVENÍ REŽIMU SPÁNKU A BUDÍKU:

1. V REŽIMU ČASU stisknete tlačítko „M“ prov stup do režimu ALARM. Zobrazí se ikona režimu času „“.

  “ poté zmizí a symbol budíku

2. V REŽIMU ALARM stisknete tlačítko „S“, zobrazení hodin se poté spustí tlačítkem „“ pro snížení hodiny a tlačítkem blikat. Nyní stisknete tlačítko „  „“ pro zvýšení hodiny. Stisknete znovu tlačítko „S“ pro potvrzení hodin a začnou blikat minuty.

3. Opakováním výše uvedených kroků nastavte minutovou hudbu v režimu spánku a poté režim času opustte.

4. V REŽIMU ALARM stisknete tlačítko “  "nebo"  ” pro apnutí budíku.

Stisknutím stejného tlačítka zapnete režim spánku. Dalším stisknutím tlačítka vypnete budík a režim spánku.

5. Budík bude vyzvánět jednu minutu, pokud jej nevypnete. V režimu spánku budík po uplynutí času režimu spánku znovu zazvoní. Stisknete "S" tlačítko nebo jakékoli jiné tlačítko pro v ypnutí budíku.

NASTAVENÍ TEPLOTNÍHO REŽIMU:

V REŽIMU ČASU stisknete tlačítko „  ” pro změnu zobrazení teploty ze stupňů Celsia na stupně Fahrenheita ke změně.

ZAPNUTO VYPNOUT OSVĚTLENÍ DISPLEJE

Zmáčkní “  ” Přepnete na 3 sekundy pod displejem, displej se zapne nebo mimo.



NÁVOD K ÚDRŽBĚ A PÉČI

Před prováděním údržby nebo kontrolních opatření vždy vypněte zařízení a vytáhněte síťovou zástrčku.

Zkontrolujte všechny díly, zda nejsou známky opotřebení. Pokud zjistíte závady, výrobek dále nepoužívejte. Díly nechte vyměnit za originální náhradní díly pouze odborníkem v souladu s pokyny výrobce. Nedostatečná péče a údržba může způsobit poškození zařízení. Mohou nastat nebezpečné situace. Zařízení může být vypnuté

Z důvodů elektrické bezpečnosti by se nemělo ošetřovat kapalinami ani je do nich ponořovat. Pravidelná údržba přispívá k bezpečnosti výrobku a zvyšuje jeho životnost.

Poznámka: LED diody nelze vyměnit. Pokud LED diody na konci své životnosti selžou, je nutné vyměnit celý produkt.

TECHNICKÁ DATA

Tento výrobek obsahuje světelný zdroj s energetickou třídou G

Článek	107702 107703	
Modelka	MZDLLs	MZDLLw
Barva	Černá	bílý
jmenovité napětí	DC 5V 1A	DC 5V 1A
Spotřeba energie	5 W	5 W
Třída ochrany	IP20	IP20
teplota barvy	5000 K	5000 K
CRI	80 dní	80 dní
jas	260 lm	260 lm
baterie	1x CR2032	1x CR2032



LIKVIDACE Na

konci dlouhé životnosti vašeho předmětu prosím zlikvidujte cenné suroviny správným způsobem, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, místní společnosti na likvidaci odpadu nebo recyklační centra vám rády pomohou.



SPRÁVNÁ LIKVIDACE TOHOTO VÝROBKU Elektronická

zařízení nikdy nevyhazujte do domovního odpadu! Odneste vadná nebo vyřazená zařízení do recyklačních středisek.

V rámci EU tento symbol označuje, že tento výrobek nesmí být likvidován s domovním odpadem. Staré přístroje obsahují cenné recyklovatelné materiály, které by měly být recyklovány, aby nepoškodily životní prostředí nebo lidské zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu. Zlikvidujte prosím stará zařízení pomocí vhodných sběrných systémů nebo zařízení zašlete k likvidaci na místo, kde jste jej zakoupili. Toto zařízení pak odešle k recyklaci materiálu.

BATERIE

Jako koncový uživatel jste ze zákona povinni vrátit použité baterie. Po použití můžete baterie bezplatně vrátit nám nebo na určená sběrná místa (např. obecní sběrný nebo prodejci).

Baterie nám můžete také poslat zpět. Poštovné za vrácení staré baterie vám proplatíme.

Symboly zobrazené na bateriích mají následující význam: = Baterie se nesmí likvidovat

s domovním odpadem Pb = Baterie obsahuje více než 0,004

procenta hmotnosti olova Cd = Baterie obsahuje více než 0,002

procenta hmotnosti kadmia Hg = Baterie obsahuje více než 0,0005

hmotnostního procenta rtuť.