

RDT624W01



TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.

Obecné pokyny

- Přečtěte si prosím pozorně následující pokyny a používejte produkt v souladu s nimi.
- Tento návod si uschovejte a při darování produktu jej předávejte dál.
- Tento souhrn nemusí obsahovat všechny podrobnosti všech variant a zvažovaných kroků. Pokud potřebujete další informace a pomoc, kontaktujte nás.









Poznámky

- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru. Výrobek musí být sestaven a používán v souladu s pokyny v návodu. Pokud budou výrobky používány k jiným účelům, než pro které jsou určeny, a/nebo pokud budou výrobky změněny/upravovány oproti původnímu designu, může dojít k úrazu a/nebo poškození výrobku. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za úrazy/poškození způsobené nesprávnou montáží nebo nesprávným používáním.
- Aby se zabránilo vzniku plísní, vyhněte se dlouhodobému vystavení vlhkému prostředí.
- Uchovávejte výrobek mimo dosah zdrojů ohně a vysokých teplot. Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření.
- Na povrch produktu nepokládejte žádné horké předměty.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás.
- Produkt sestavujte na prostorném povrchu a nevybalený produkt nepokládejte přímo na zem, aby nedošlo k jeho poškození.
- Nestoupejte ani nesedejte na dřevěné desky.
- Během montáže a/nebo demontáže noste rukavice, abyste se vyhnuli poškrábání ostrými hranami.
- Spojte odpovídající díly a spojovací prvky podle čísla dílu v návodu.
- Pokud díl neodpovídá příslušenství, zkontrolujte jej podle pokynů v tomto návodu.
- Během montáže nejprve volně vyrovnejte všechny šrouby s odpovídajícími předvrtanými otvory a poté šrouby jeden po druhém utáhněte.
- Během používání výrobku pravidelně kontrolujte utažení šroubů. V případě potřeby je znovu utáhněte, aby byla zajištěna strukturální integrita.
- Pokud náhodou rozlijete vodu nebo jinou tekutinu na povrch, okamžitě jej otřete suchým ručníkem.
- Chraňte výrobek před ostrými, špičatými předměty a korozivními látkami, aby nedošlo k jeho poškození.
- Při používání umístěte tento výrobek na rovný a pevný povrch.









Varování

- Děti nesmějí výrobek sestavovat. Během sestavování uchovávejte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Plastové obaly uchovávejte mimo dosah dětí, aby nedošlo k možnému nebezpečí, jako je udušení.
- Celková maximální statická nosnost výrobku je 100 kg (200 lb). Nepokládejte na něj předměty s nadměrnou hmotností.
- Výrobek by měl být připevněn ke zdi pomocí přiložené sady proti převrácení, aby se zabránilo úrazu způsobenému náhodným převrácením.


Díly:

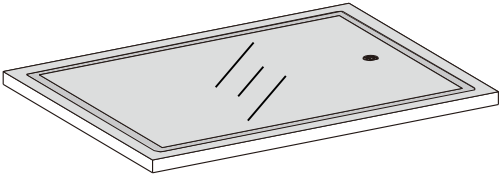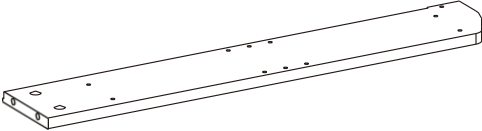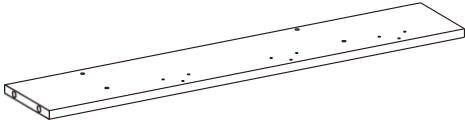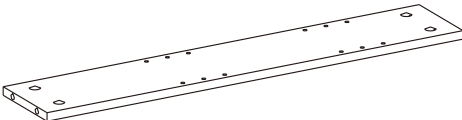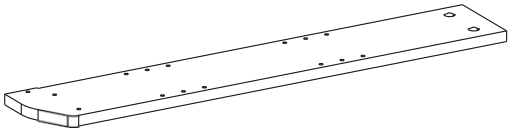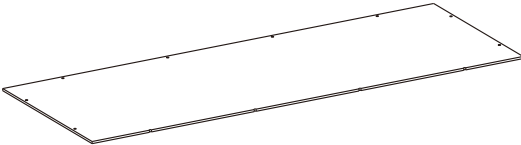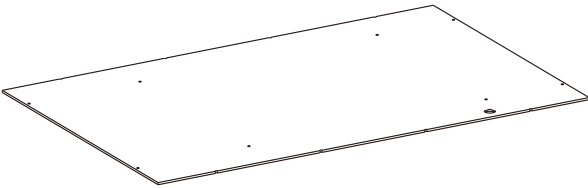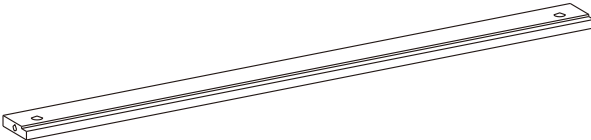A1 × 1 	A2 × 1 
A3 × 1 	A4 × 1 
A5 × 1 	A6 × 2 
A7 × 1 	B1 × 1 



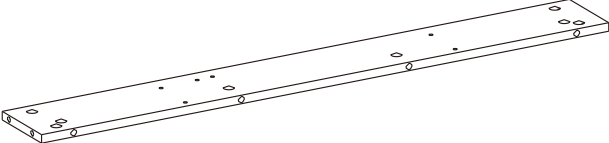





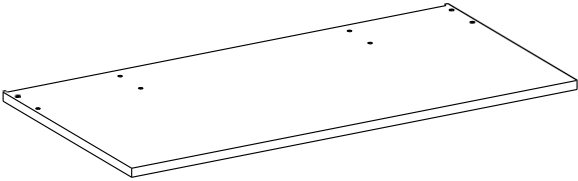
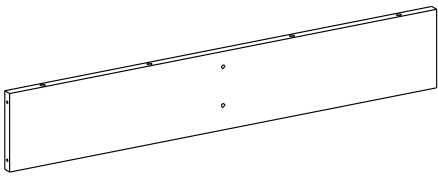









B2 × 1 	B3 × 1 
B4 × 1 	B5 × 1 
B6 × 3 	B7 × 1 
C1 × 1 	C2 × 1 



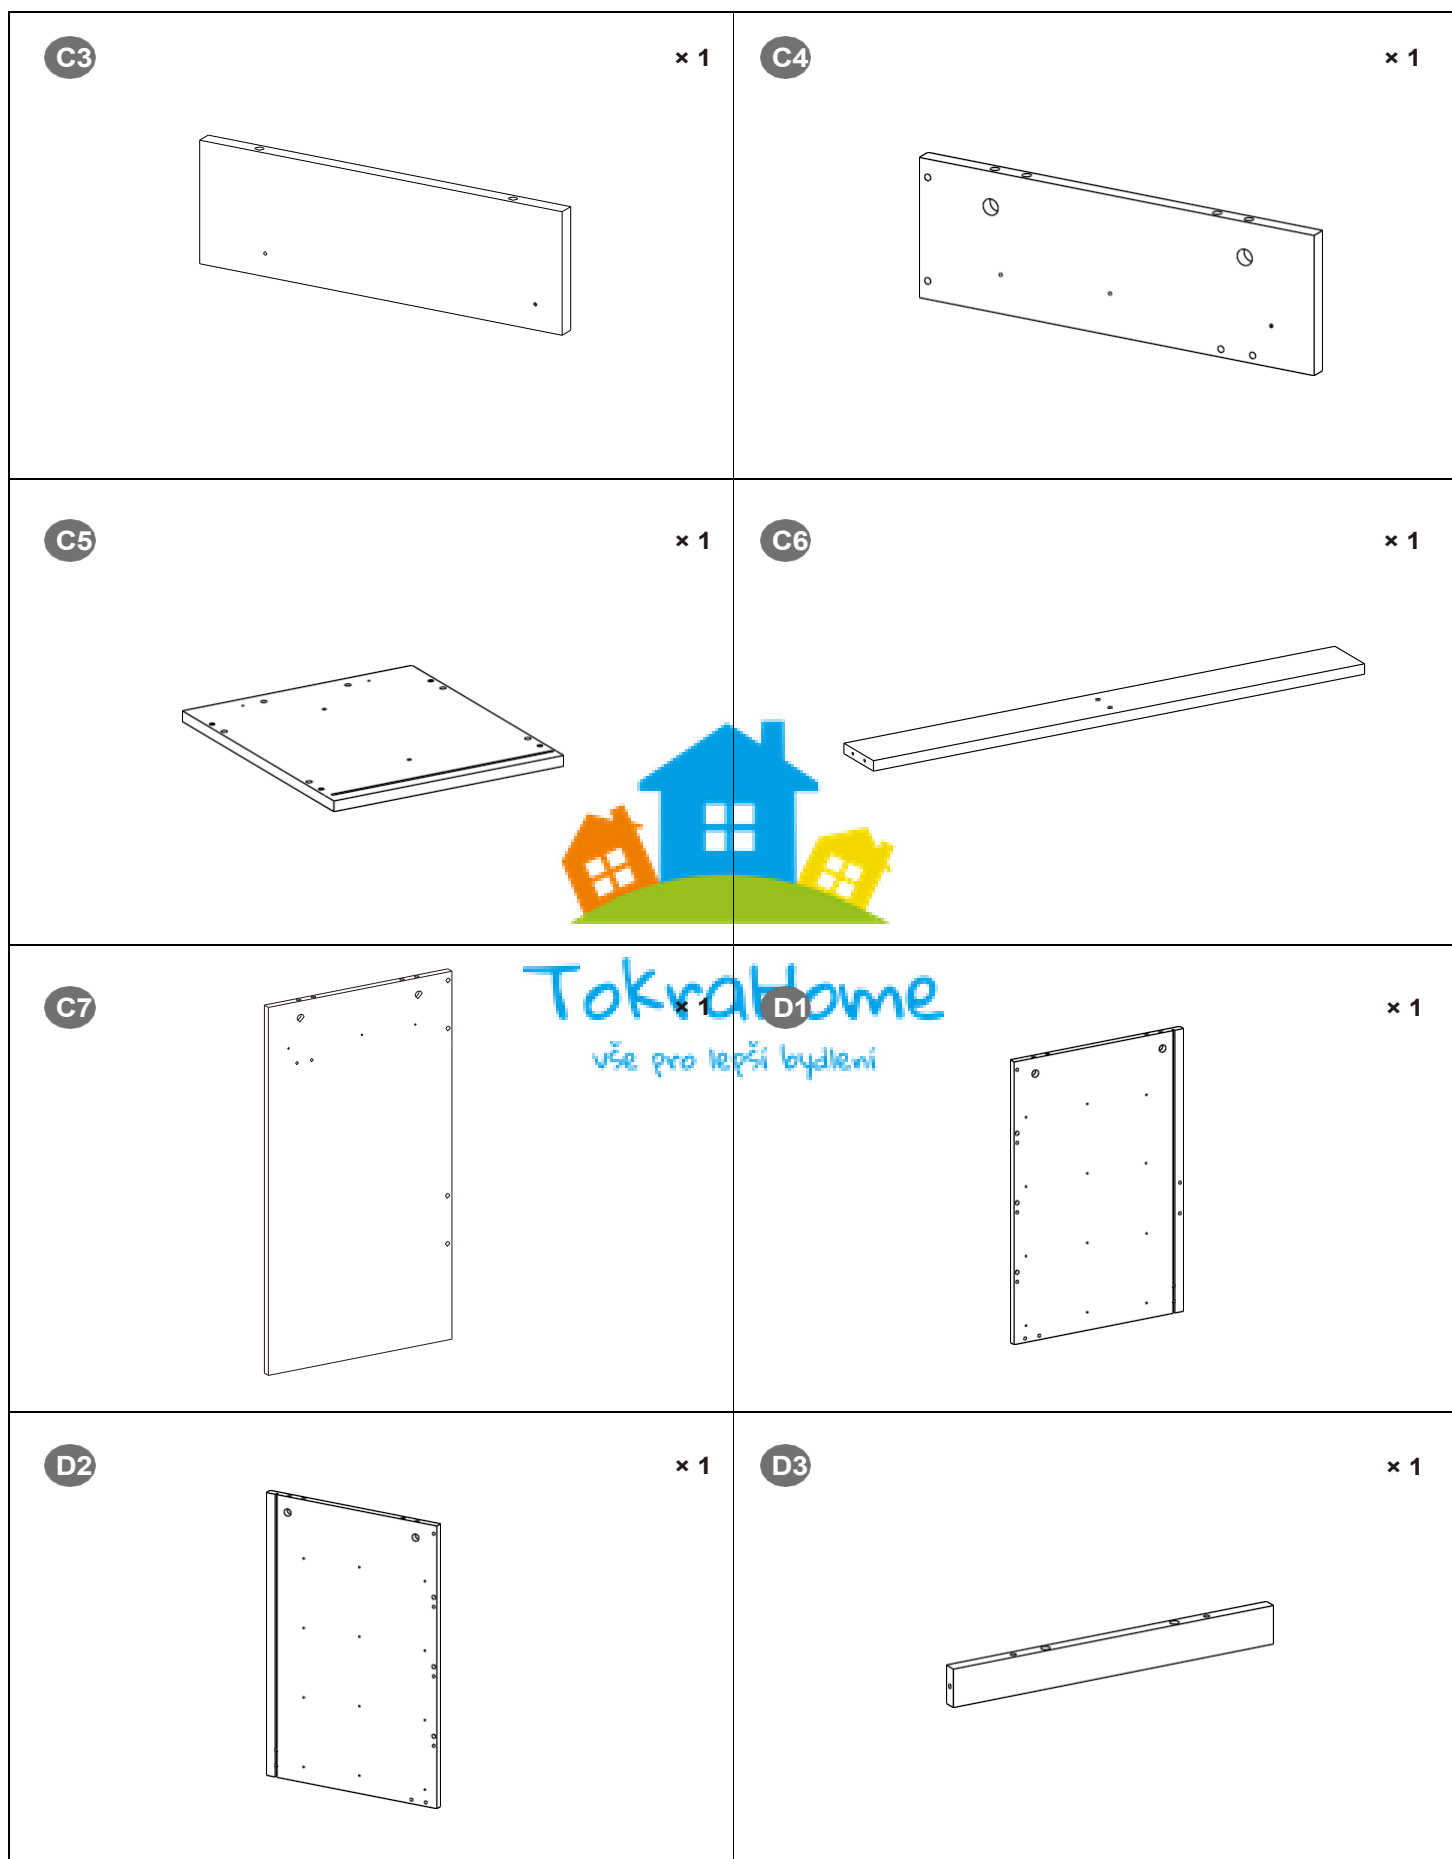

Tokrát home
vše pro lepší bydlení

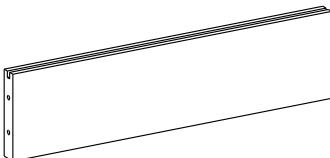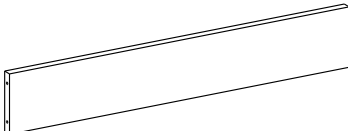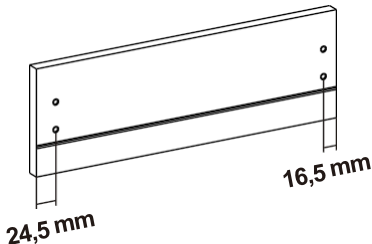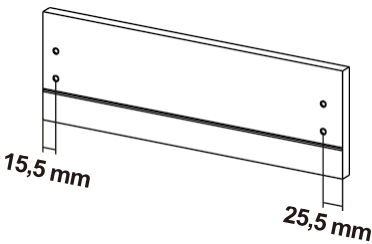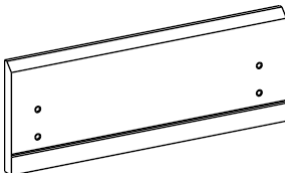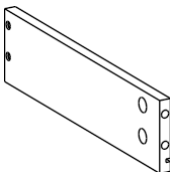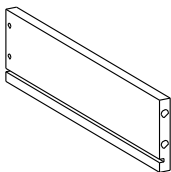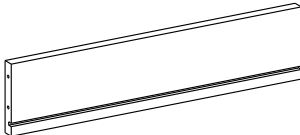
D4 × 3 	D5 × 1 	
D6 × 1 	D7 × 1 	D8 × 1 
E1 × 1 	E2 × 1 	E3 × 4 
E4 × 6 	E5 × 6 	E6 × 2 

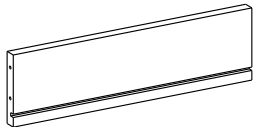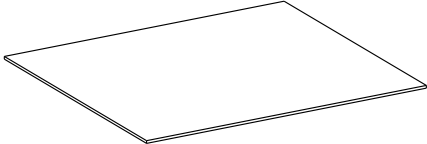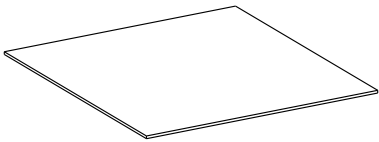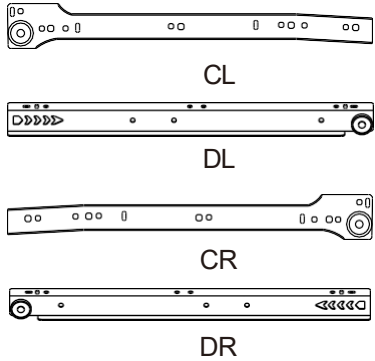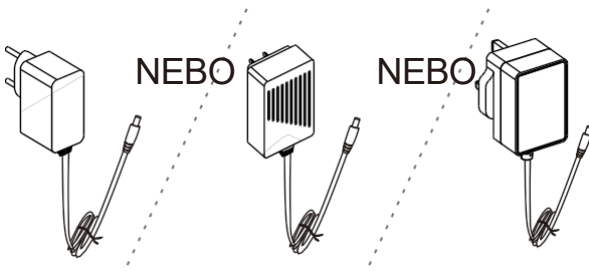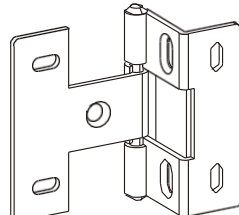E7 × 4 	E8 × 2 
E9 × 4 	Z1 × 6  CL DL CR DR
Z2 × 1 	Z3 × 14 
Z4 × 1  NEBO NEBO	Z5 × 3 

Tokratbome
vše pro lepší bydlení

MONTÁŽNÍ BALÍČEK:


1



ST 5 x 50
mm

34+2

2



ST 4 x 35
mm

26+2

3



ST 3 x 12
mm

32+2

4




ST 3 x 12
mm

82+4

5




18+2

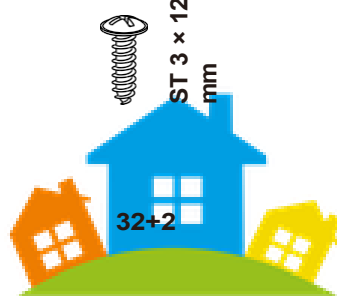

TokraHome


vše pro lepší bydlení

6



12+1

7

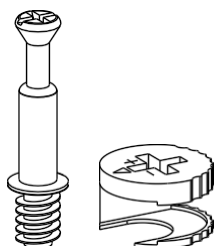


74+2

8




x 1

9

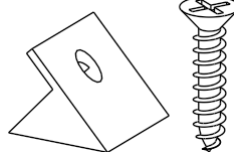

8+1

10

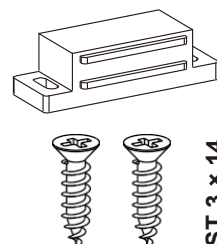

ST 3 x 14
mm

x1

11




6+1

12




× 1

13

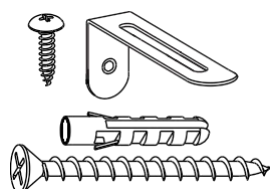


× 2

14



× 1


15






× 1

TokraHome
vše pro lepší bydlení

Rozložený pohled:

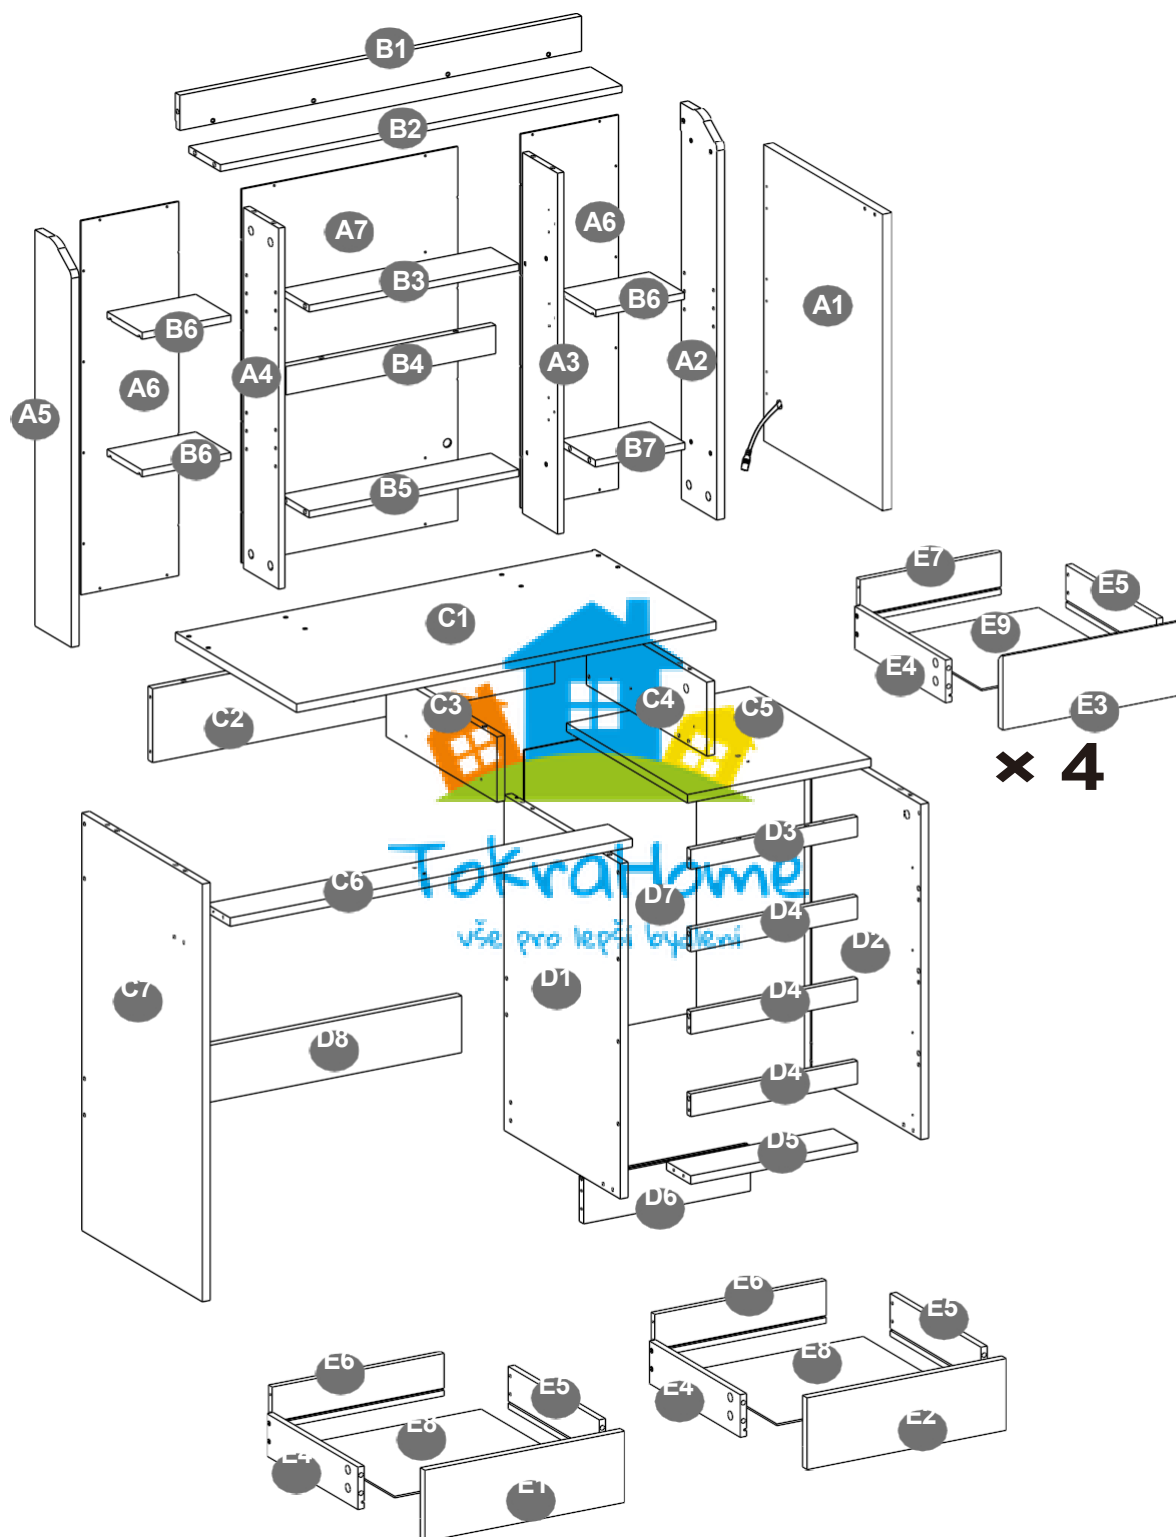

Potřebné nástroje:

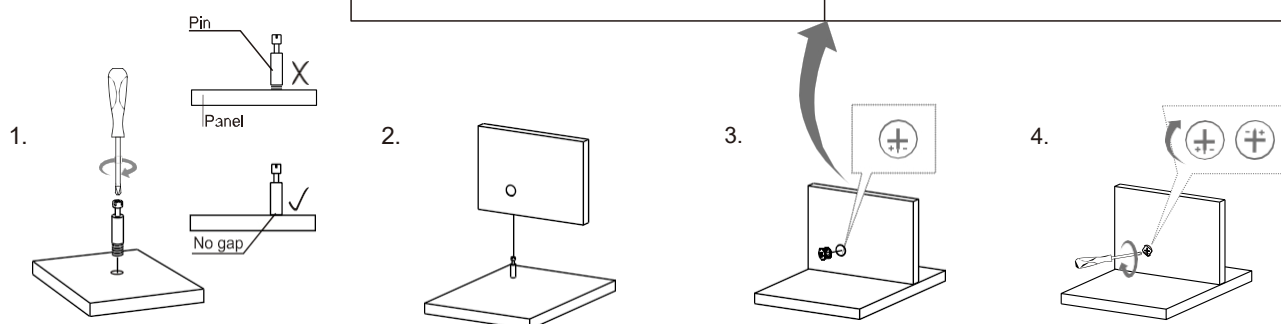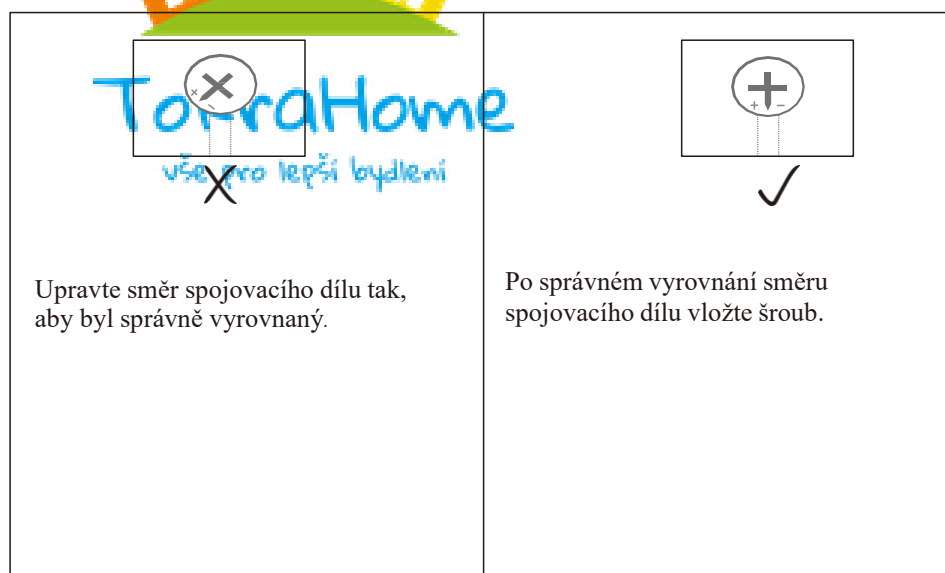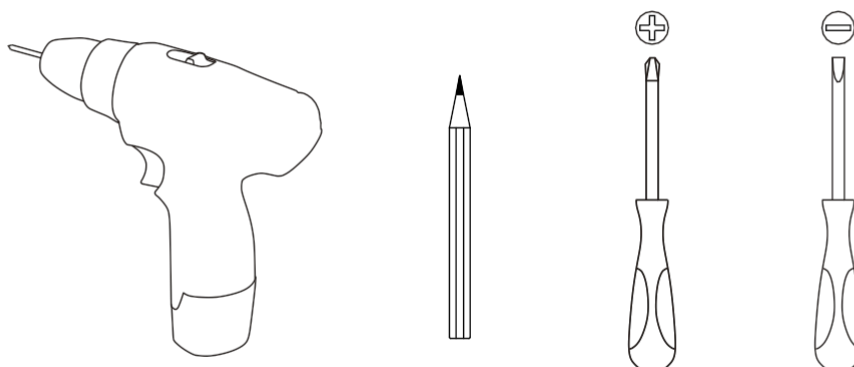







Pokud po rozbalení zjistíte jakékoli poškození nebo máte během montáže nějaké dotazy, neváhejte nás co nejdříve kontaktovat. Náš tým zákaznické podpory poskytuje profesionální služby v oblasti vrácení nebo výměny zboží a také pomoc s montáží.







1

CL a CR jsou vyznačeny na vodicích lištách.

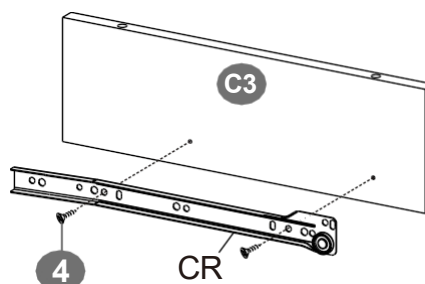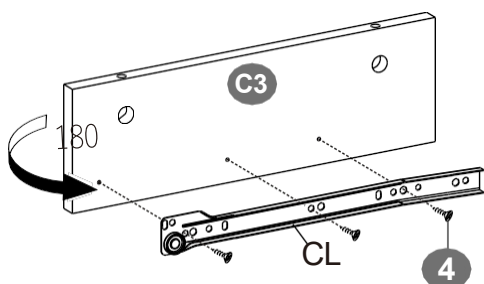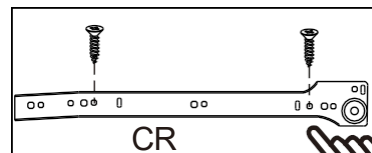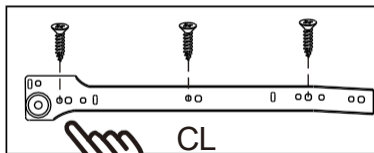

CL a CR jsou vyznačeny na vodicích lištách.

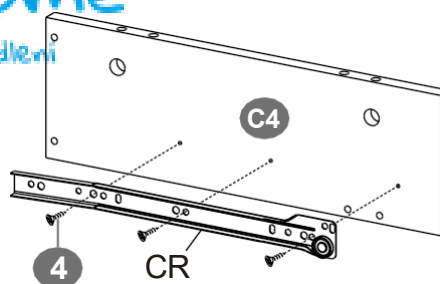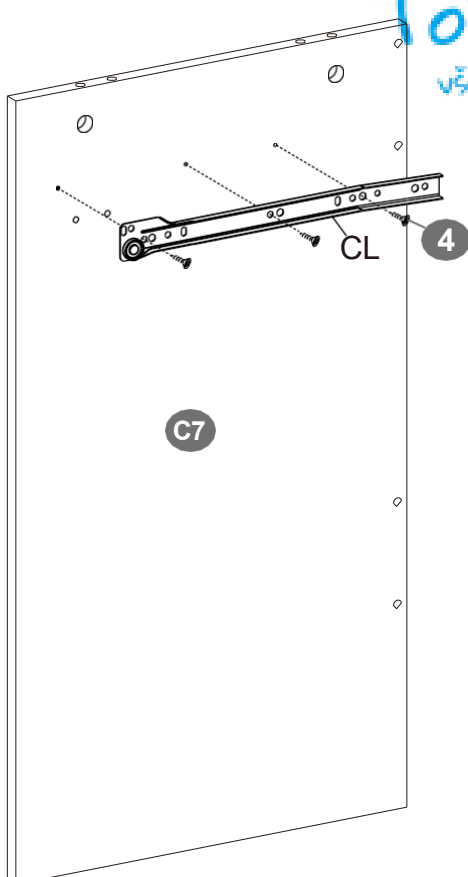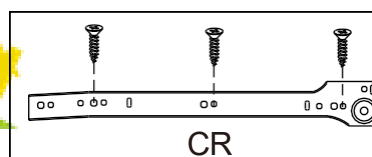
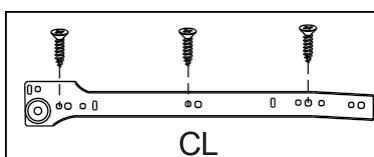



4





× 11


2

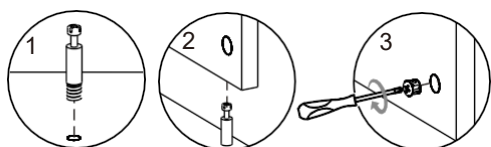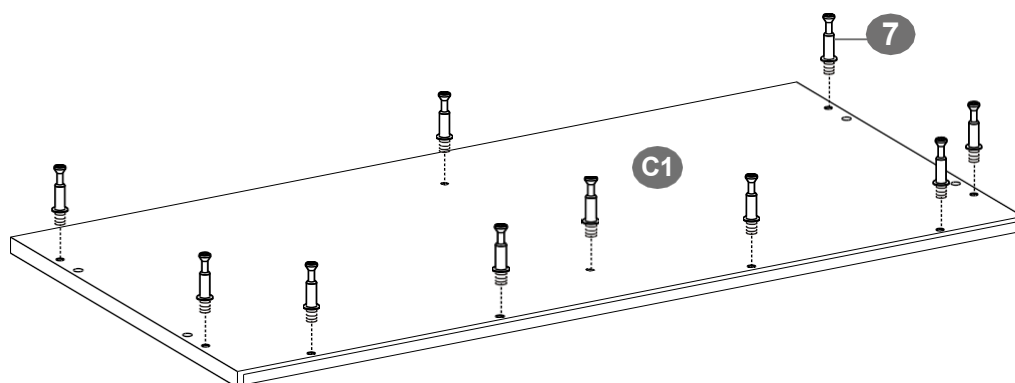

7  **× 10**




3

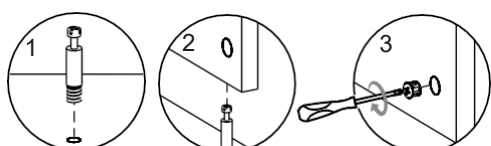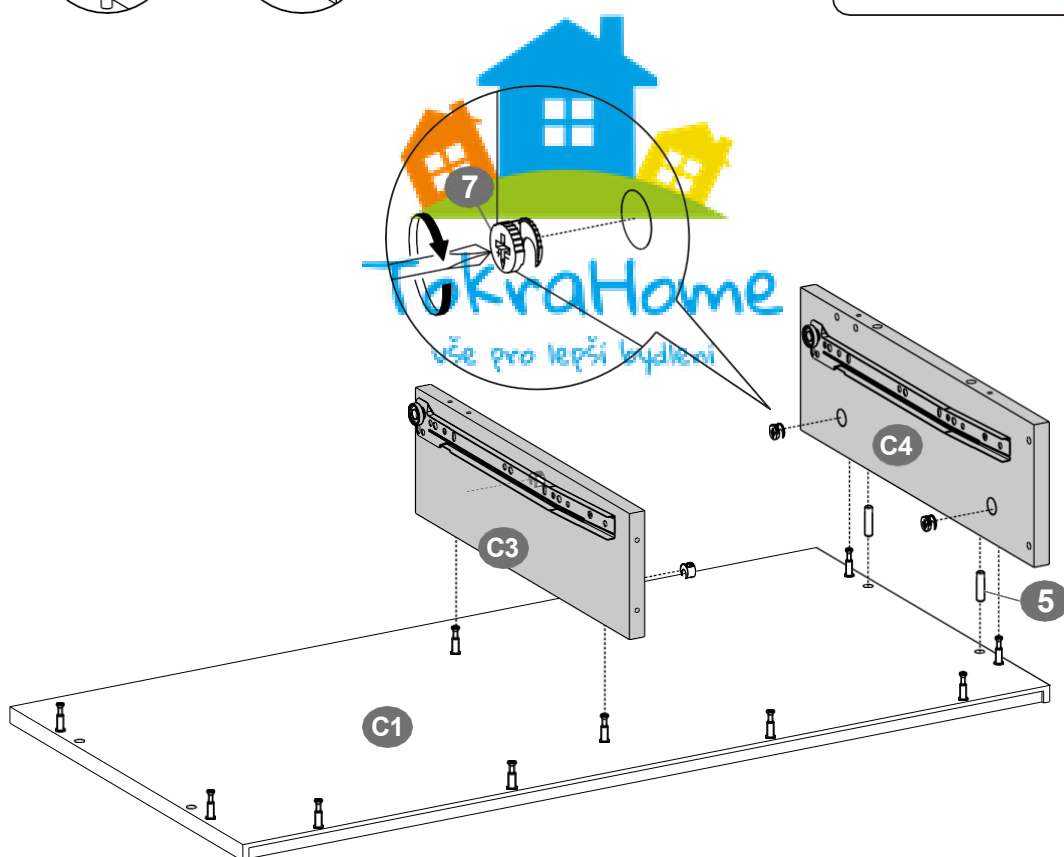

5  **× 2**

7  **× 4**

4

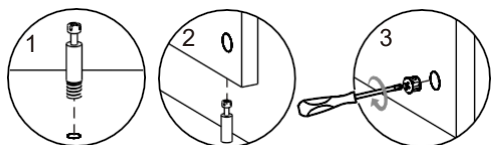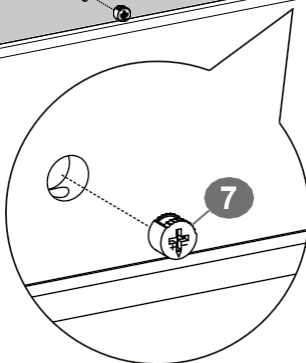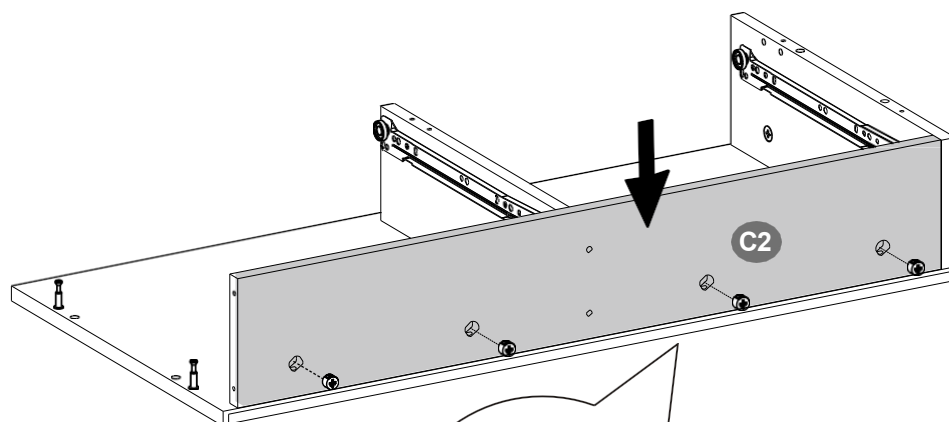

7




× 4

5



TokraHome

vyberte si lepší bydlení

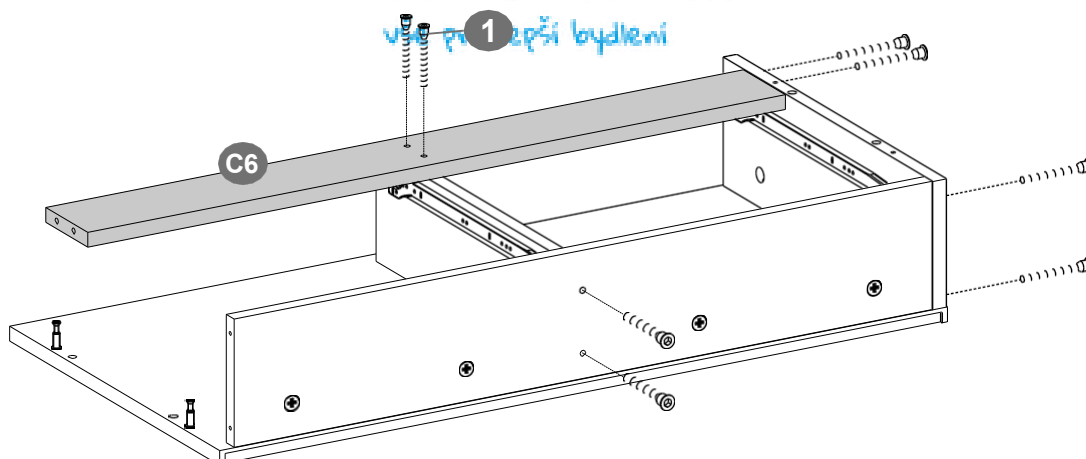




1



× 8

6

CL a CR jsou vyznačeny na vodicích lištách.

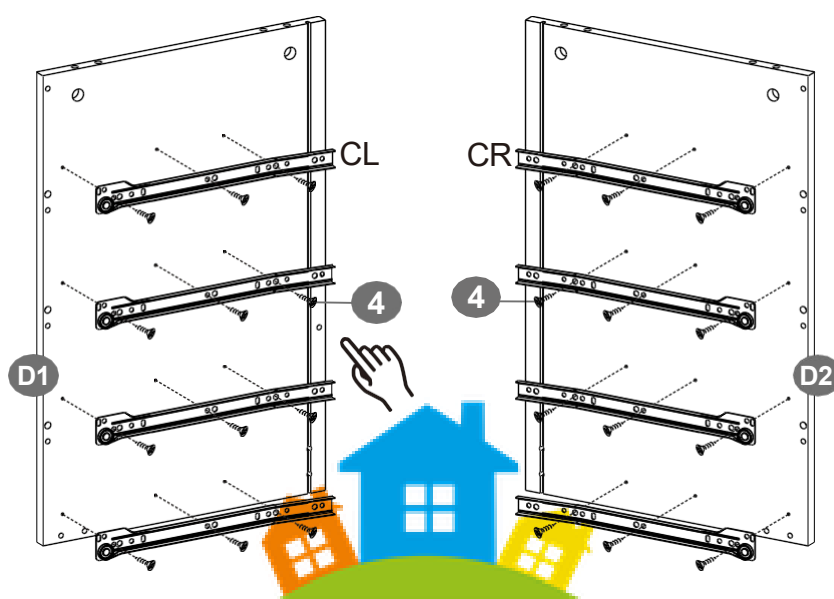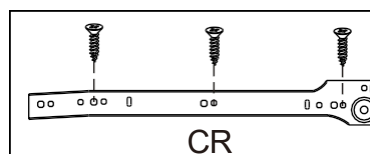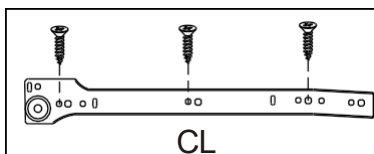


TokraHome
vše pro lepší bydlení

4



× 24

7

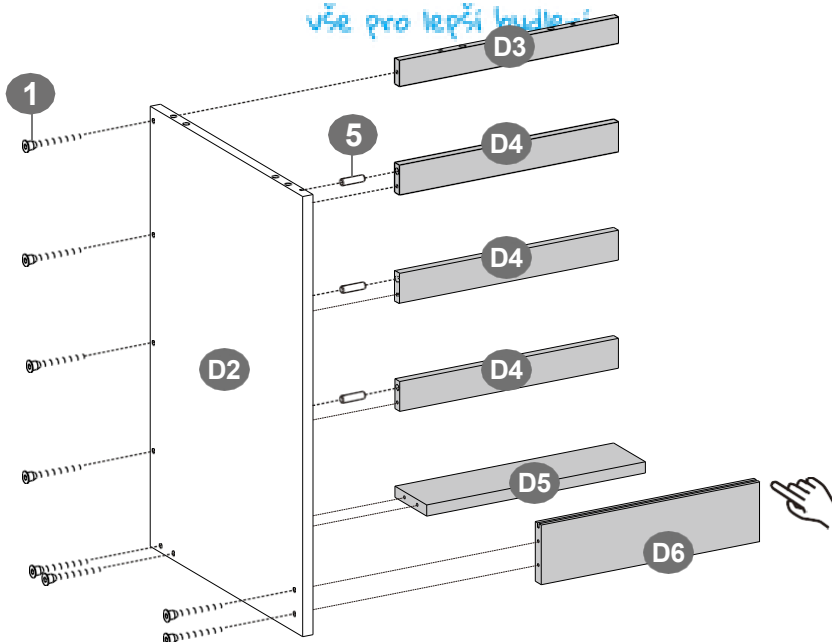

1




× 8

5



× 3


8

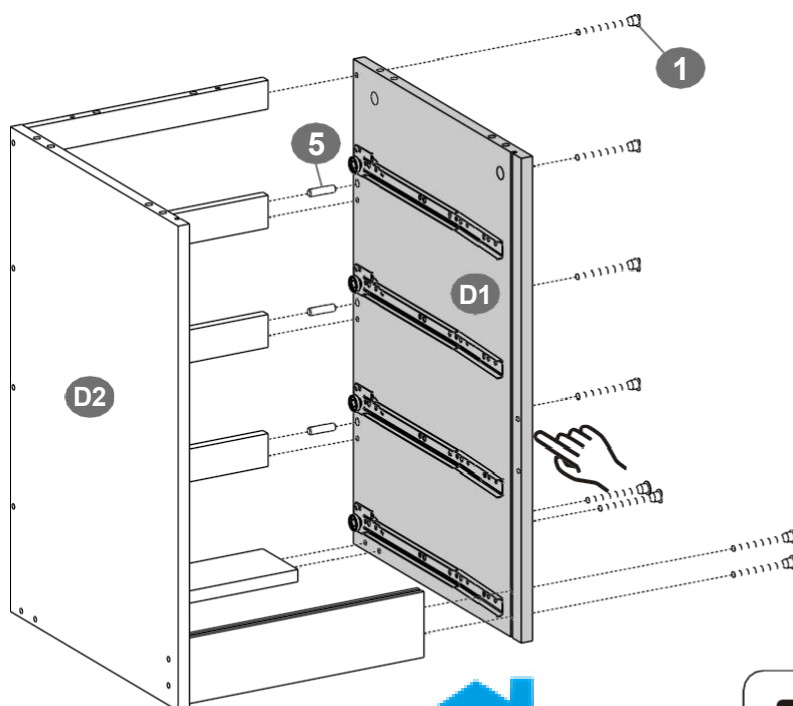


1  × 8


5  × 3

9

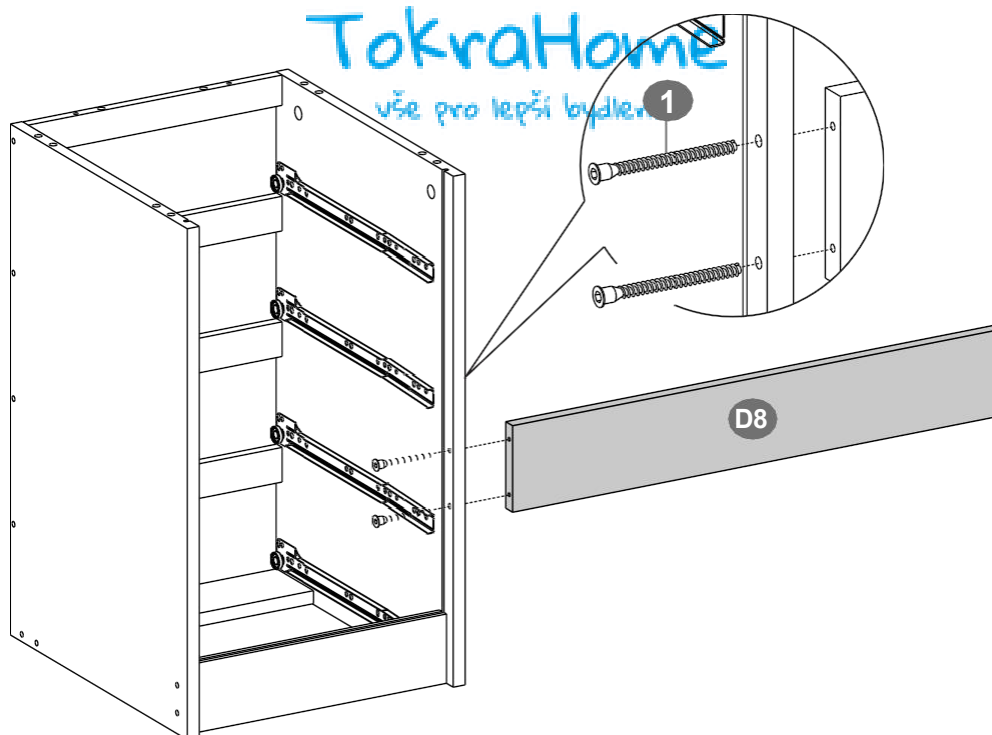



1  × 2

10

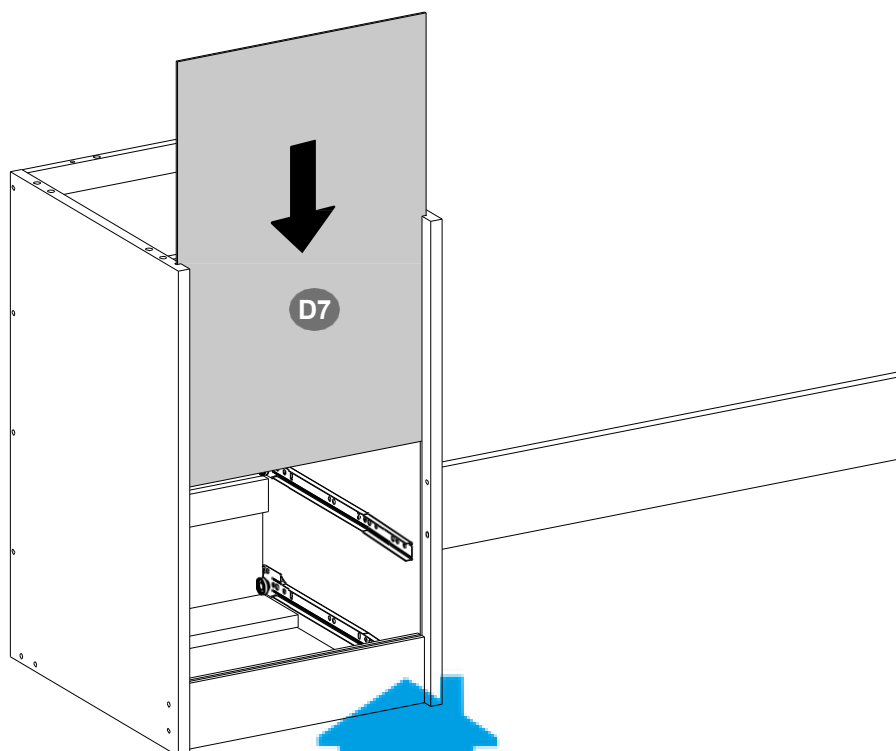


11

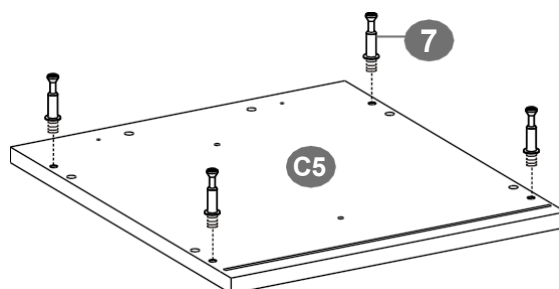


7  × 4

12

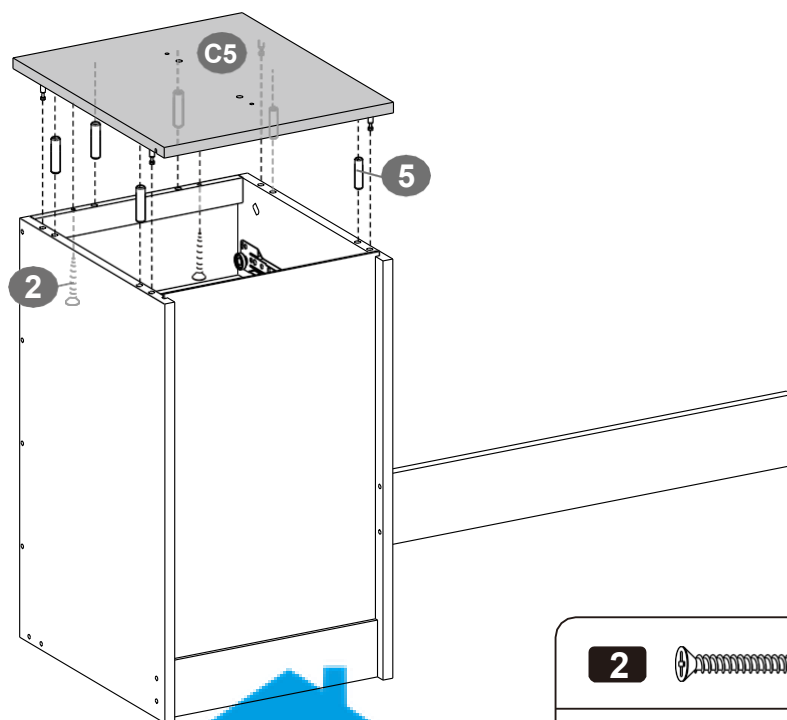

2  **× 2**


5  **× 6**

13




TokraHome


vše pro lepší bydlení

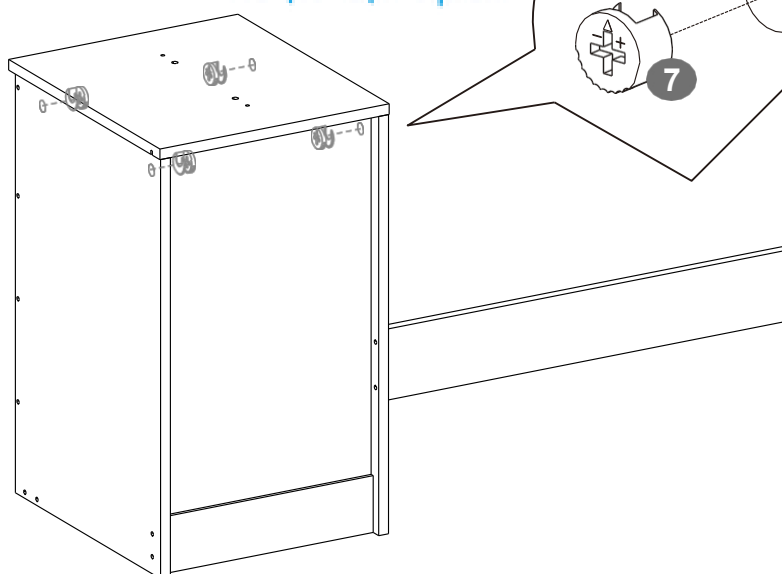


7  **× 4**

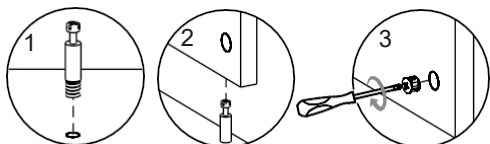



14

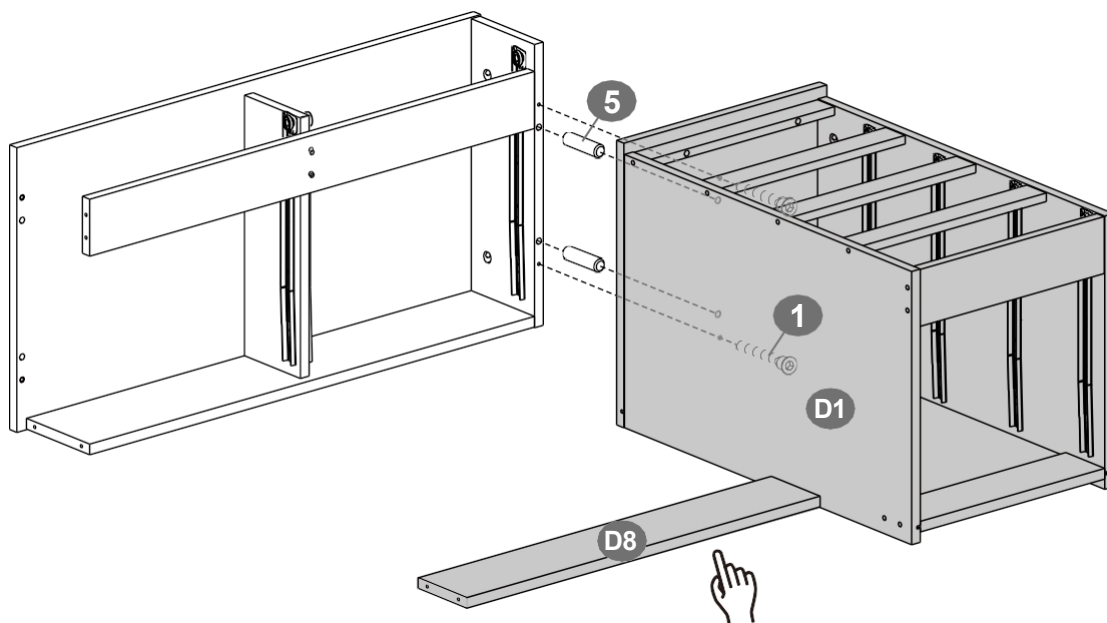

1  × 2



5  × 2

15

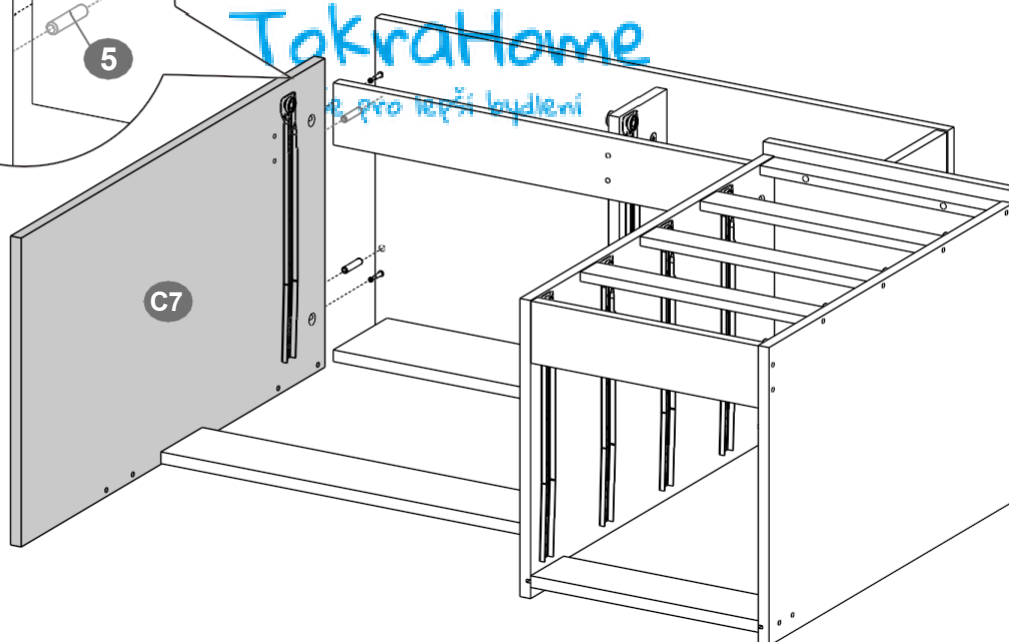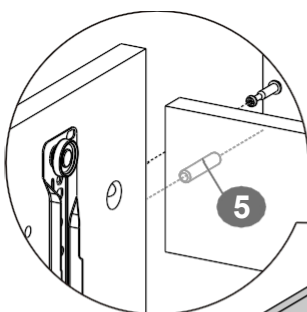

5  × 2

16

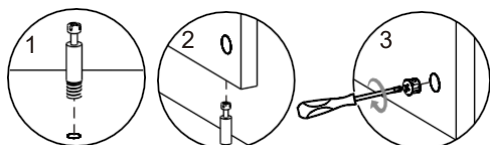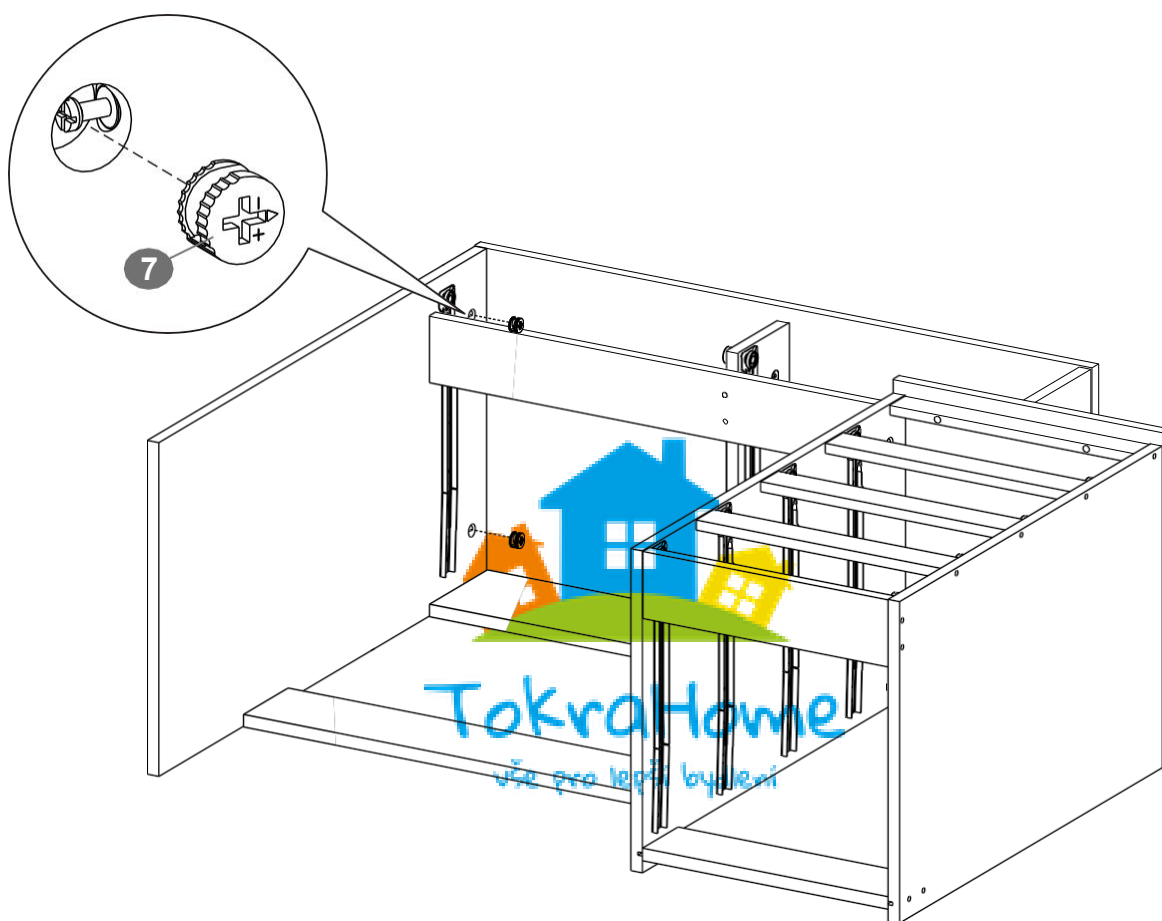


7



× 2

17


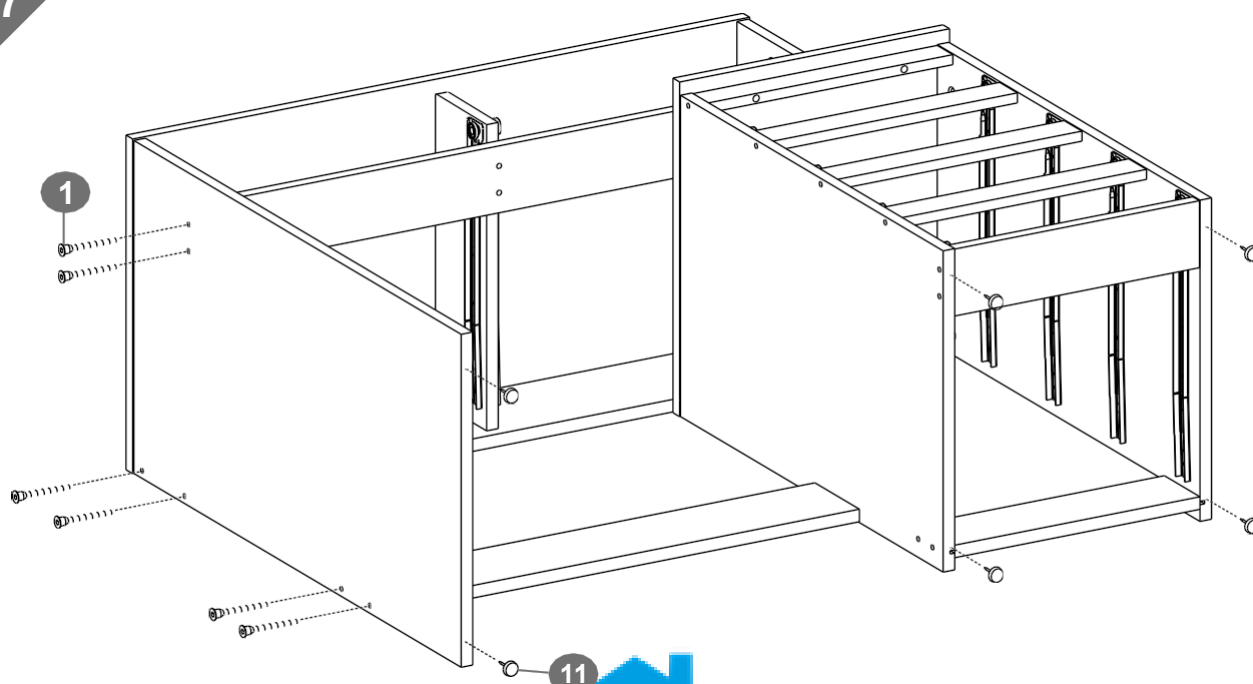



TokraHome

vše pro lepší bydlení



1		× 6
11		× 6

18

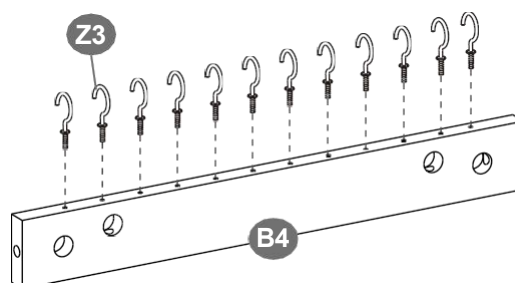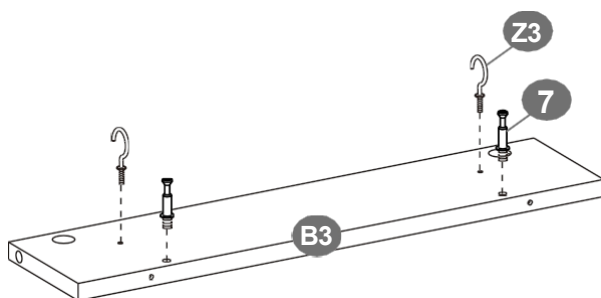

7		× 2
---	---	-----

19

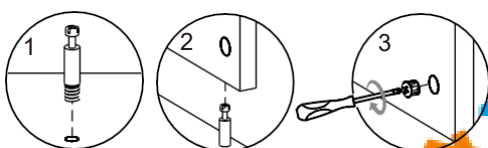
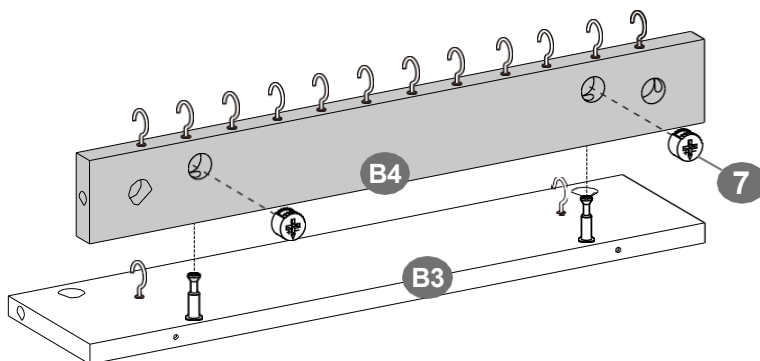


7




× 2

20

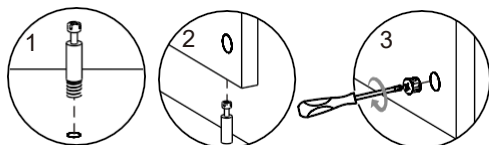
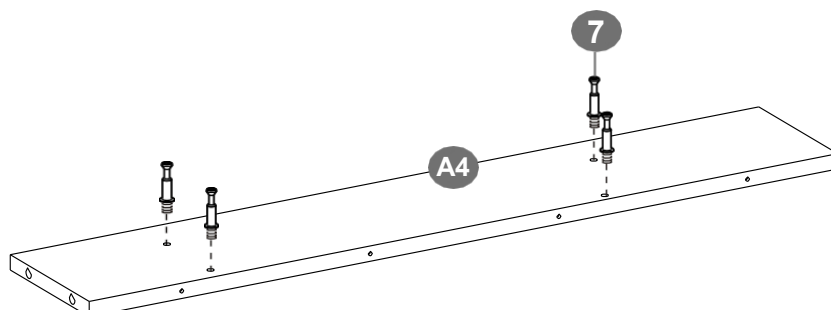



7



× 4

21

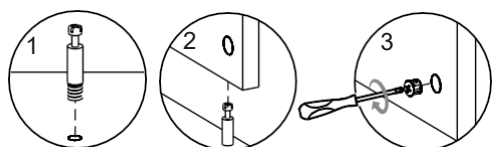
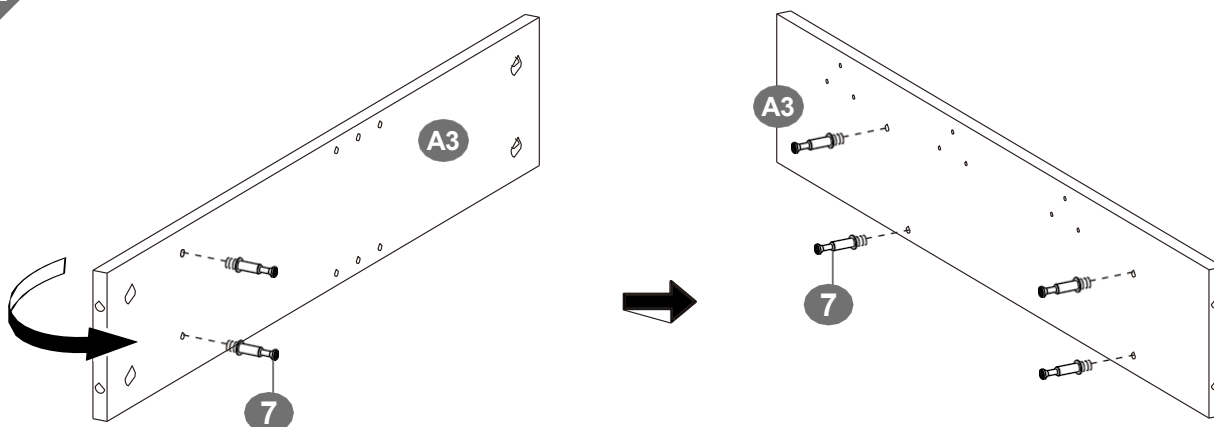


7  **× 6**



22





TokraHome
vše pro lepší bydlení

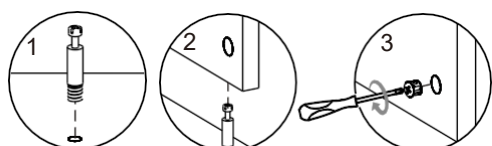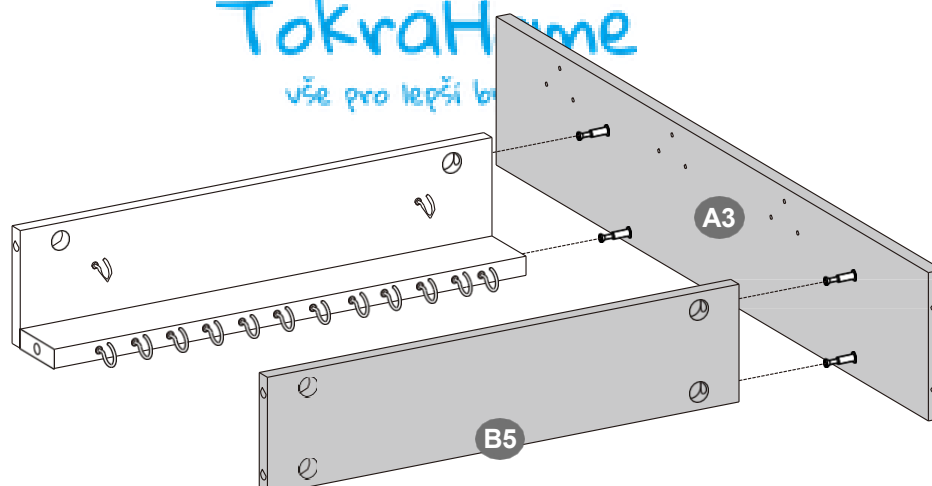

23

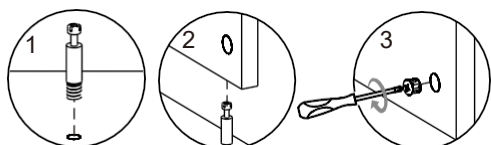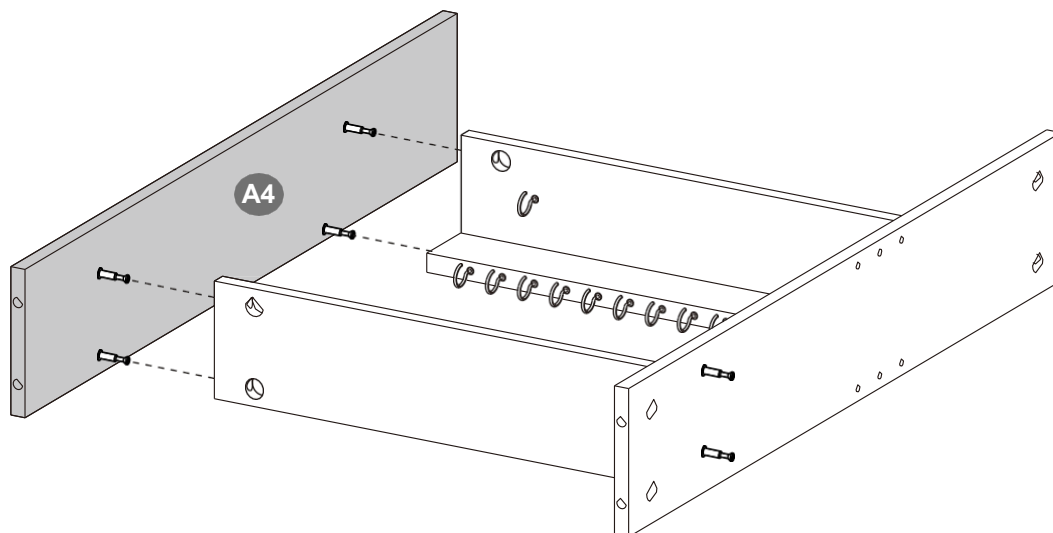

24

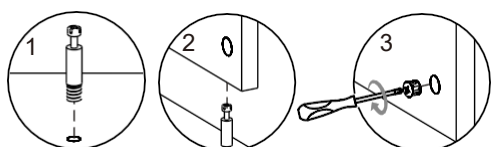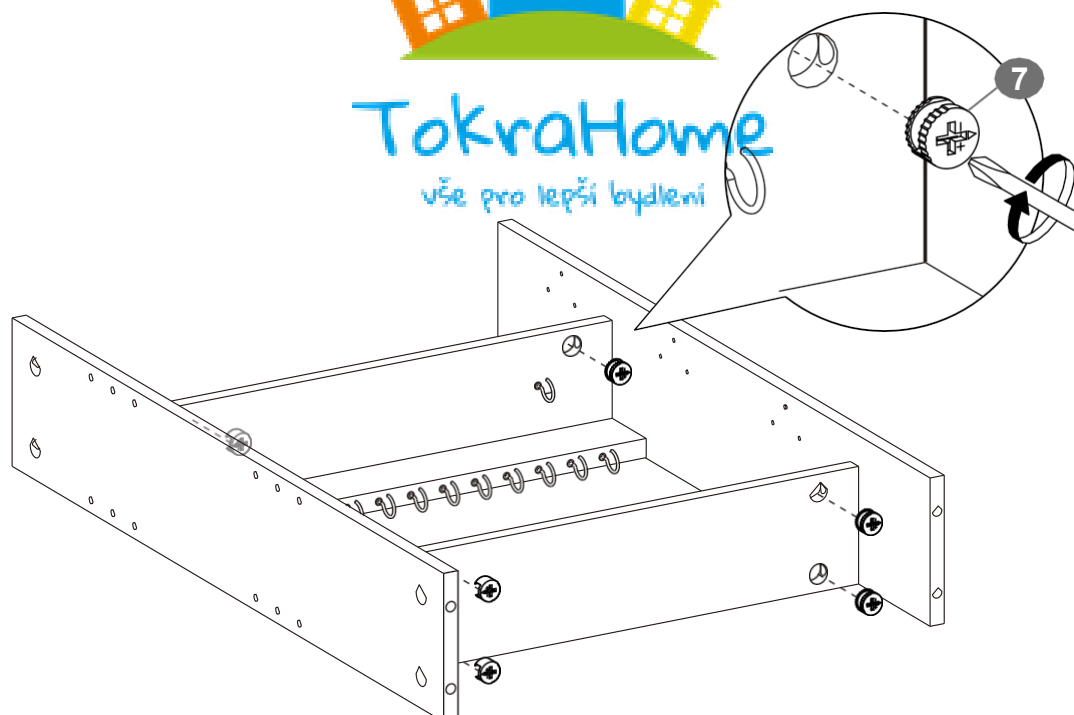


7



× 6

25

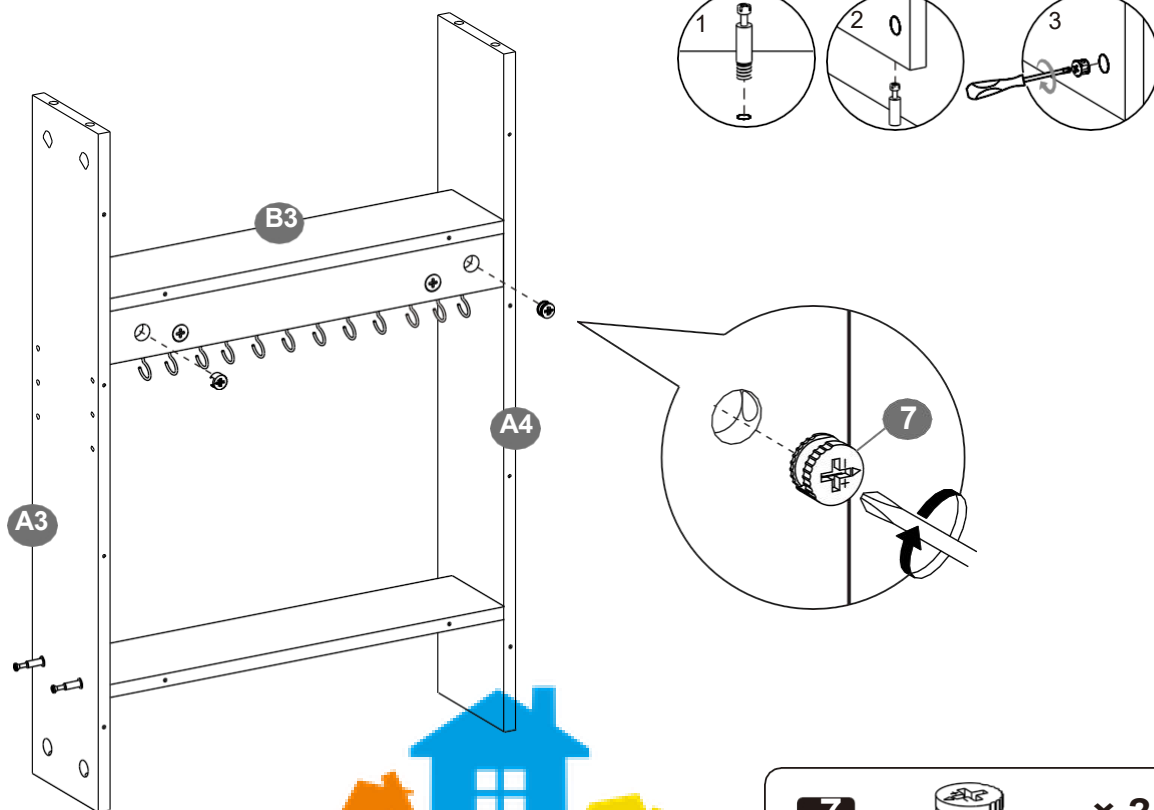


7




× 2

26

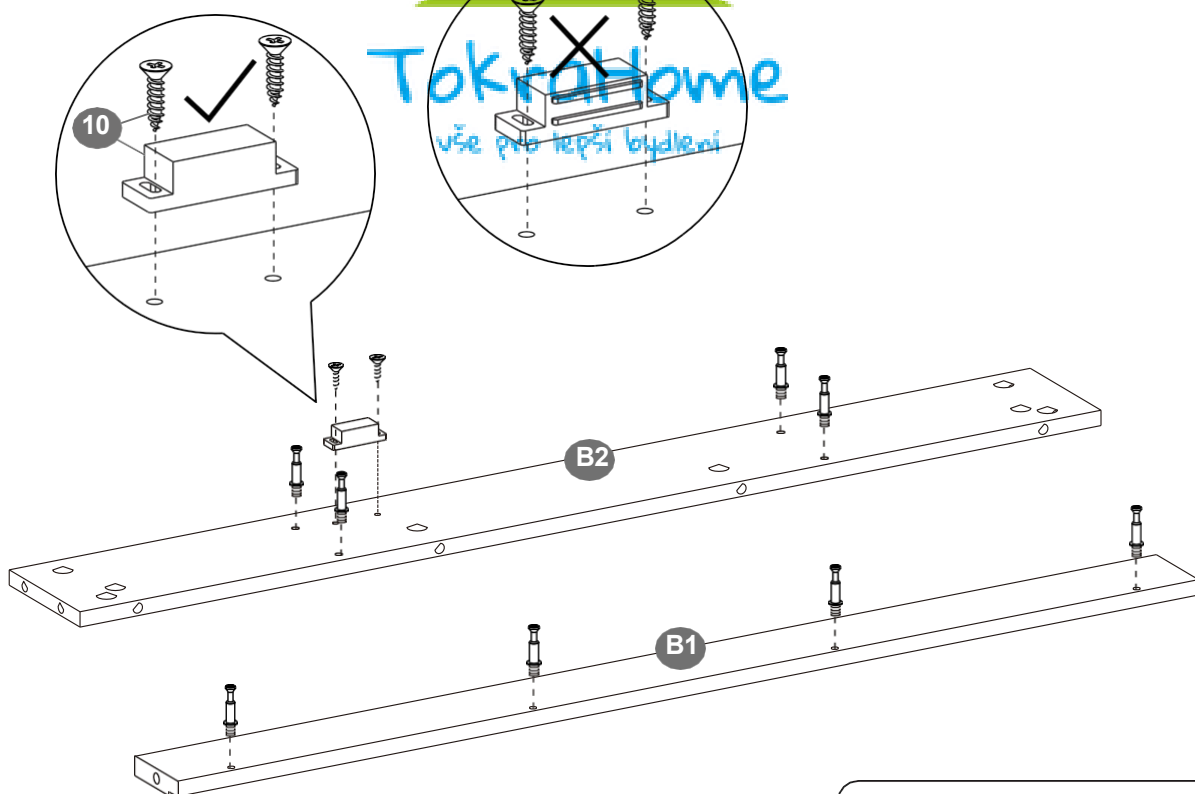


7





× 8

10



× 1

27

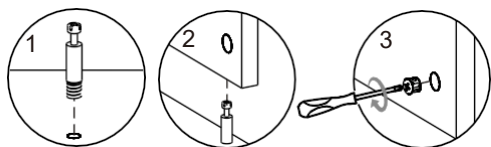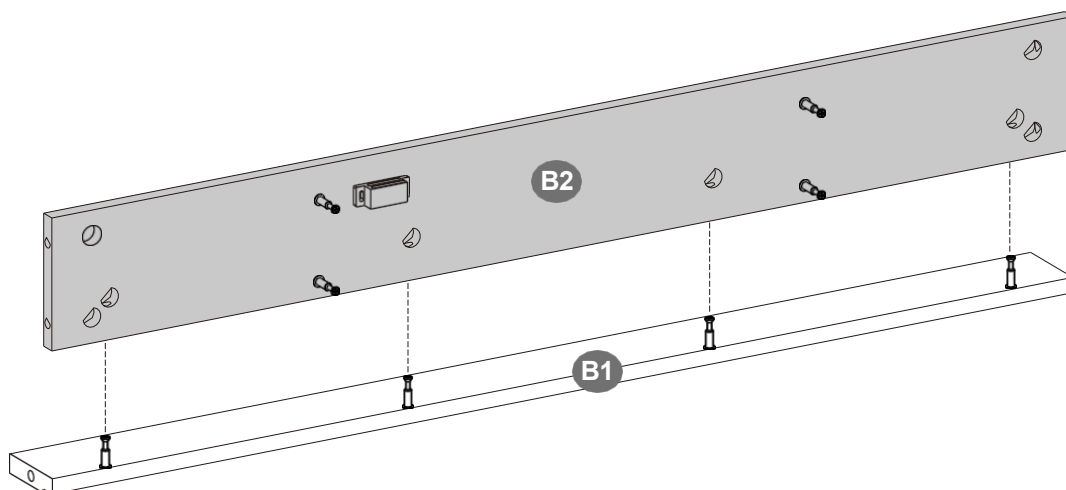


28



TokraHome

vše pro lepší bydlení


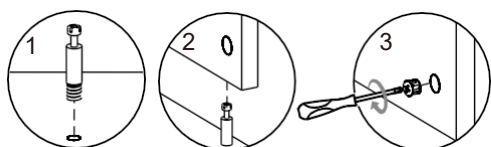


7



× 4

29

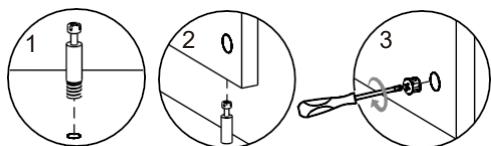
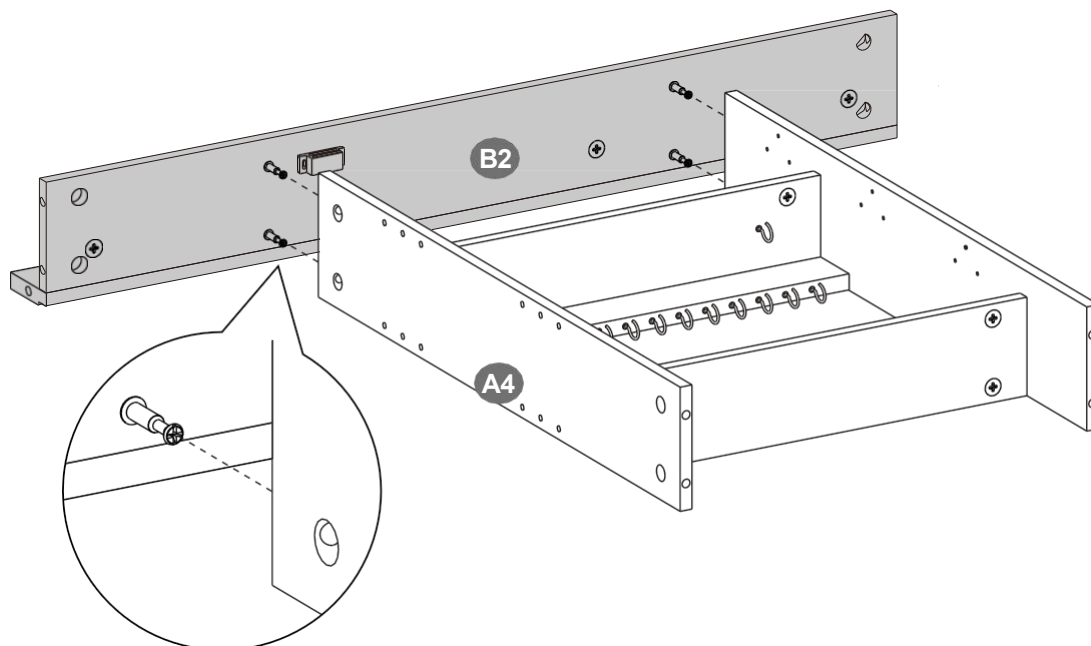


30



TokraHome

vše pro lepší bydlení


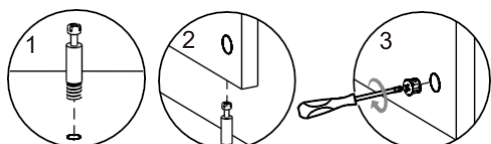
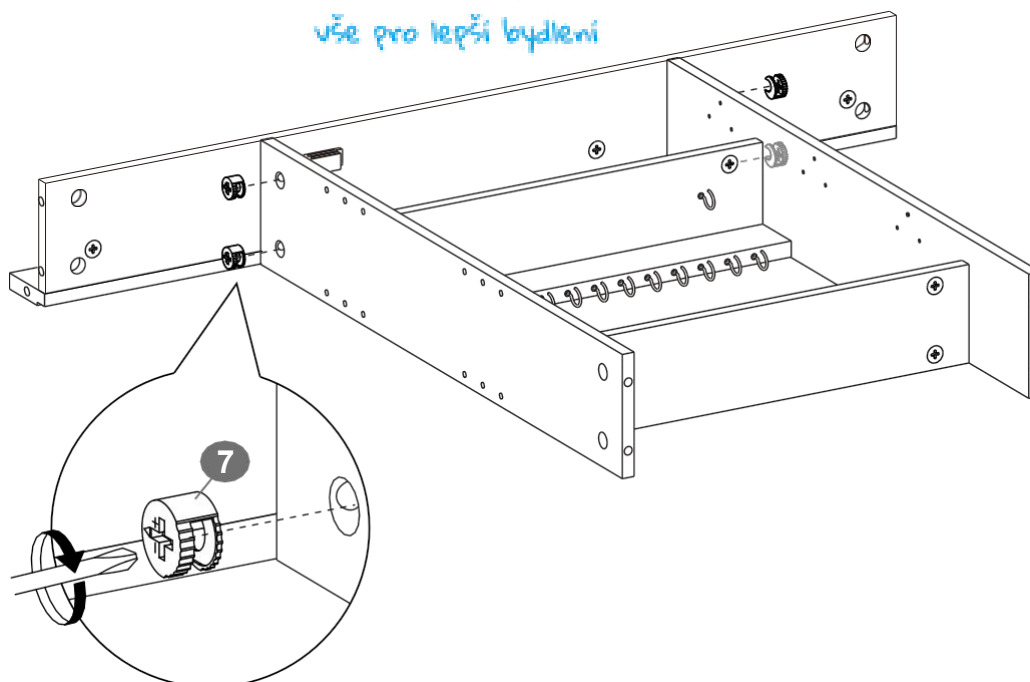


7





× 4



31

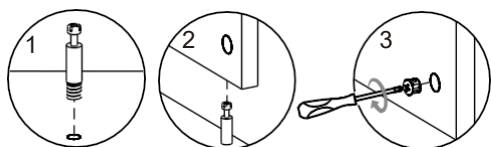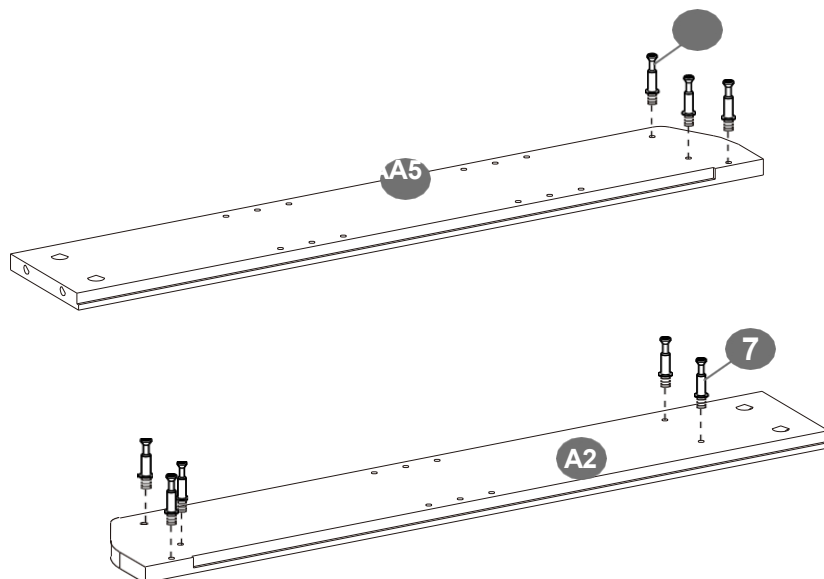



32

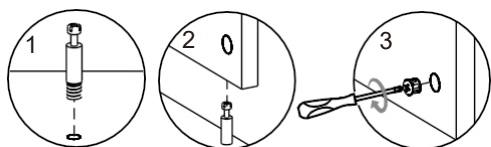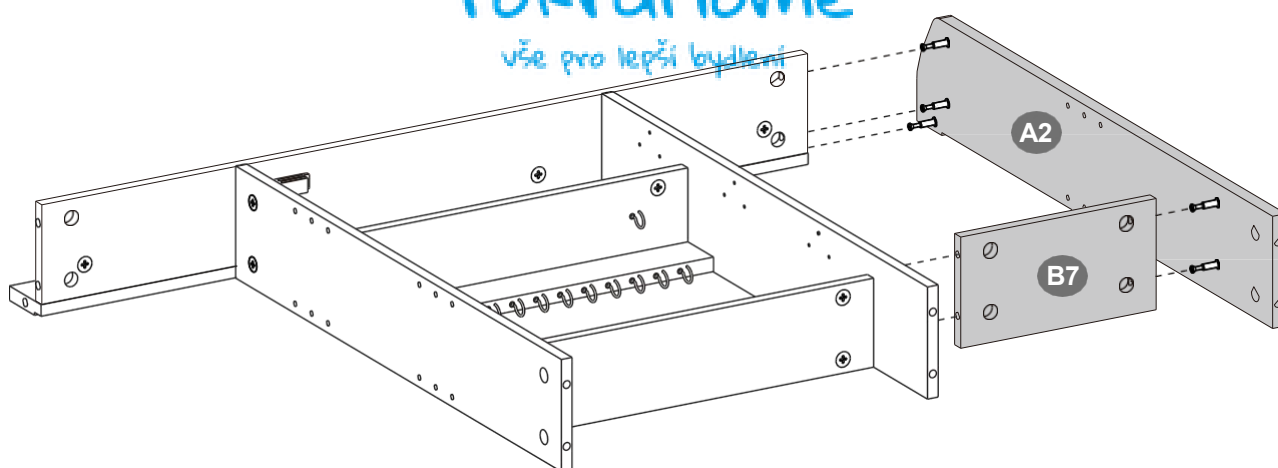

33

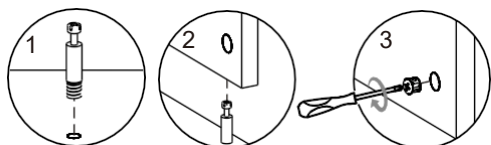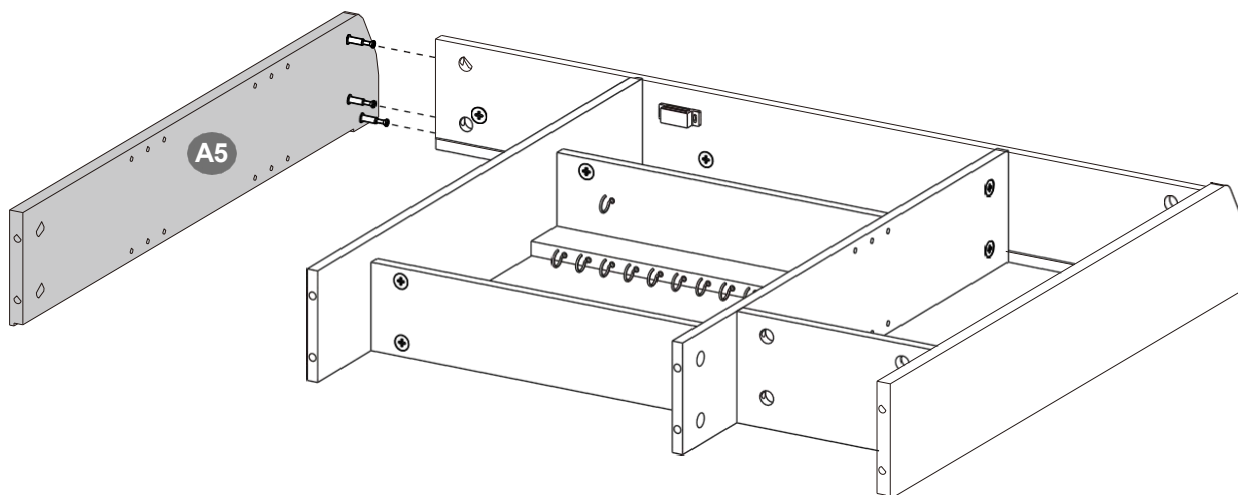

34


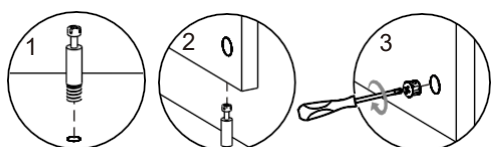
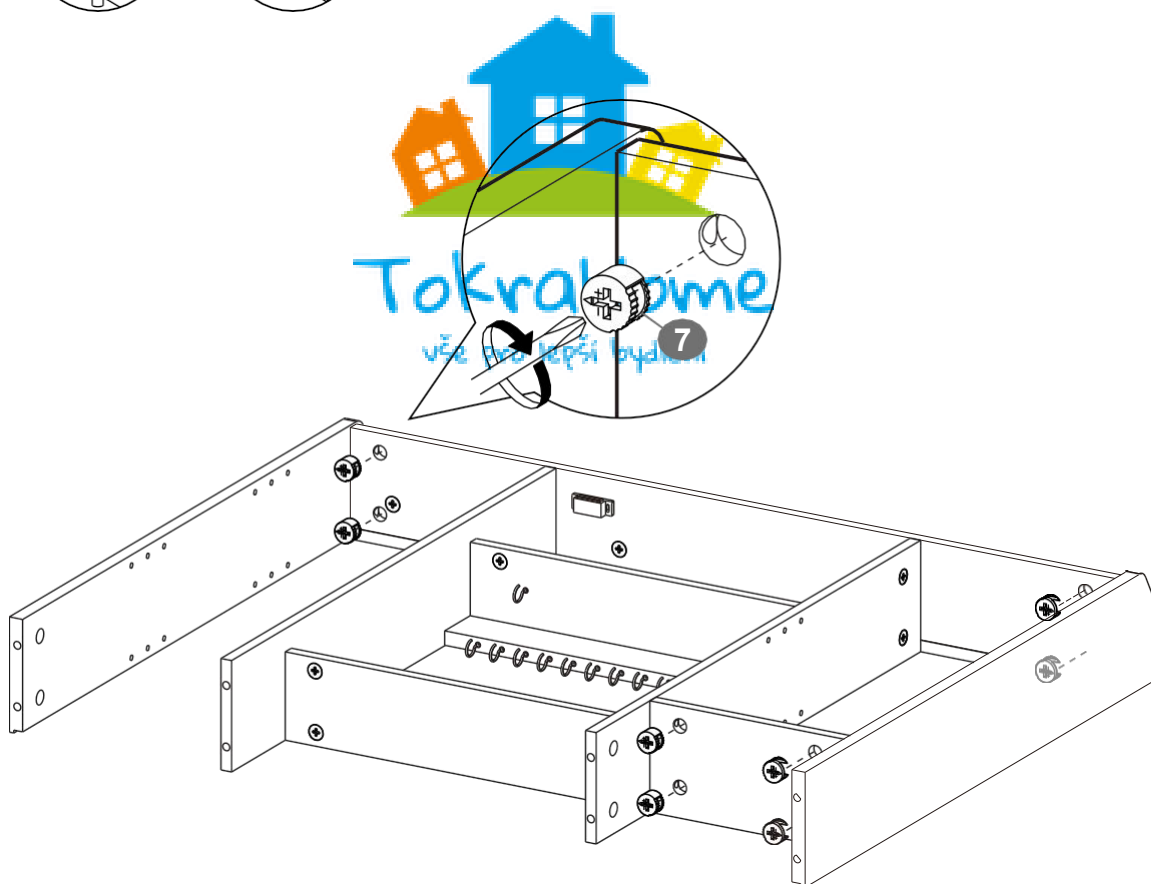


7



× 8

35

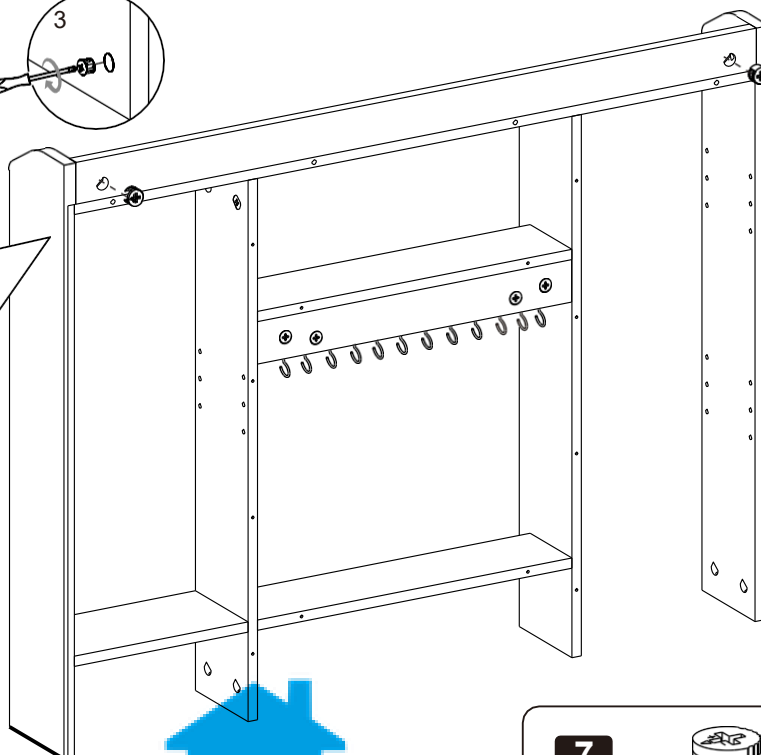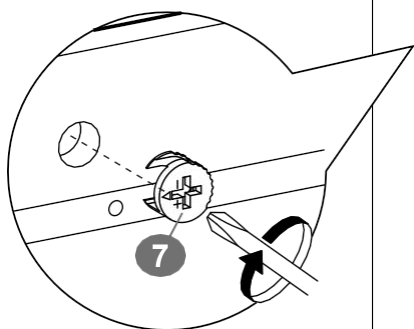
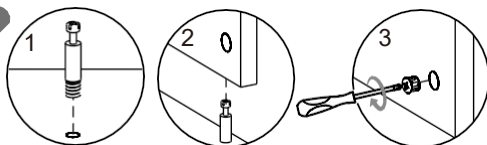


7




× 2



36

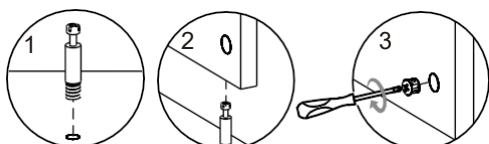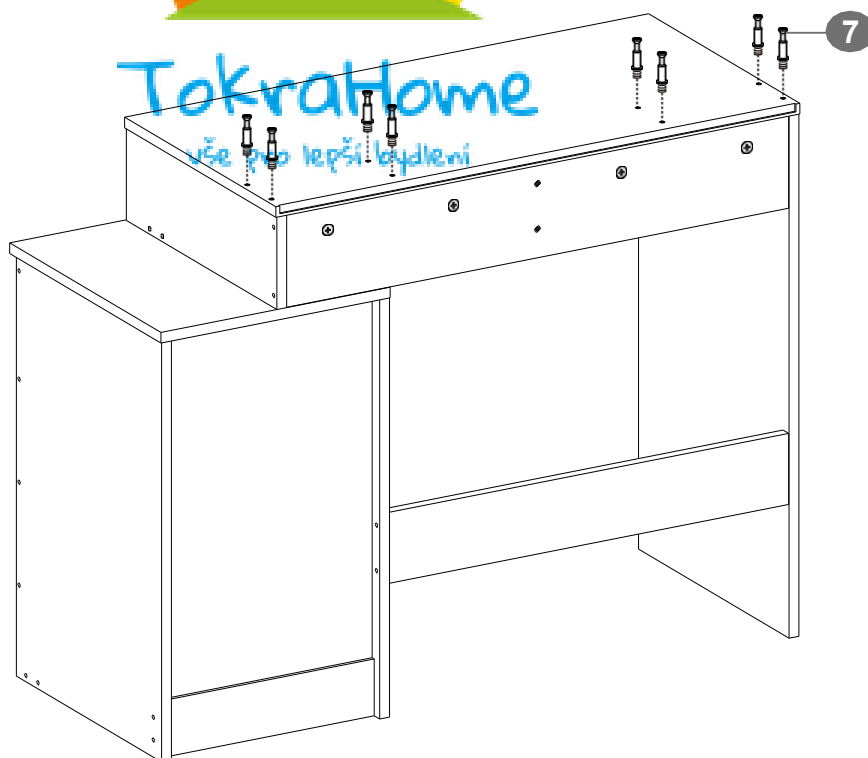


7




× 8

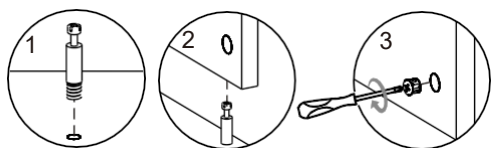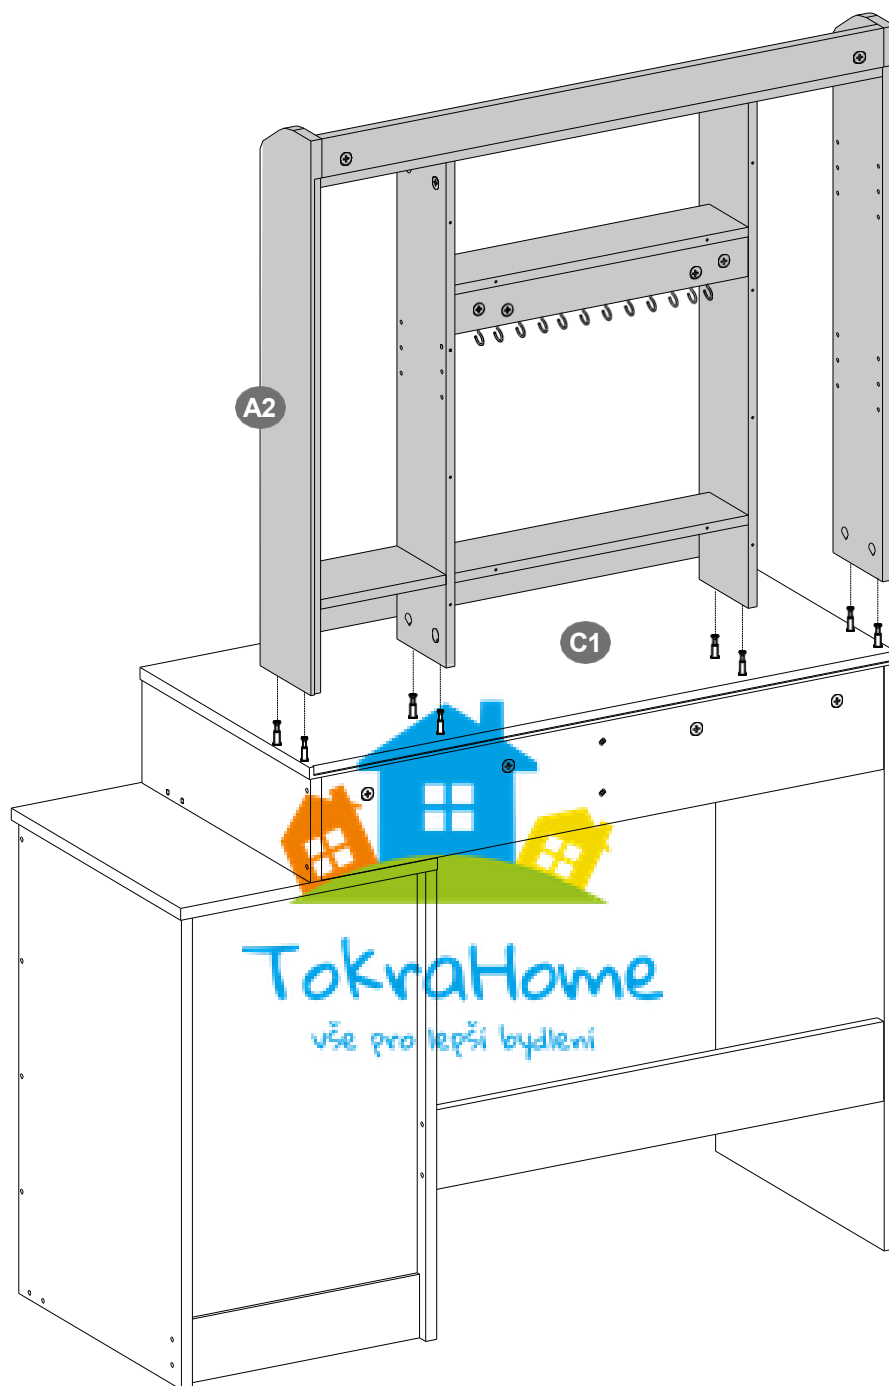

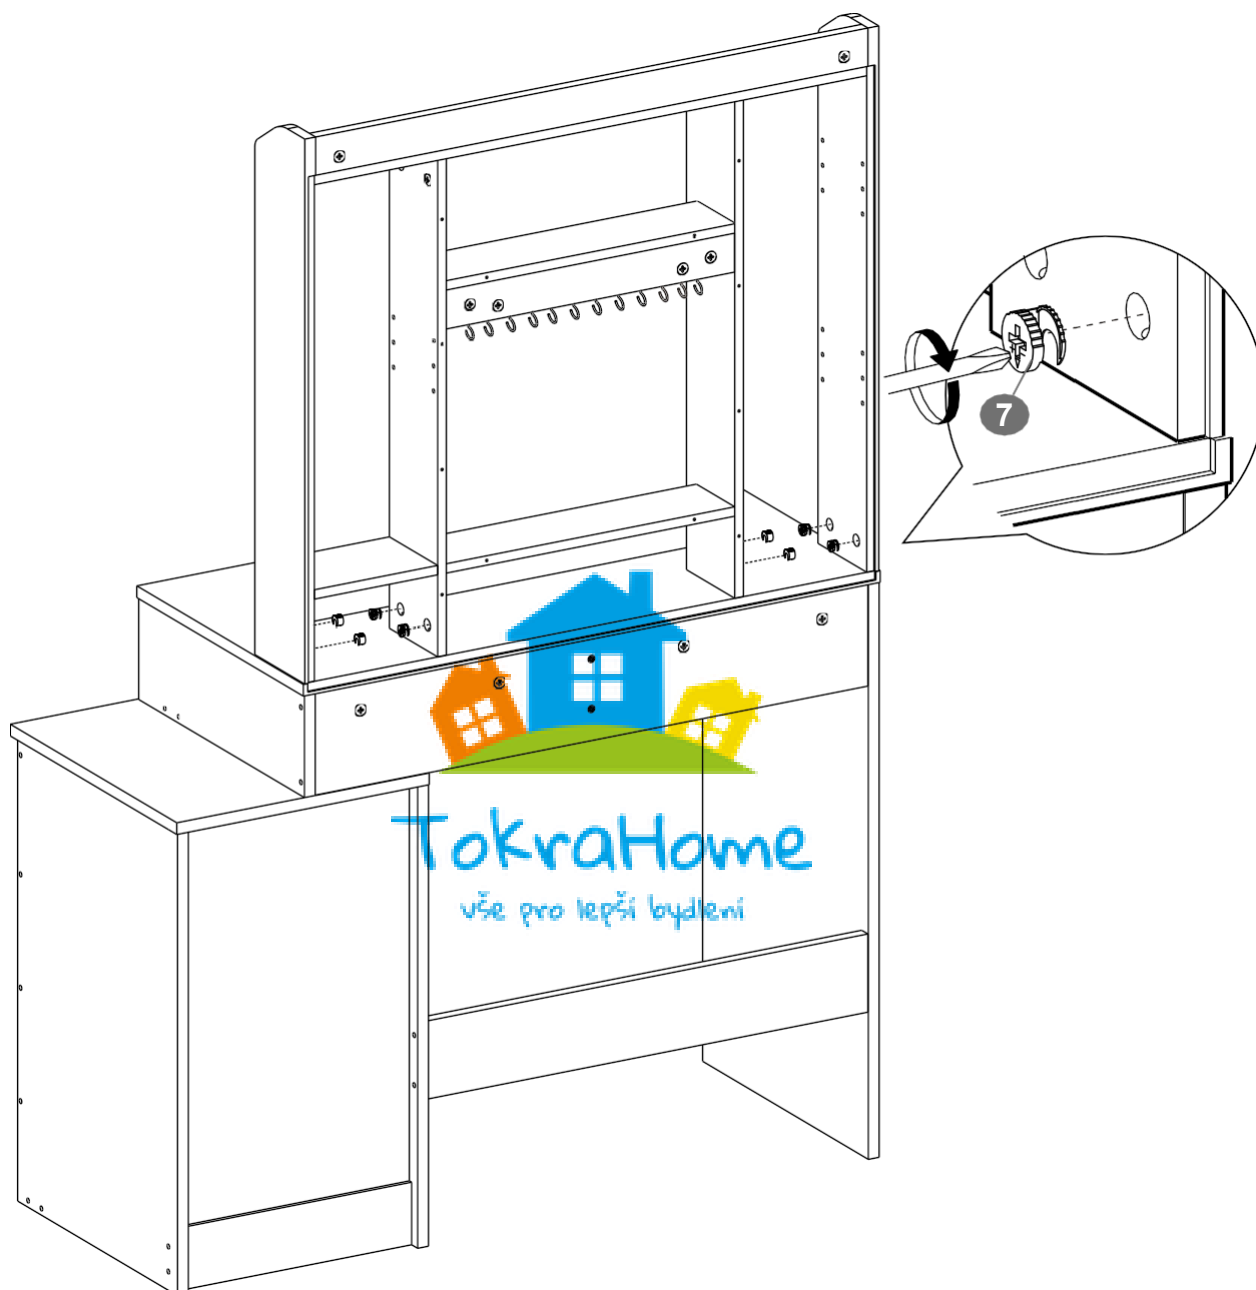

TokraHome
vše pro lepší bydlení

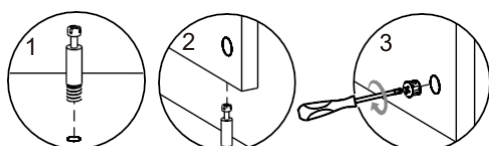



7



× 8


39

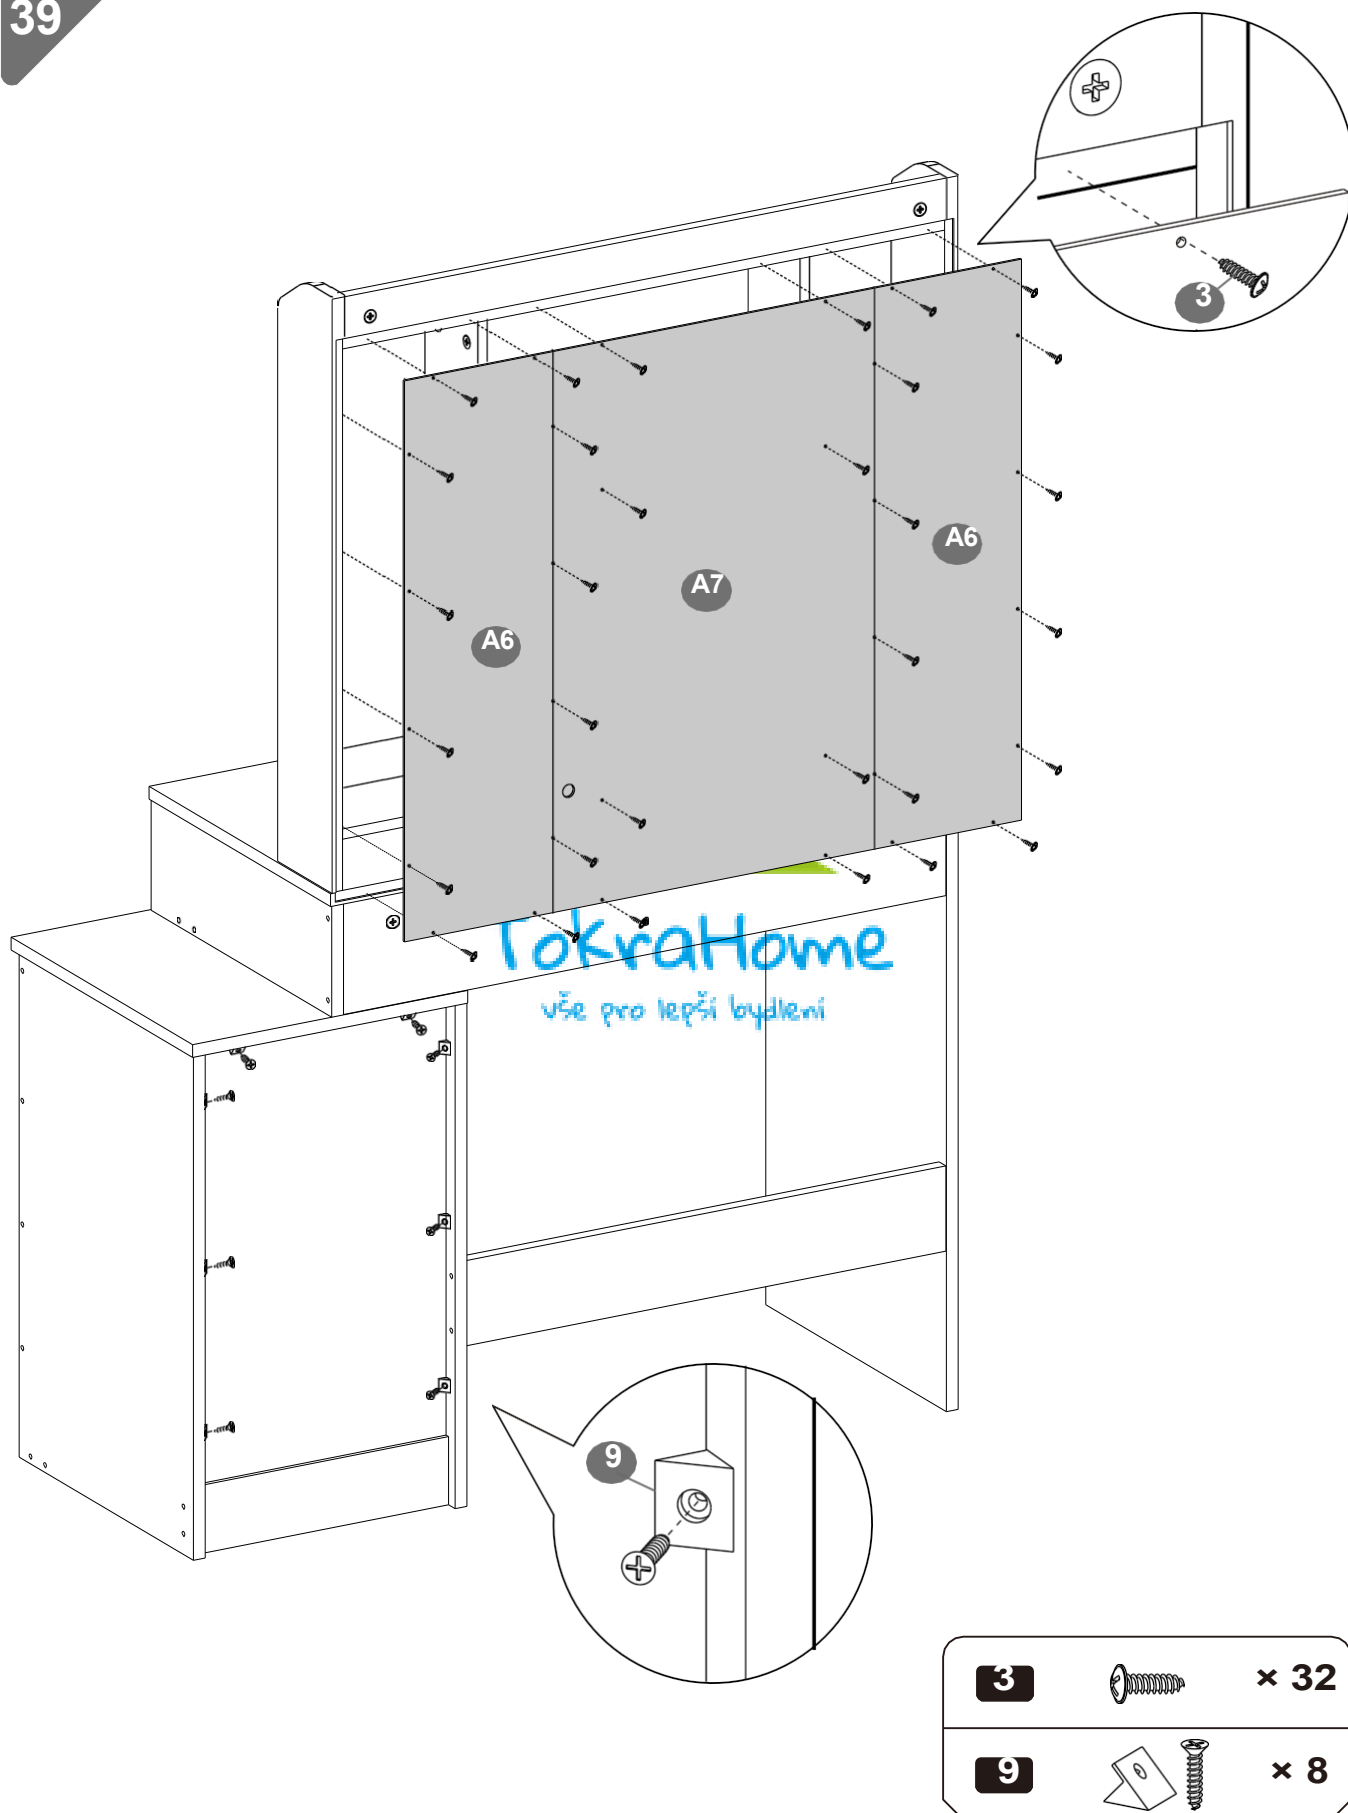

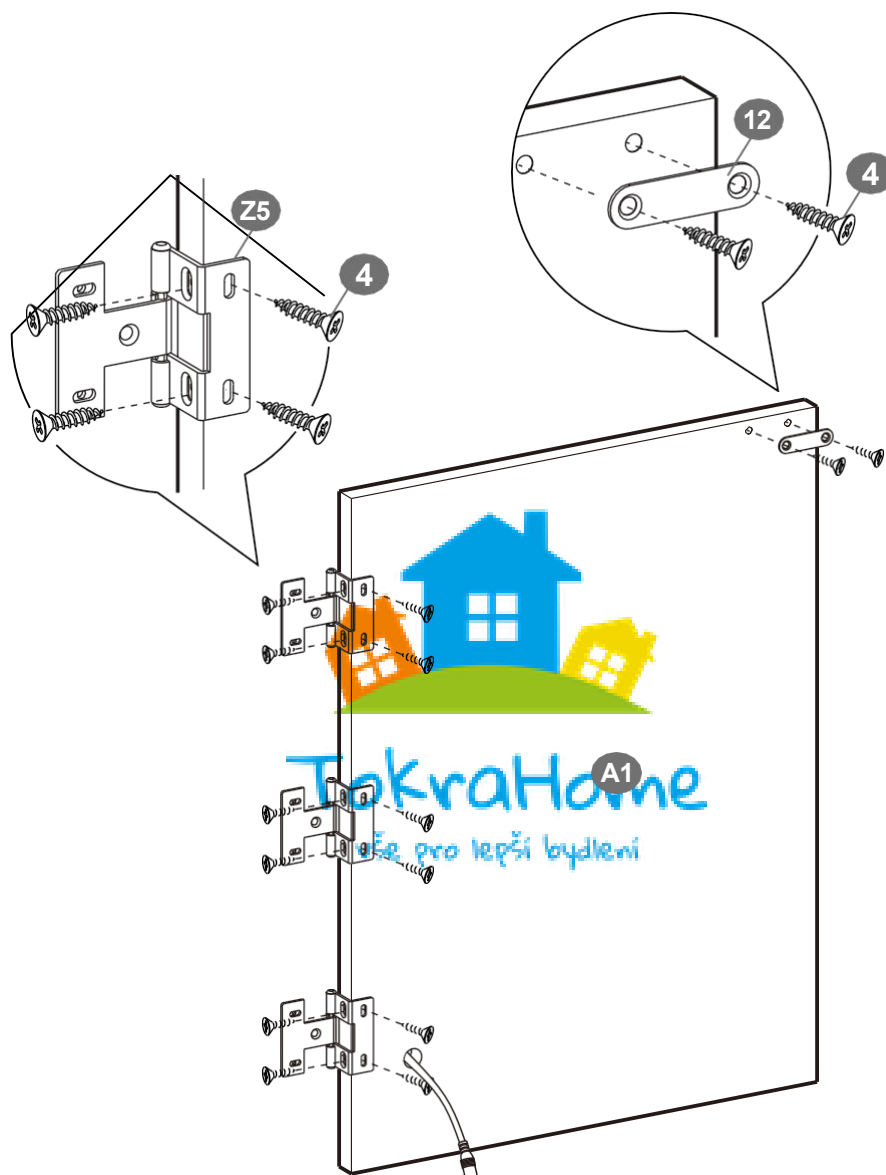

4		× 14
12		× 1

41



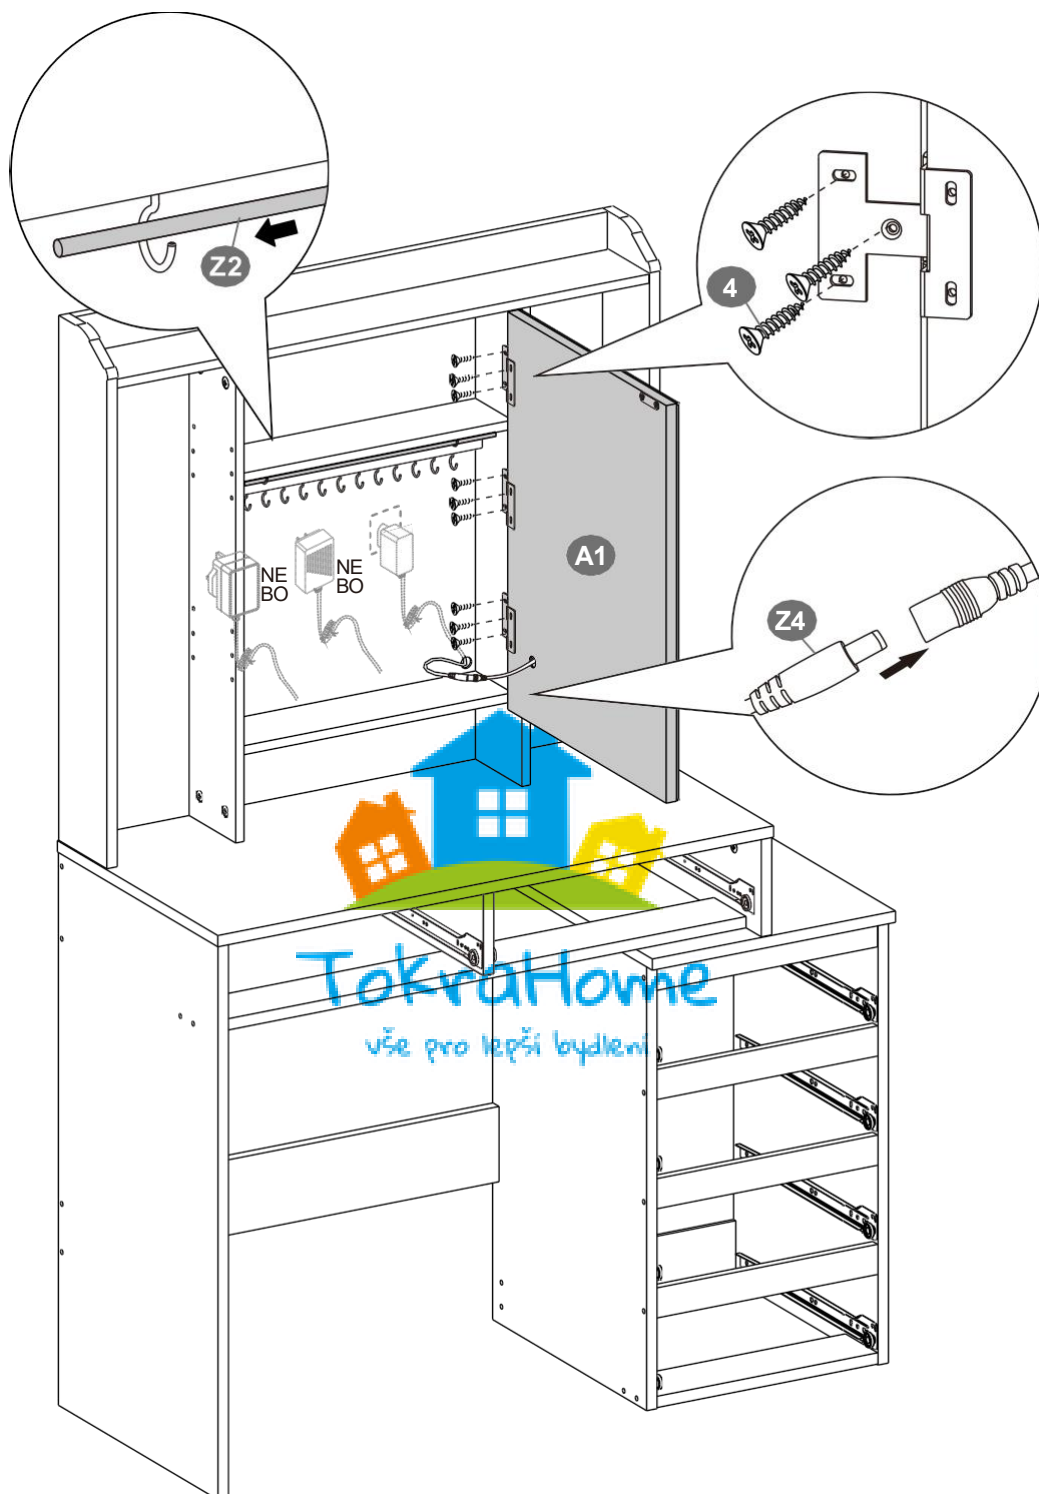



4






× 9

42

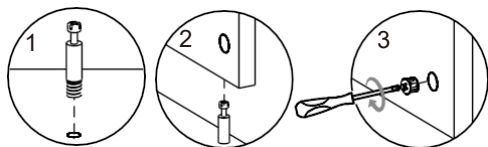
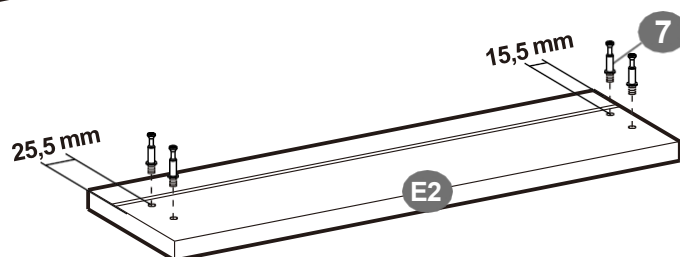
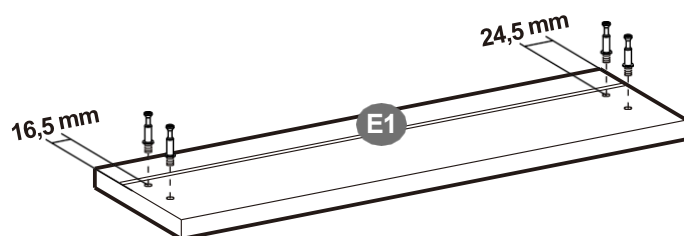


7  **× 8**

43

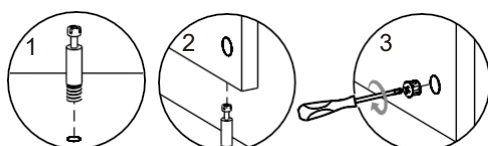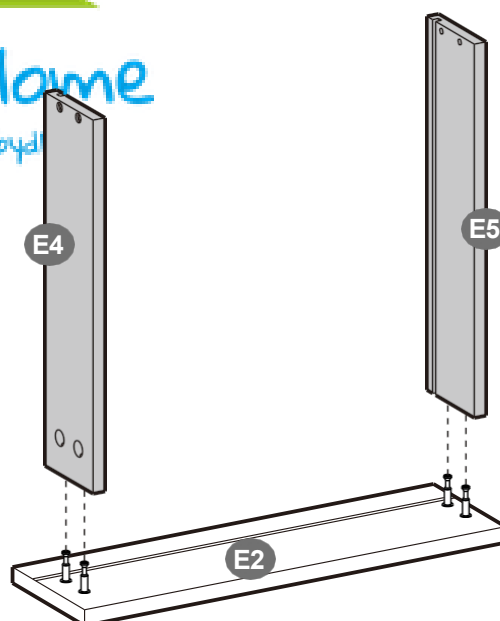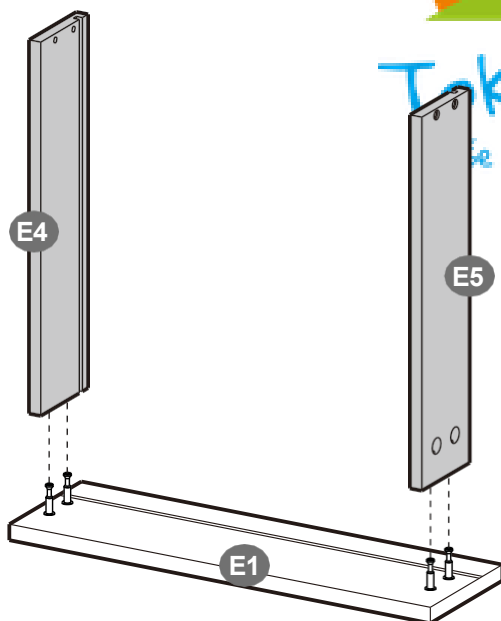

44

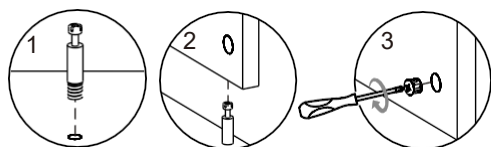
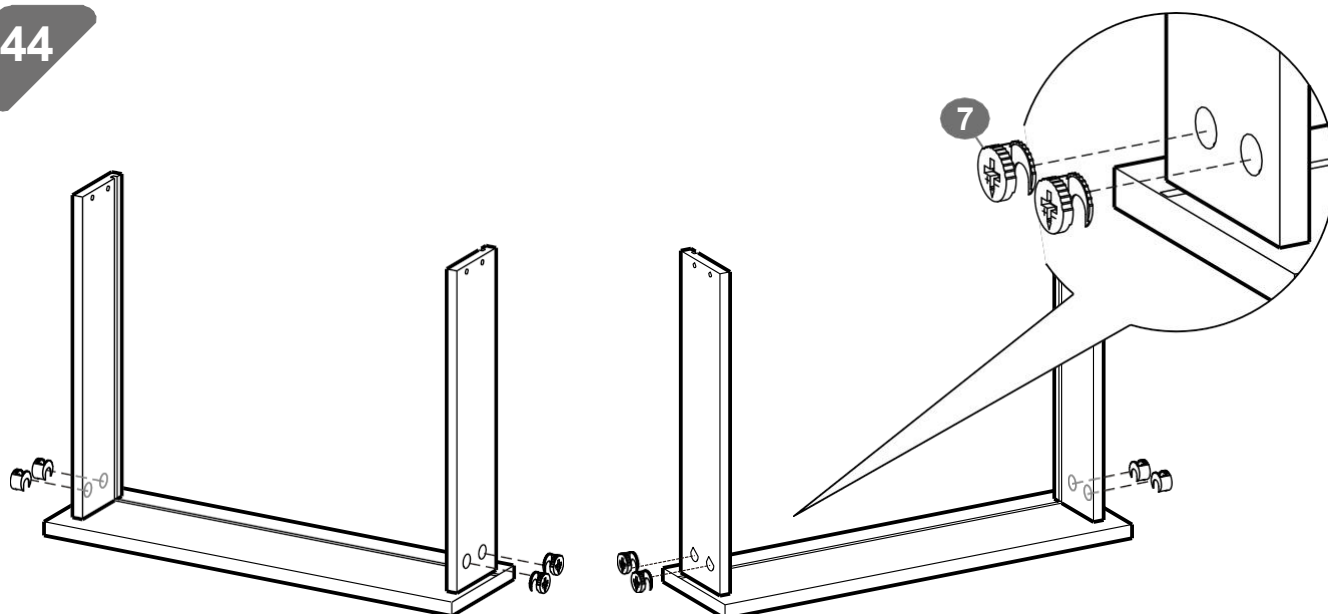


45





TokraHome

vše pro lepší bydlení

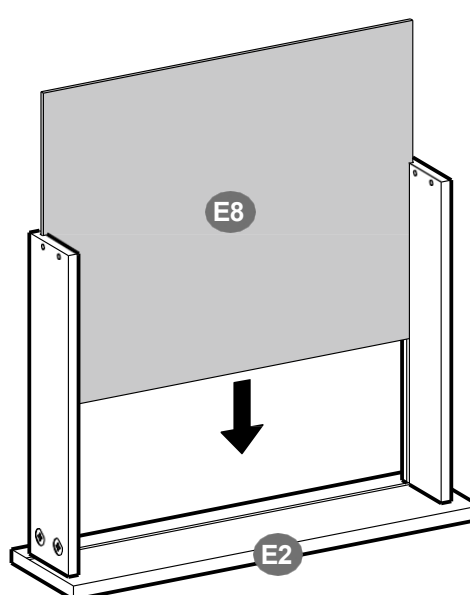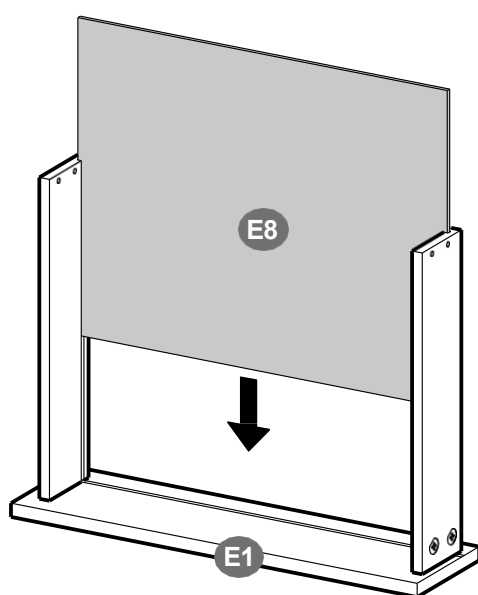



46

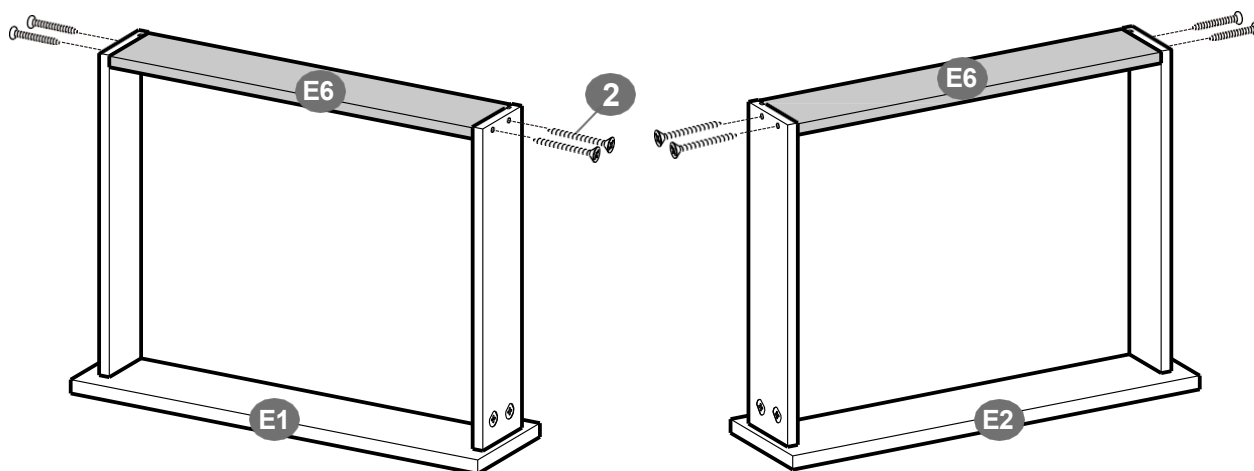

2  × 8


47

DL a DR jsou vyznačeny na vodících lištách.

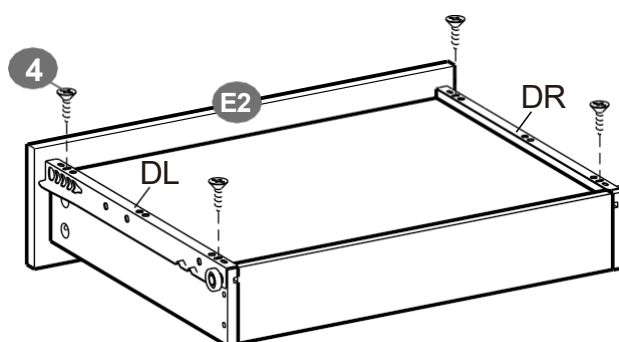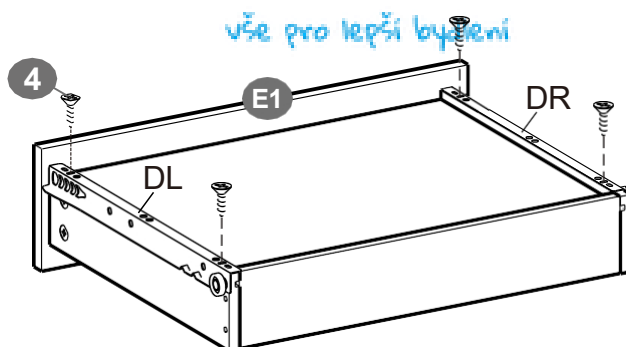


4  × 8


48

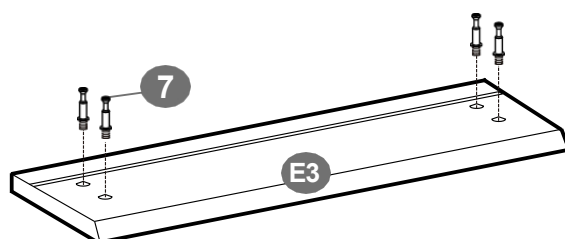

× 4

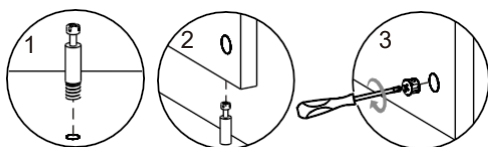

7




× 4



49



× 4

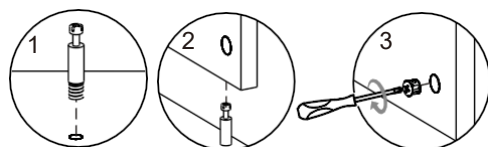

50

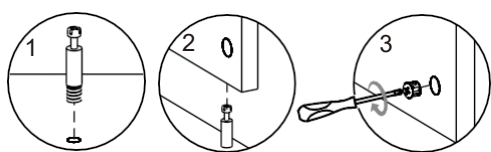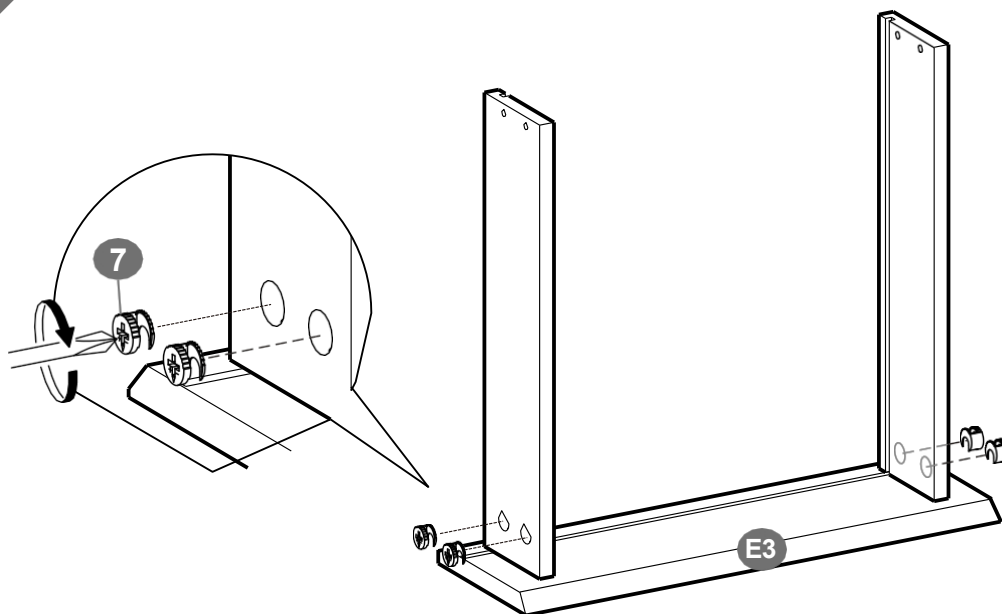

× 4




TokraHome

7




× 4

51

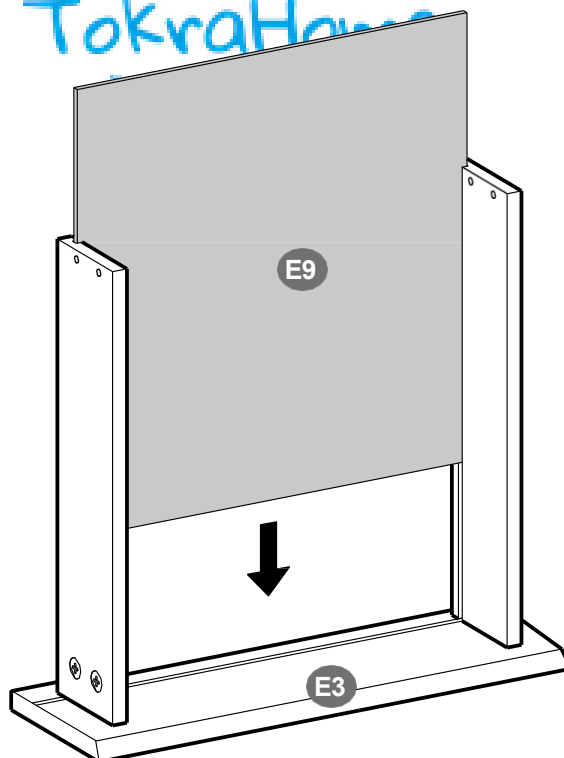


× 4

52

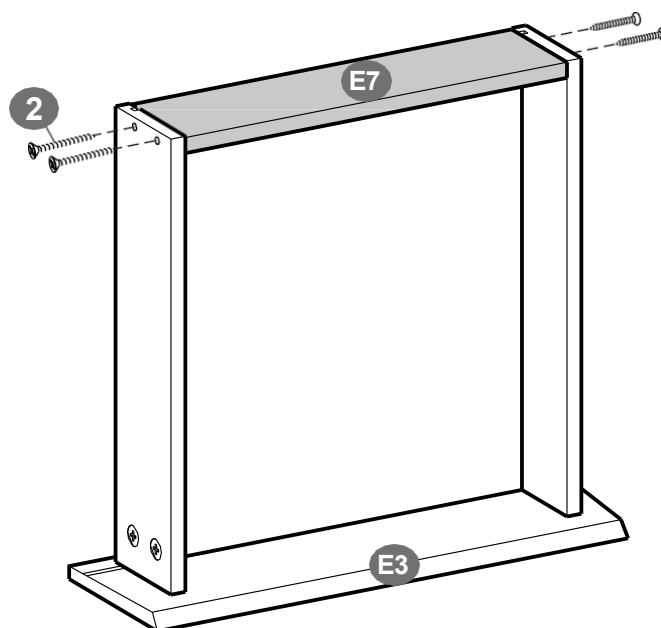

× 4




2



× 4

53

DL a DR jsou vyznačeny na vodících lištách.

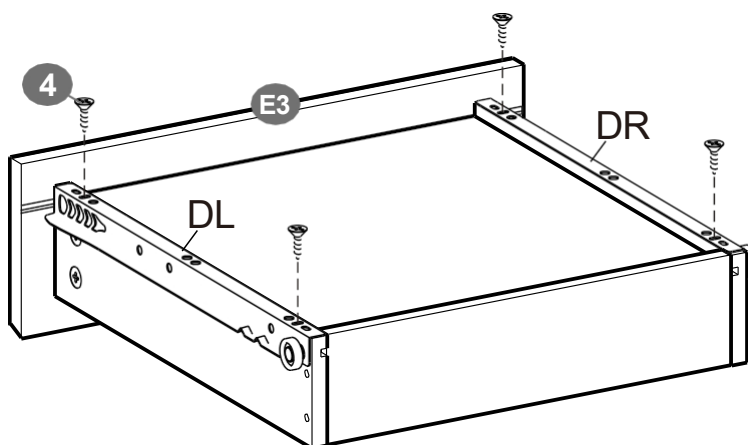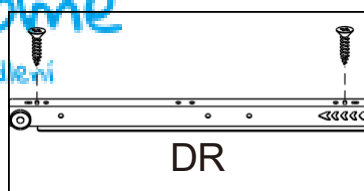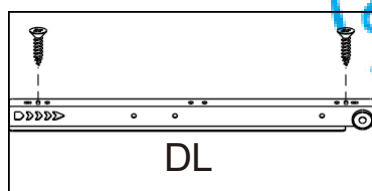


× 4

4



× 4

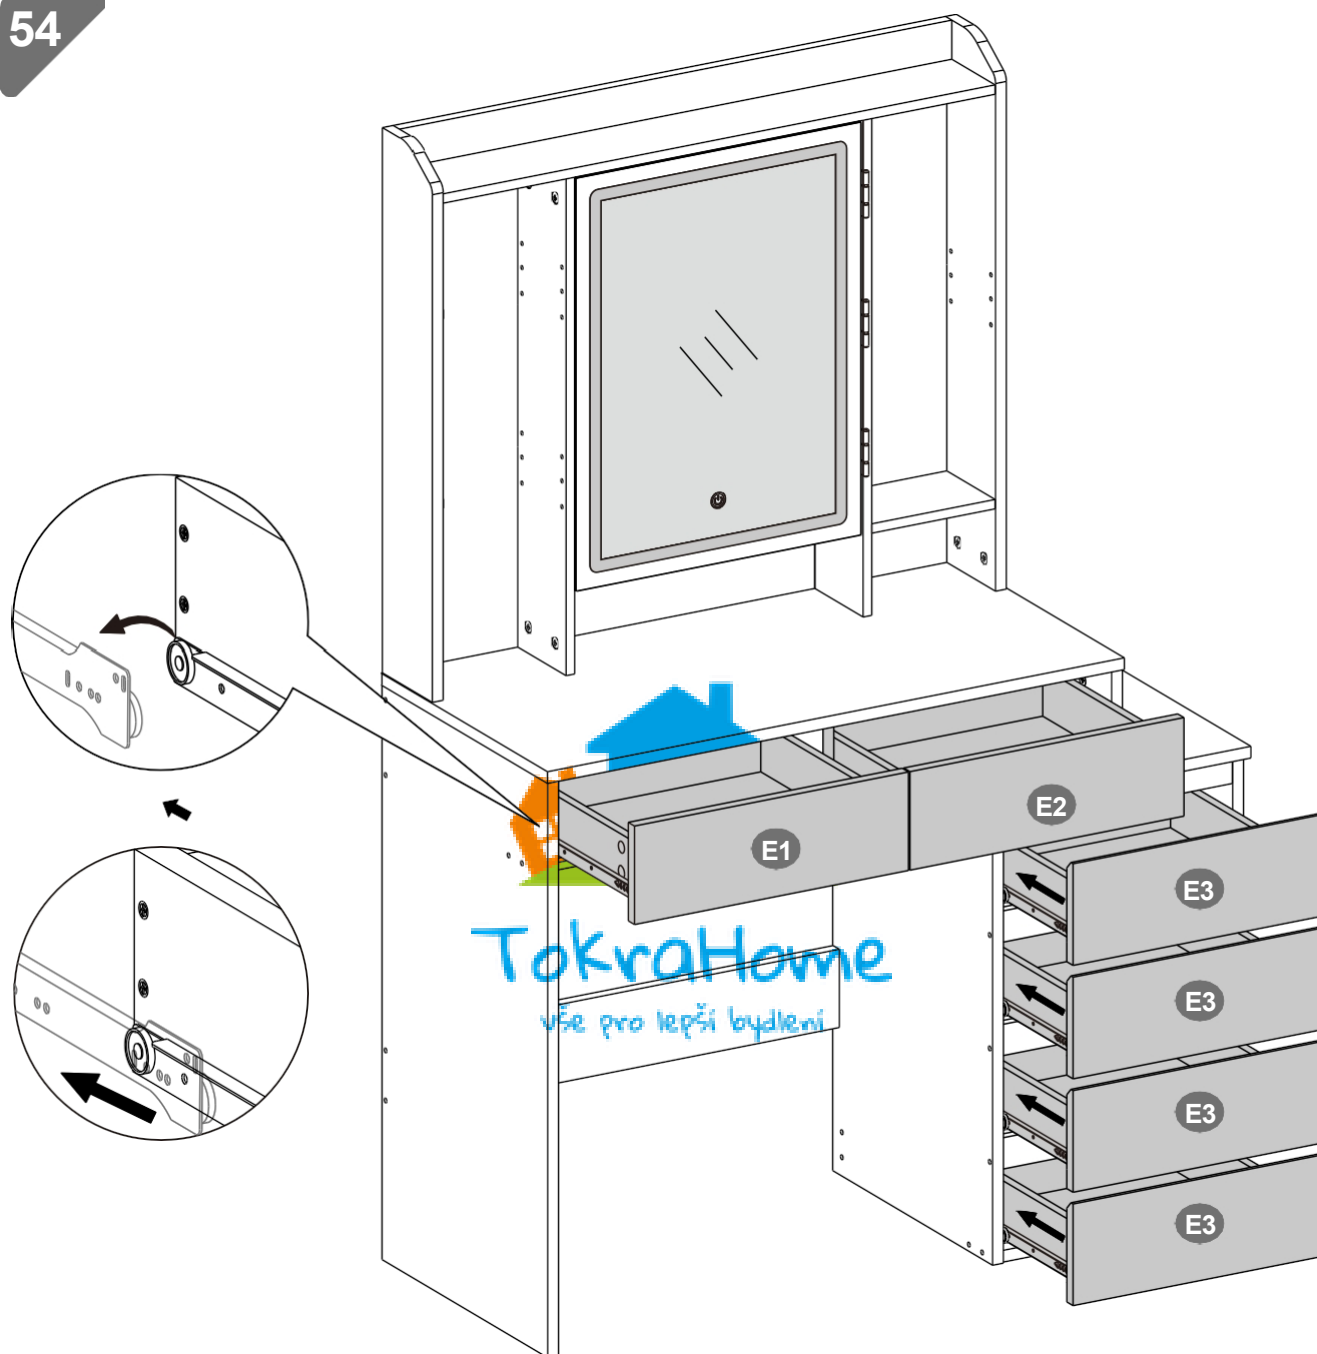

Seřízení zásuvek

1. Velká mezera mezi zásuvkami

Pokud je mezera mezi zásuvkami příliš velká, zaměňte jejich polohu:

- levou zásuvku přesuňte doprava,
- pravou zásuvku přesuňte doleva.


2. Zásuvky nejsou ve stejné výšce

- Nejprve zkontrolujte, zda je podlaha rovná.
- Pokud je podlaha v pořádku, porovnejte výšku zásuvek na obou stranách.
- Povolte šrouby vodicí kolejničky v kulatých otvorech bočního panelu na straně s větší mezerou.
- Posuňte vodicí kolejničky do podlouhlých otvorů.
- Nastavte výšku zásuvky posunutím kolejničky nahoru nebo dolů podle potřeby.
- Šrouby znovu pevně utáhněte.


3. Velké mezery mezi zásuvkou a bočním panelem


- Zkontrolujte, zda jsou boční panely a deska stolu správně svisle vyrovnané.
- Ujistěte se, že jsou šrouby na bočních panelech rovně nasazené a dotažené.



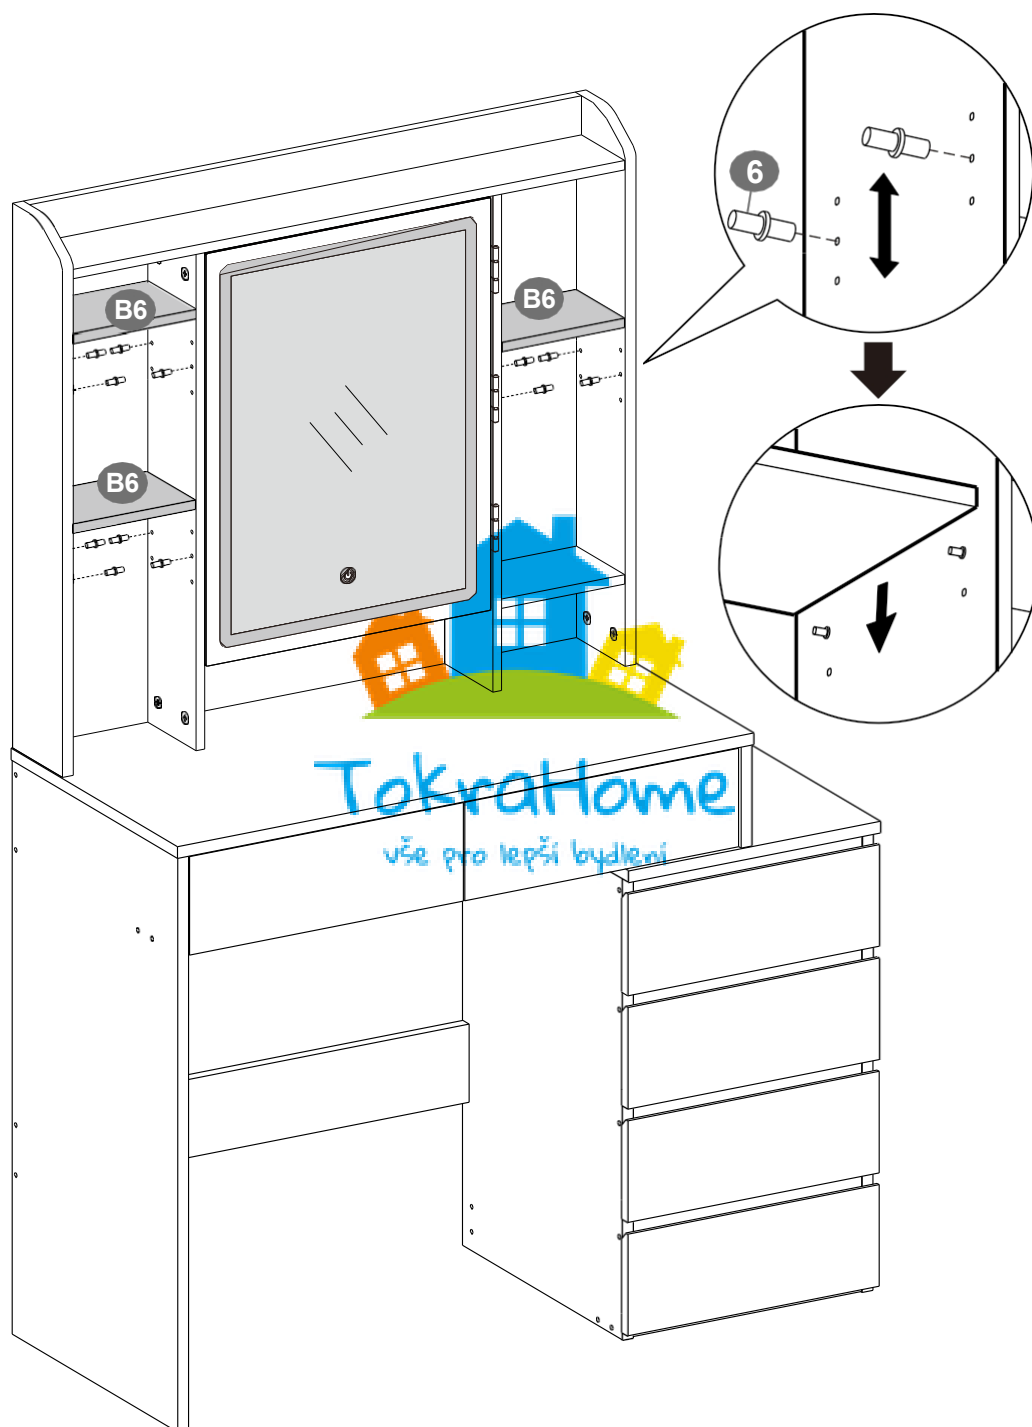

56

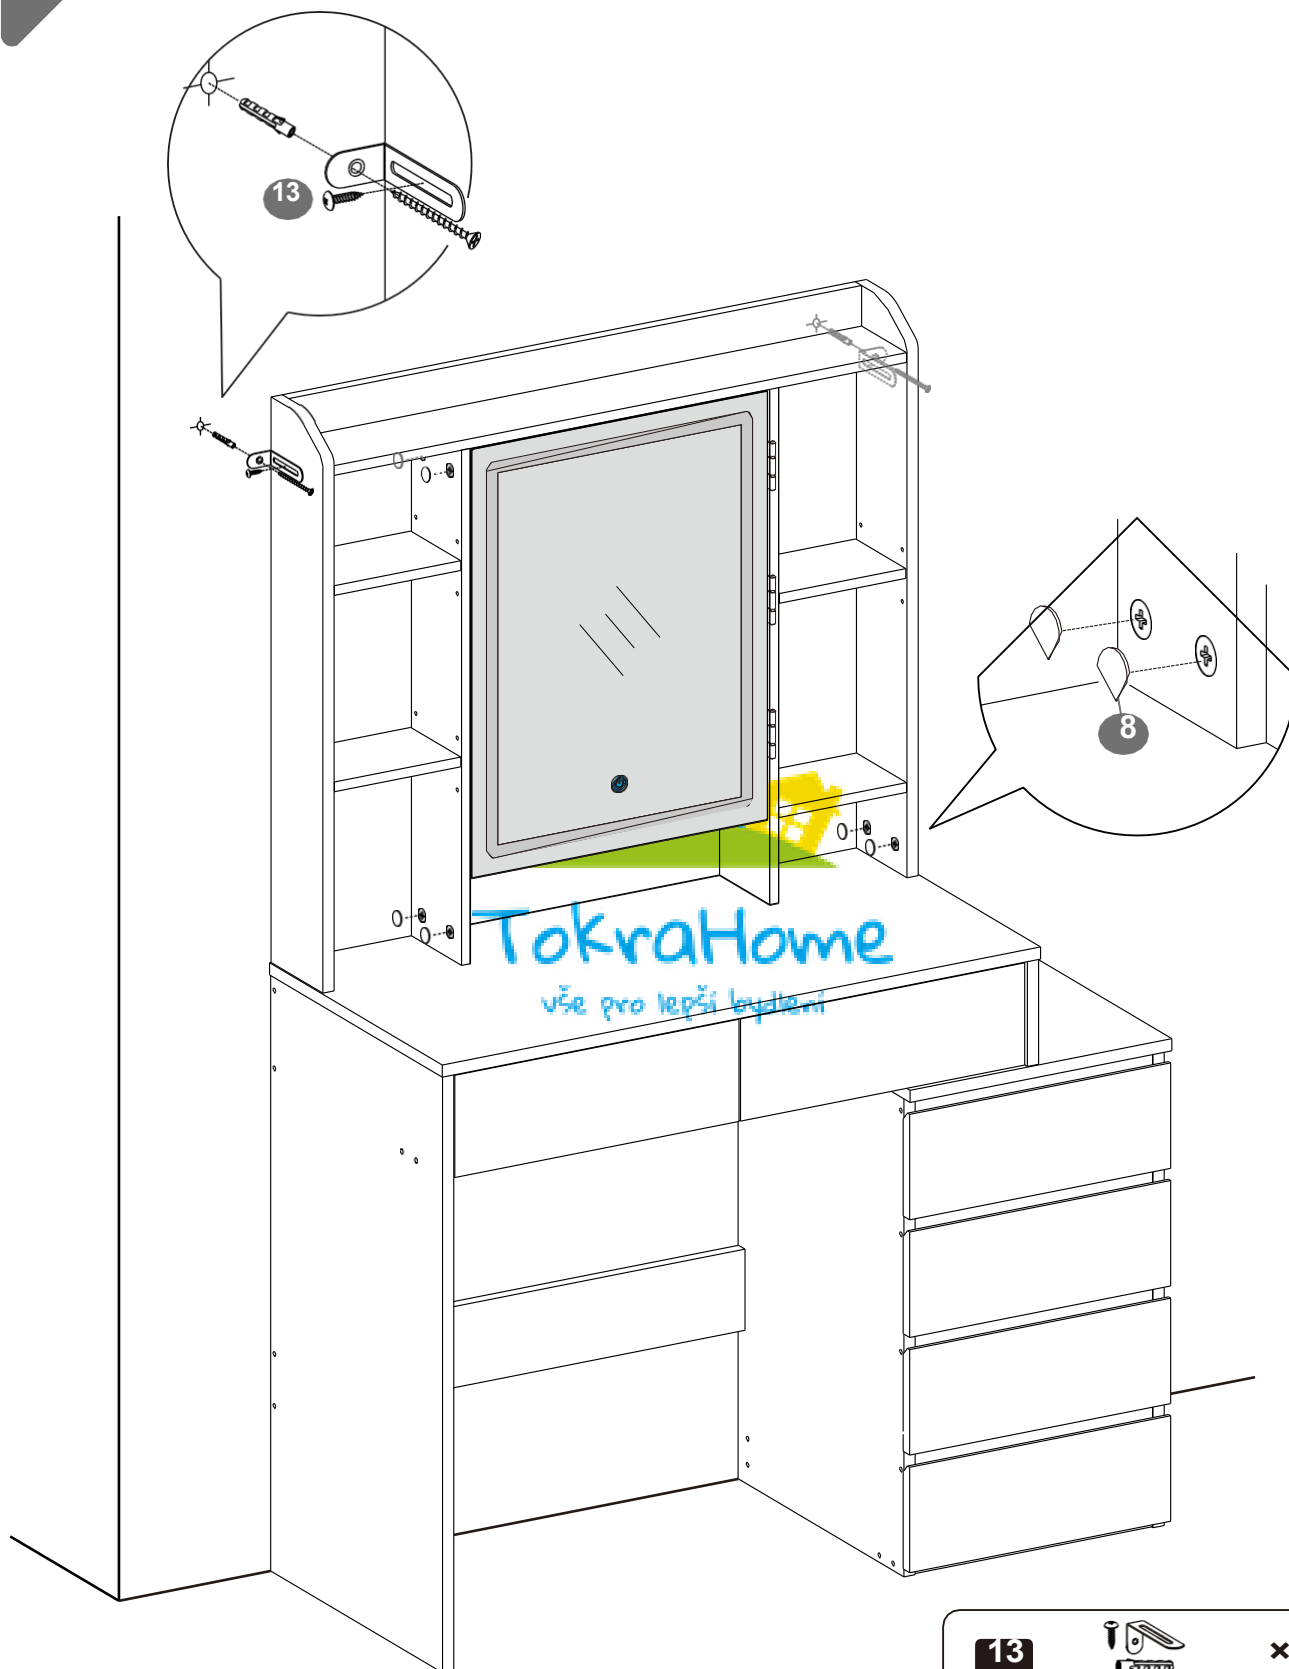

13		× 2
8		× 1