




ČESKÝ NÁVOD

A70-061V0

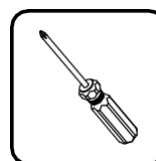

DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.



POZOR

Nebezpečí udušení.

Tato hračka obsahuje malé části, není vhodná pro děti mladší 3 let. **Pozor:** Před použitím se ujistěte, že byla hračka správně sestavena podle návodu k použití. Nástroje pro sestavení jsou součástí balení. Sestavení smí provádět pouze dospělá osoba.






SEZNAM DÍLŮ

1	1X	
2	1X	
3	1X	
4	1X	
5	1X	
6	2X	
7	2X	
8	1X	
9	2X	
10	2X	
15	+1 (spare) 8X	
16	+1 (spare) 20X	 8*30mm
17	+1 (spare) 4X	
18	+1 (spare) 8X	 3*11mm


19	+1 (spare) 4X	 4*10mm
22	+2 (spare) 22X	 3*20mm
23	1X	
24	4X	
25	2X	
26	2X	
27	8X	
28	8X	
29	16X	
31	2X	
32	2X	
34	2X	
35	11X	
36	11X	

37	4X	
42	2X	
43	2X	
44	1X	
45	1X	
46	1X	
47	1X	
48	2X	
49	2X	
50		
51	1X	
52		
53	1X	
	2X	

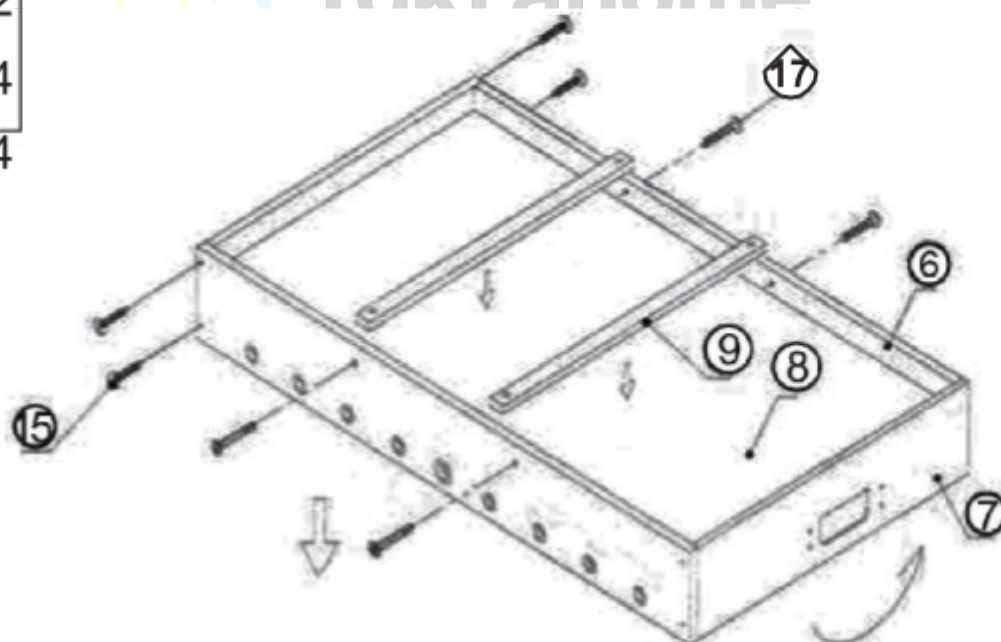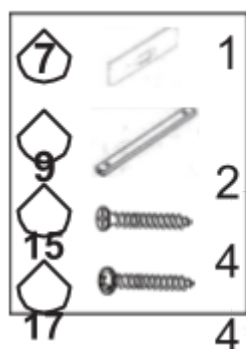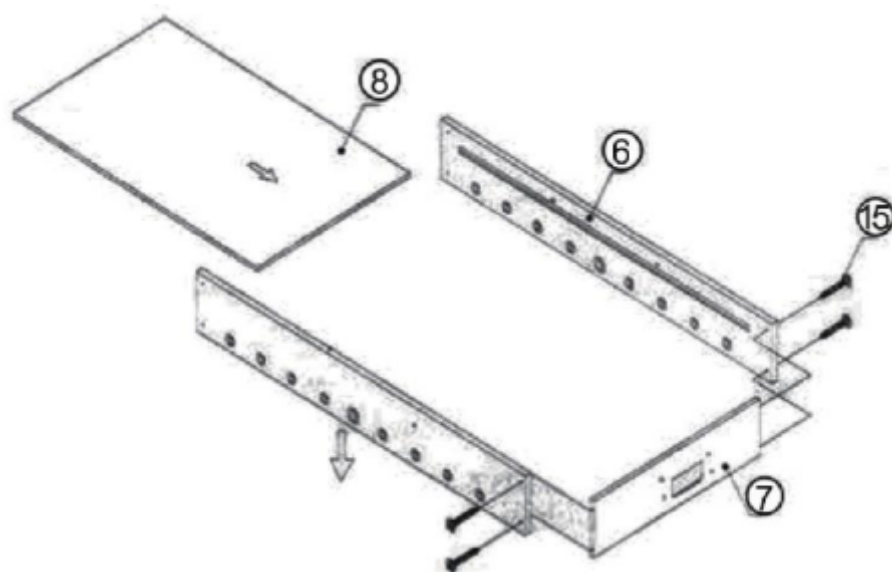

 Tokrahome



- | | | |
|------|--|----|
| (19) | | 4 |
| (22) | | 22 |
| (24) | | 4 |
| (25) | | 2 |
| (26) | | 2 |
| (35) | | 11 |
| (36) | | 11 |
| (37) | | 4 |
| (29) | | 16 |

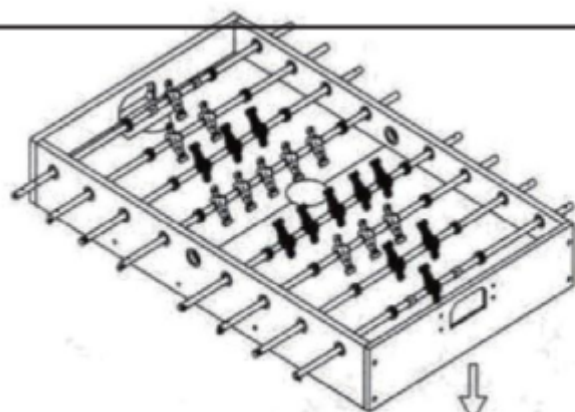

STEP.3B



STEP.3A

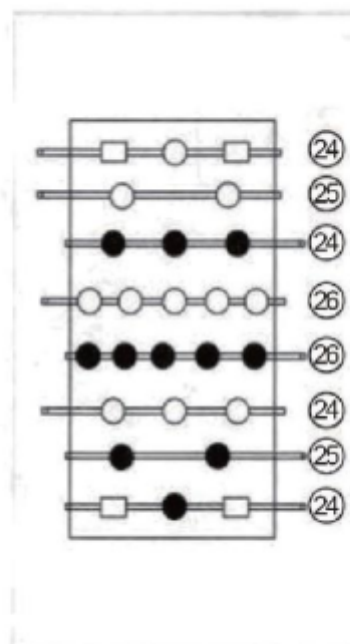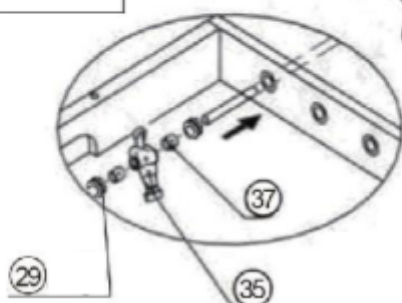

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

- | | | |
|------|--|---|
| (18) | | 8 |
| (31) | | 2 |
| (32) | | 2 |

