

ČESKÝ NÁVOD

OBG073B03


Kancelářská židle




SONGMICS
by SONGMICS HOME

SEZNAM DÍLŮ


A × 1

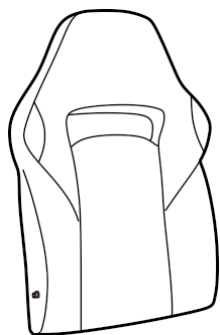


B × 1

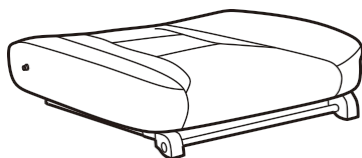

C × 1

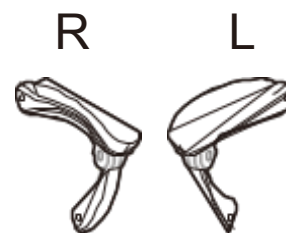

D × 1

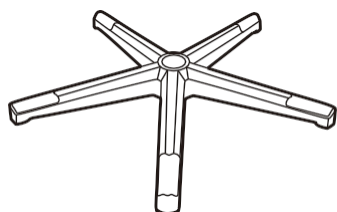

E × 5




F × 1



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

G × 1

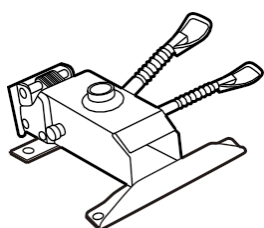

H × 1



I × 1




J × 1




K × 1



S × 1

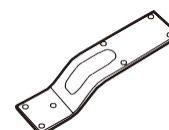

1
× 8



M6 × 25 mm

2
× 4

M6 × 25 mm

3
× 3

M8 × 20 mm

4
× 4

M8 × 45 mm

5
× 4



M6 × 18 mm

6
× 3




M8 × 22 mm

7
× 4





8
× 1




 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas

1

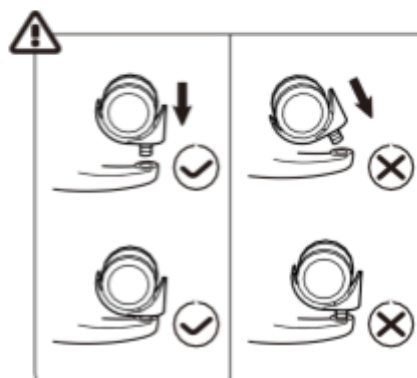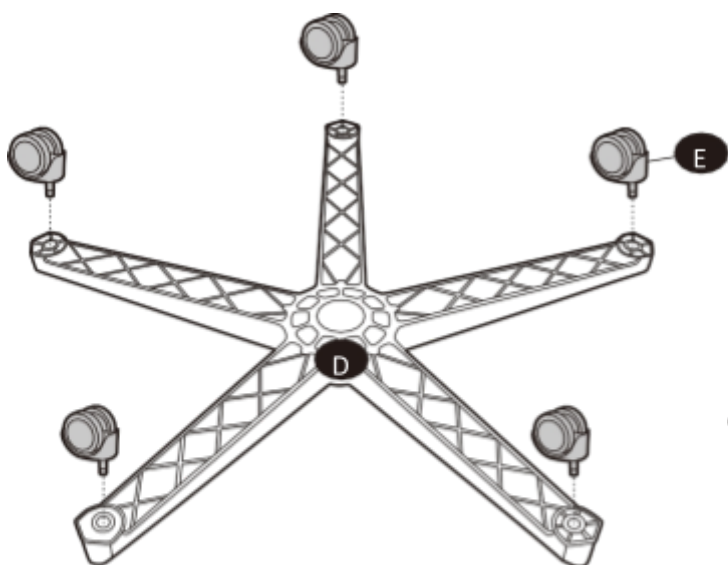


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

2

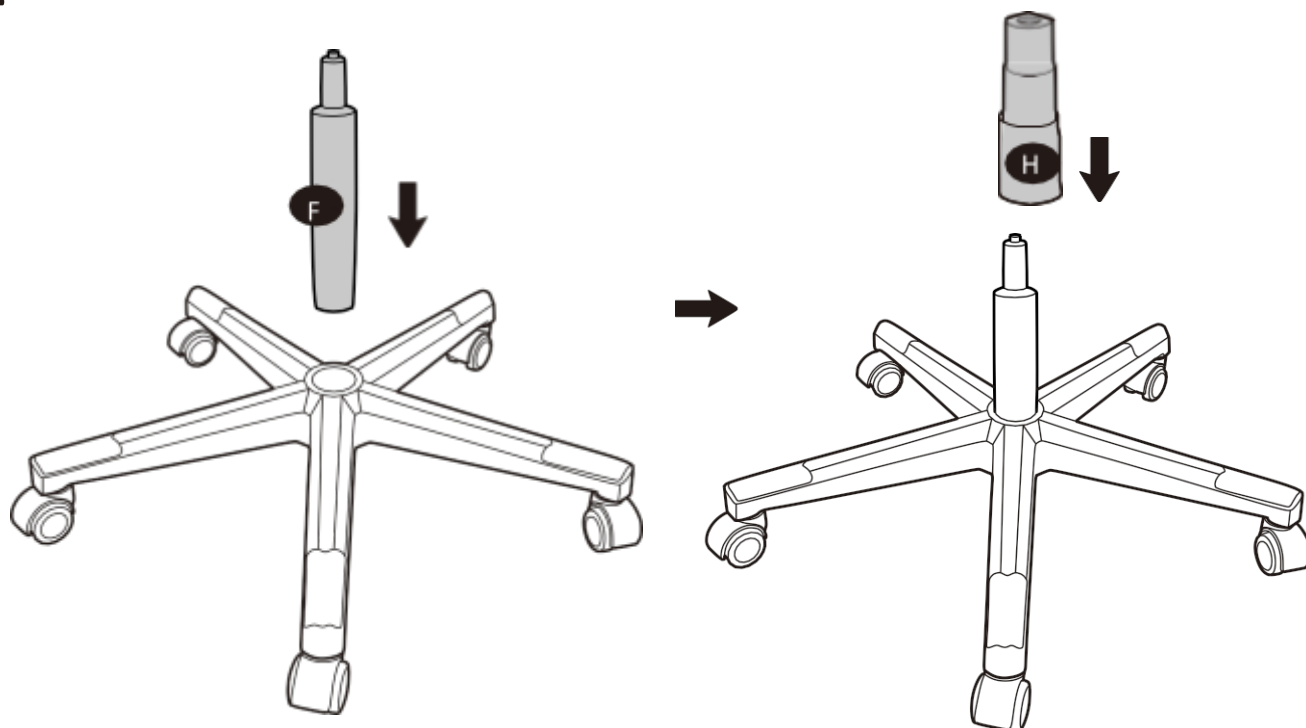


3

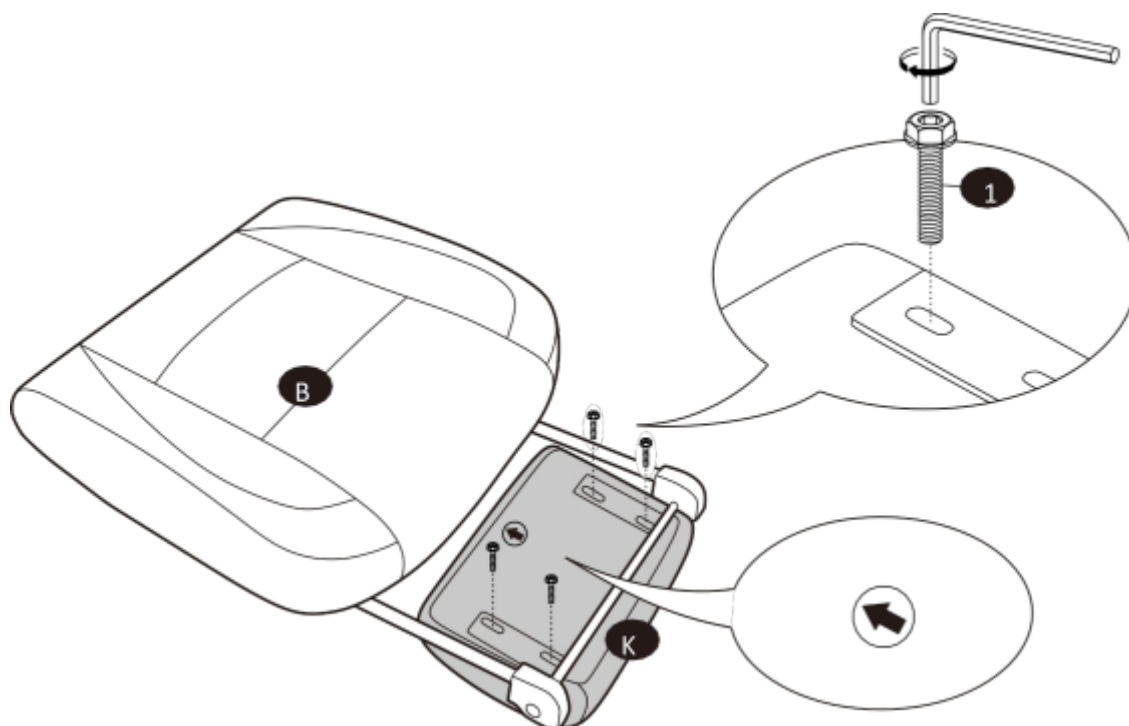


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas



4

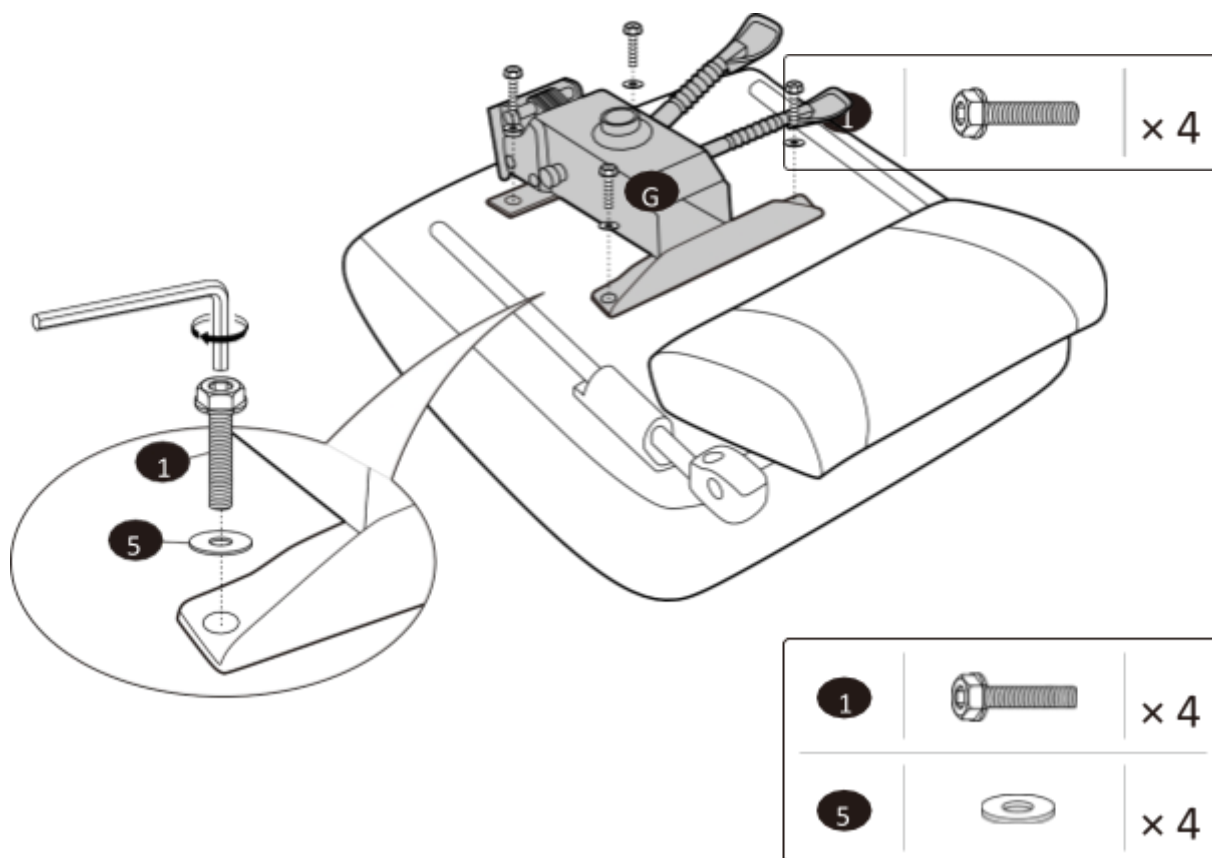


5

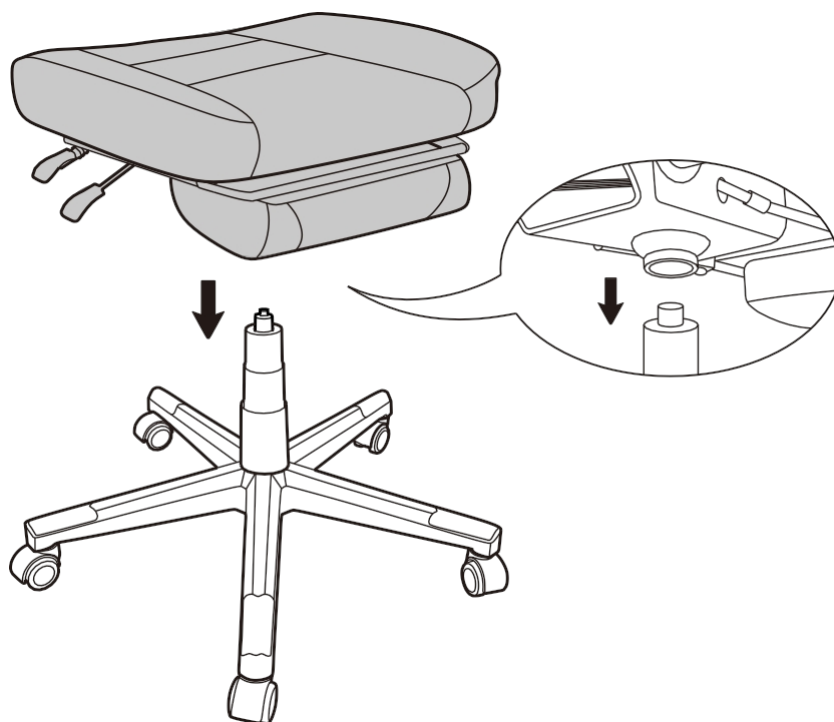


6

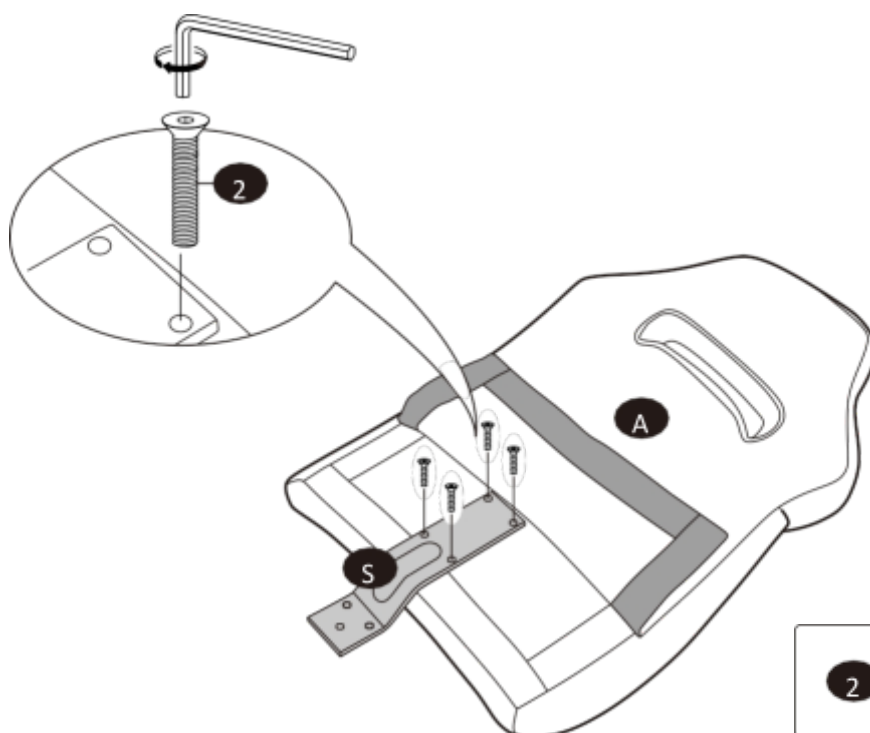


7

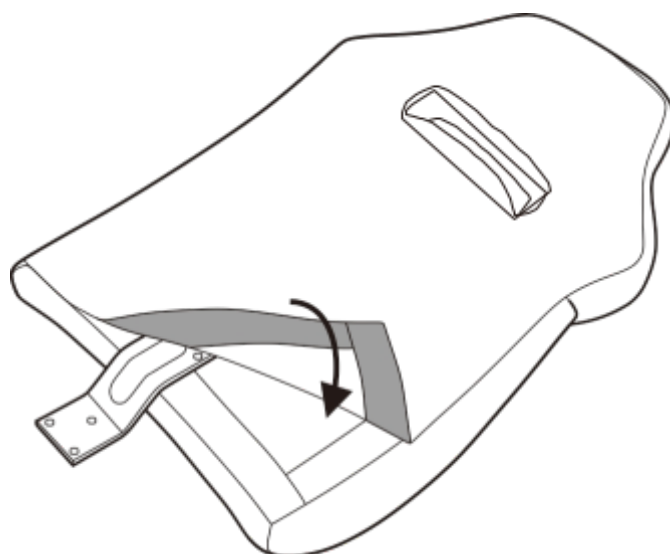

8

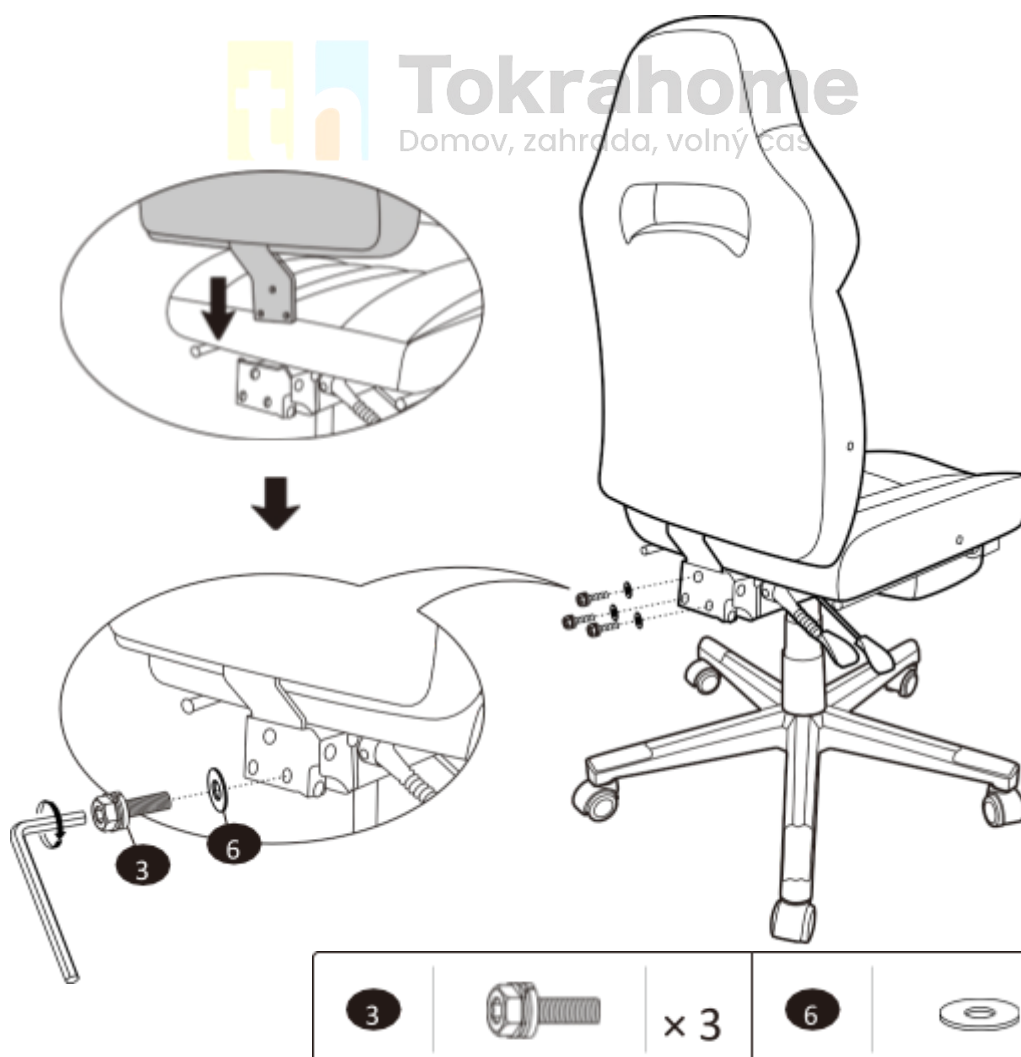

9

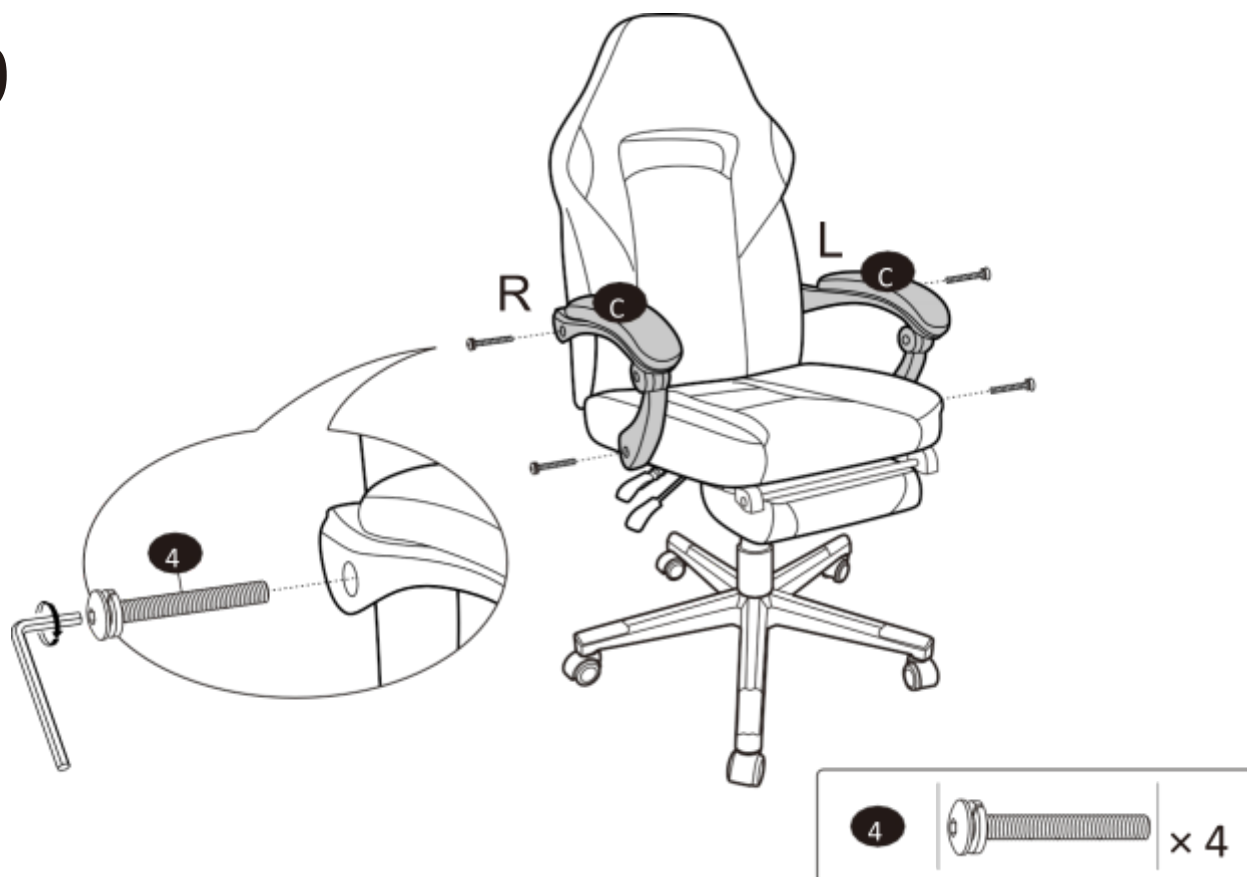

10

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas





th Tokrat home
Domov za vsak prostni čas



 **Tokrahome**
Domov, zahrada, volný čas



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas





Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

Varování

- Děti nesmějí produkt sestavovat. Během sestavování udržujte všechny malé části mimo dosah dětí, protože jejich spolknutí nebo vdechnutí může mít fatální následky.
- Dětem je zakázáno na výrobek lézt nebo si na něm hrát, aby nedošlo k vážnému zranění způsobenému převrácením.
- Přečtěte si pozorně návod k montáži a výrobek používejte v souladu s ním.
- Pokud po rozbalení zjistíte, že některé díly jsou poškozené nebo chybí, okamžitě přestaňte s montáží a kontaktujte nás. Neoprávněné změny a úpravy mohou mít vliv na bezpečnost.

 Tokrahome
Dobry, zahrada, volny čas

SONGMICS
by SONGMICS HOME