HOMCOM

ČESKÝ NÁVOD

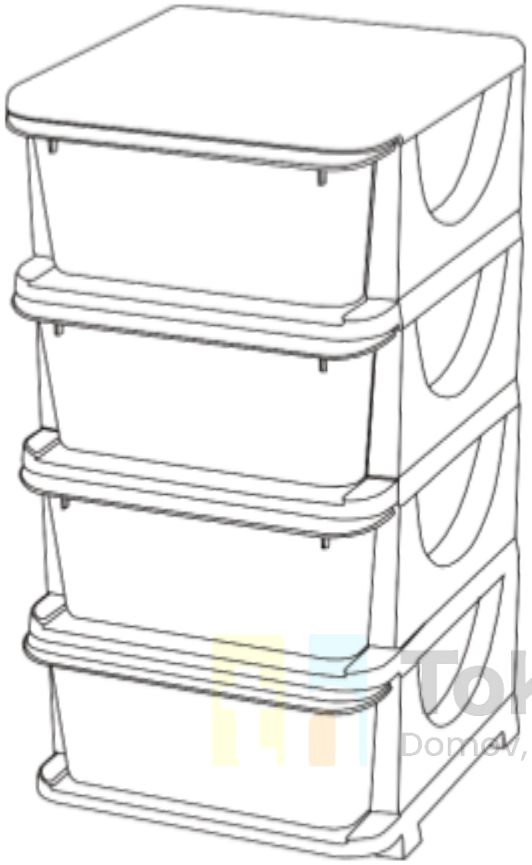



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

311-023V01

311-022_311-023_311-023V00

Vhodné pro děti od 3 let; max. hmotnost: 10 kg/patro.

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. V PŘÍPADĚ PŘEDÁNÍ PRODUKTU JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE TAKÉ TENTO NÁVOD.

Bezpečnostní pokyny a údržba

- **Nevhodné pro děti do 3 let:** Výrobek obsahuje malé části, hrozí nebezpečí udušení.
- **Montáž:** Sestavení smí provádět pouze dospělá osoba. Během montáže udržujte děti v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo ke zranění.
- **Dohled:** Výrobek lze používat výhradně pod přímým dohledem dospělé osoby.
- **Stabilita a kontrola:** Výrobek vždy umístěte na rovný, čistý a pevný povrch. Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně spojené a šrouby řádně dotažené. Upevňovací prvky pravidelně kontrolujte a v případě potřeby dotáhněte.
- **Poškození:** Výrobek nepoužívejte, pokud je jakákoli jeho část poškozená, prasklá nebo chybí. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

Bezpečné umístění v interiéru

- **Pozor na okna:** Neumísťujte výrobek do bezprostřední blízkosti oken – dítě by jej mohlo použít jako stupínek a z okna vypadnout, případně by mohlo dojít k uškrcení o šňůry od žaluzií či závěsů.
- **Zdroje tepla:** Výrobek neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně ani jiných zdrojů silného tepla (např. kamna, topná tělesa).

Údržba a péče

- **Běžné čištění:** Dřevěné části pravidelně otírejte od prachu čistým, měkkým a suchým (případně jen lehce navlhčeným) hadříkem.
- **Čisticí prostředky:** K čištění nepoužívejte abrazivní (brusné) prostředky, kyseliny ani chemická rozpouštědla, které by mohly poškodit povrchovou úpravu dřeva. V případě většího znečištění či poškození povrchu se obraťte na odborníka.
- Veškeré návody a zbývající součásti si uschovejte pro budoucí použití.

Tekrahome
Domov, zahrada, volný čas

311-022_311-023_311-023V00

PART LIST

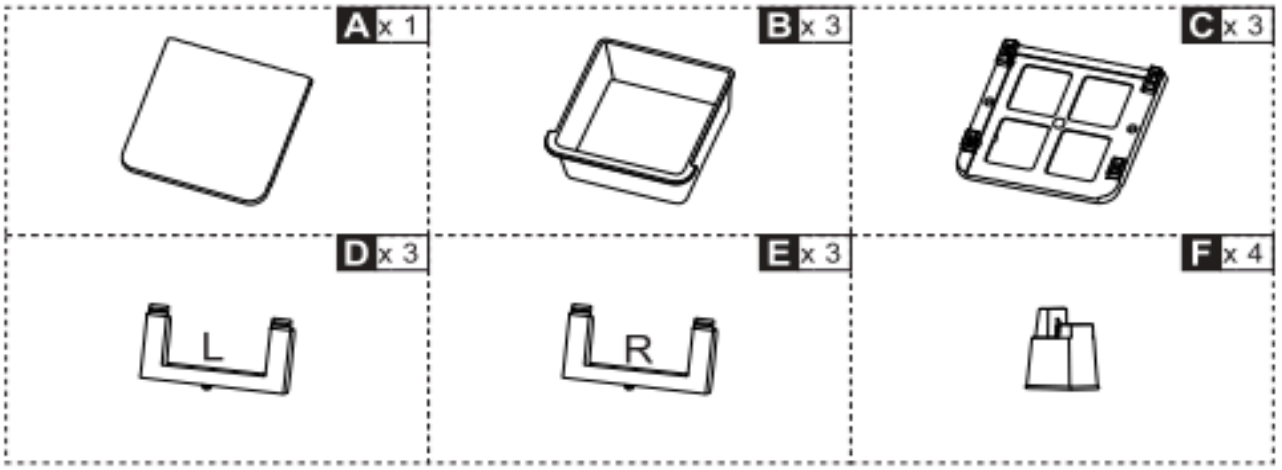

01



02

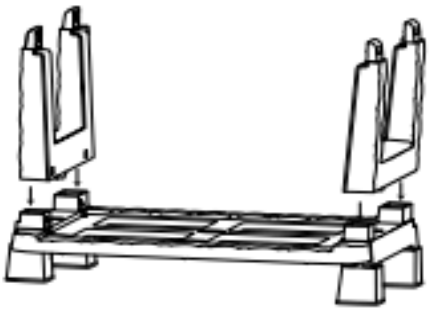

03

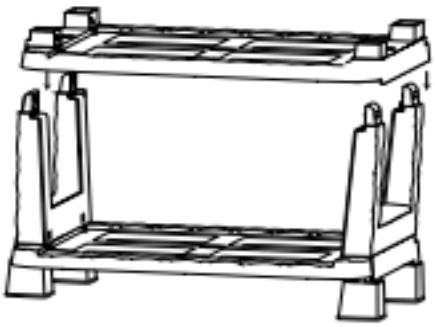

04



05

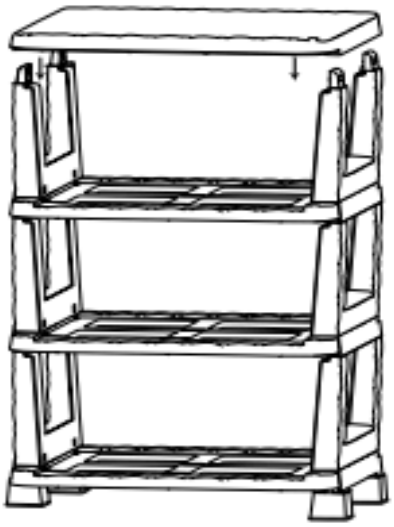

06

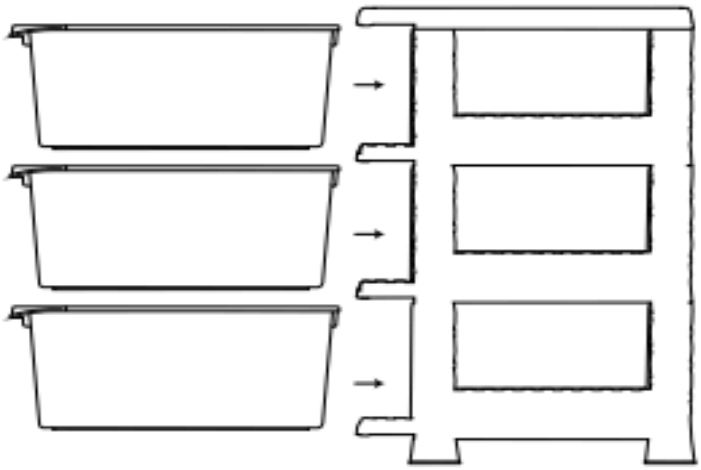

07

