
ČESKÝ NÁVOD

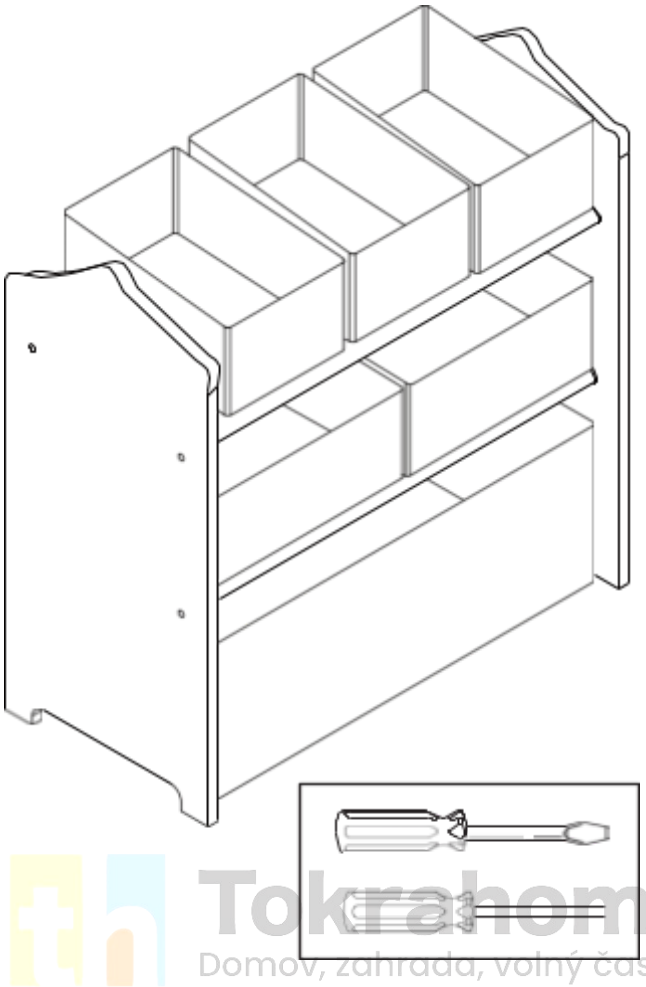

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

UPOZORNĚNÍ: Vhodné pro děti od 3 let; Maximální nosnost: 5 kg.

DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. V PŘÍPADĚ PŘEDÁNÍ PRODUKTU JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE TAKÉ TENTO NÁVOD.

Bezpečnostní pokyny a údržba

- **Nevhodné pro děti do 3 let:** Výrobek obsahuje malé části, hrozí nebezpečí udušení.
- **Montáž:** Sestavení smí provádět pouze dospělá osoba. Během montáže udržujte děti v bezpečné vzdálenosti, aby nedošlo ke zranění.
- **Dohled dospělé osoby:** Sedačku lze používat výhradně pod přímým dohledem dospělé osoby.
- **Stabilita a kontrola:** Výrobek vždy umístěte na rovnou a čistou podlahu. Před prvním použitím zkontrolujte, zda jsou všechny části správně spojené a montážní prvky řádně utažené. Upevňovací prvky pravidelně kontrolujte a v případě potřeby je dotáhněte.
- **Poškození:** Sedačku nepoužívejte, pokud je jakákoli její část poškozená, roztržená nebo chybí. Používejte pouze náhradní díly schválené výrobcem.

Bezpečné umístění:


- **Pozor na okna:** Neumísťujte sedačku do blízkosti oken – dítě by ji mohlo použít jako stupínek a z okna vypadnout, případně by se mohlo uškrtit o šňůry od žaluzií či záclon.
- **Zdroje tepla:** Výrobek neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně ani jiných zdrojů silného tepla (např. topení, krb).

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

Údržba a péče:

- **Dřevěné části:** Pravidelně otírejte prach čistým, měkkým a suchým hadříkem.
- **Čištění:** Nepoužívejte žádné abrazivní (brusné) ani kyselé přípravky a nikdy nepoužívejte chemická rozpouštědla. Hloubkové čištění (např. čalounění) přenechte odborníkům.
- Veškeré návody a zbývající součásti týkající se tohoto výrobku si uschovejte pro budoucí použití.


PARTS

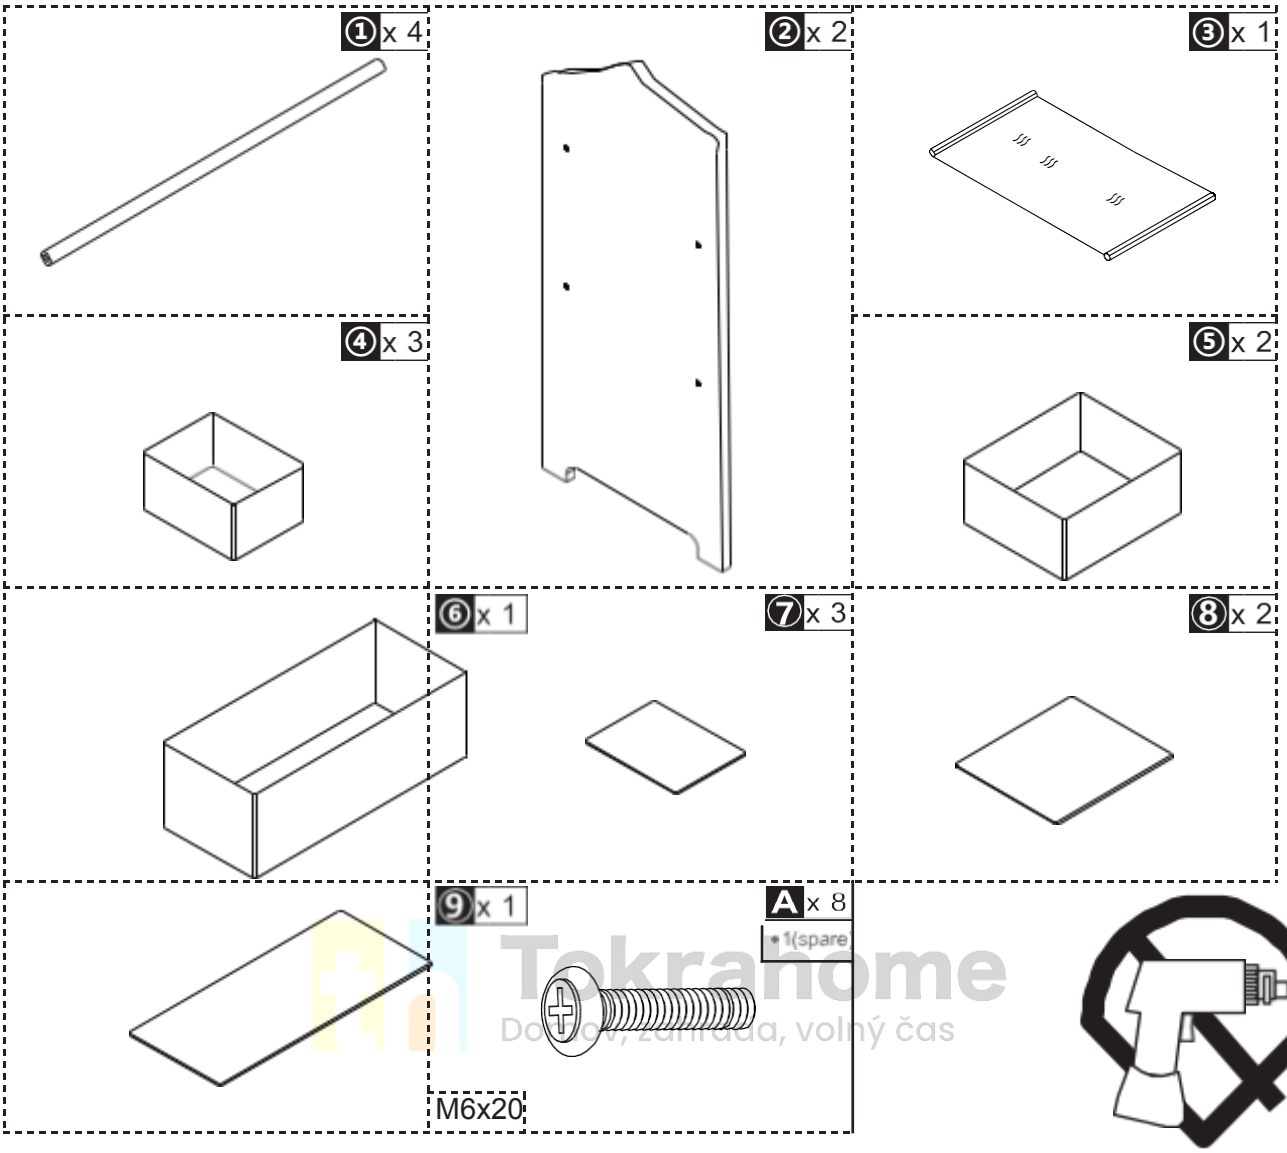


Tokrahome
Dom, záhrada, voľný čas

01

A*4

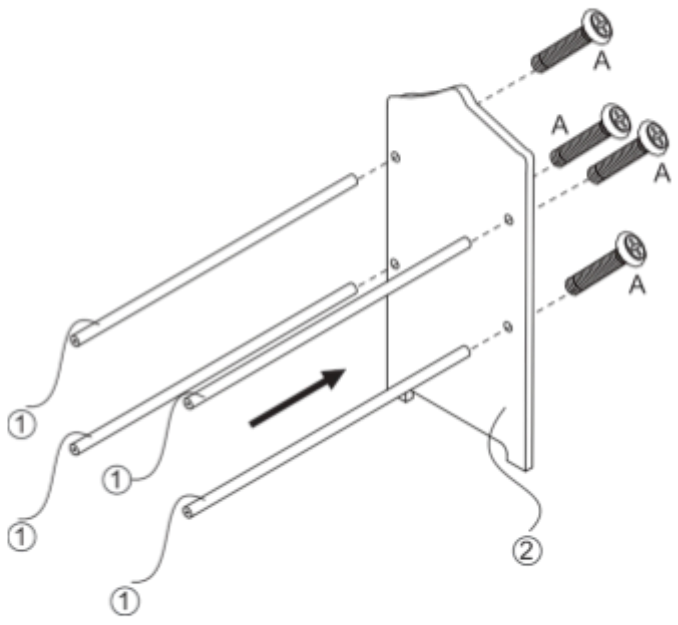


02

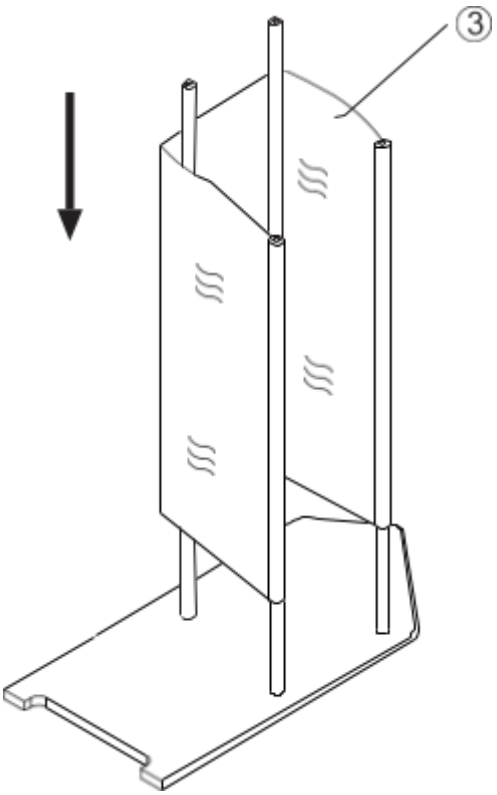


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

03

A*4

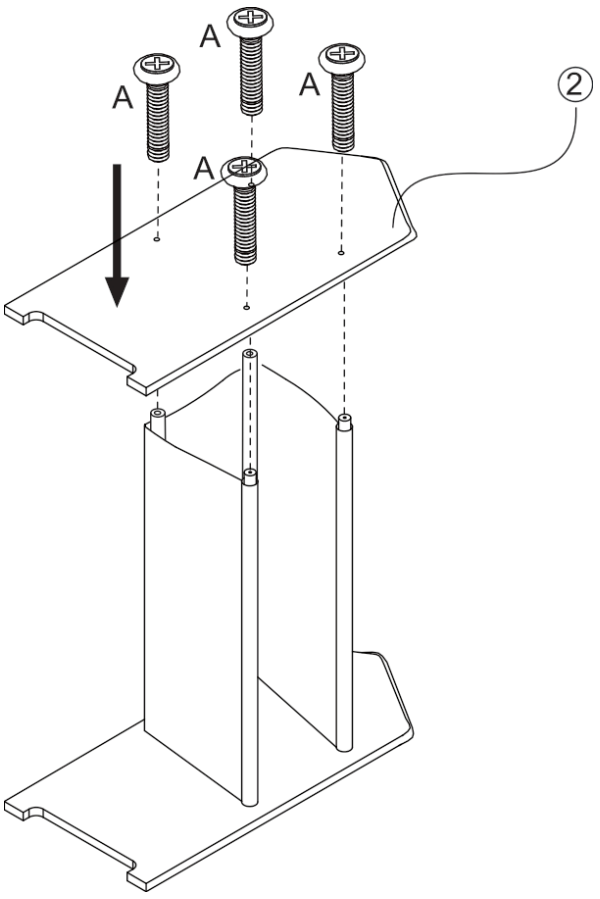

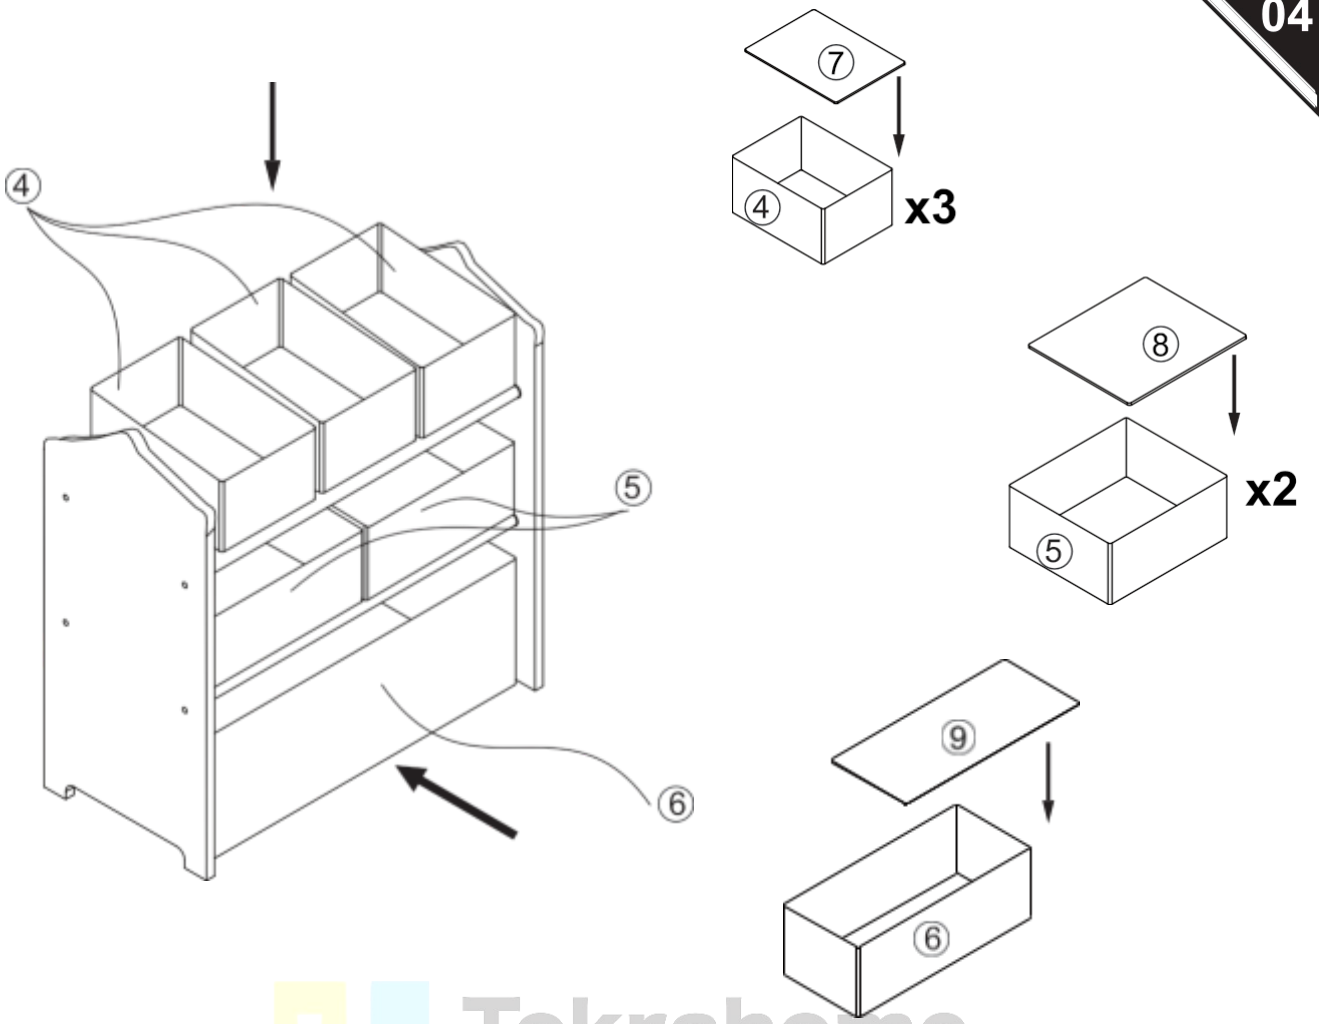

Tokrahome
Domov, záhrada, voľný čas

