

NÁVOD – HLINÍKOVÝ SKLENÍK (991468)




**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. POKUD BUDETE
PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**


MONTÁŽ:

Krok 1-1 a 1-2


Sestavení okna

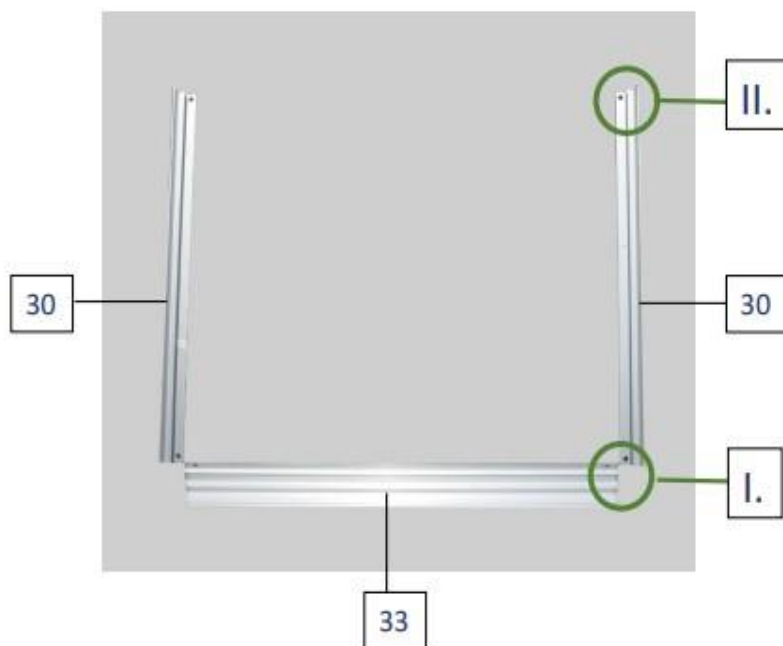

1.

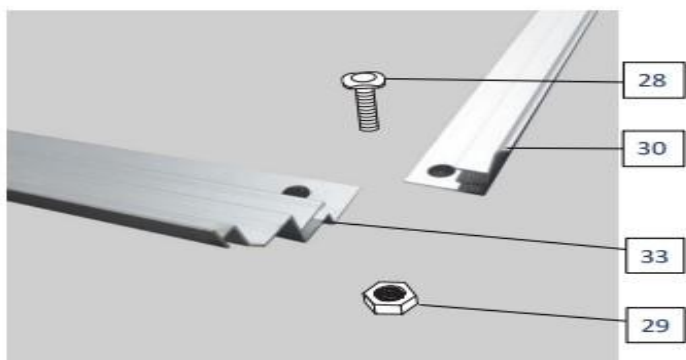

2.

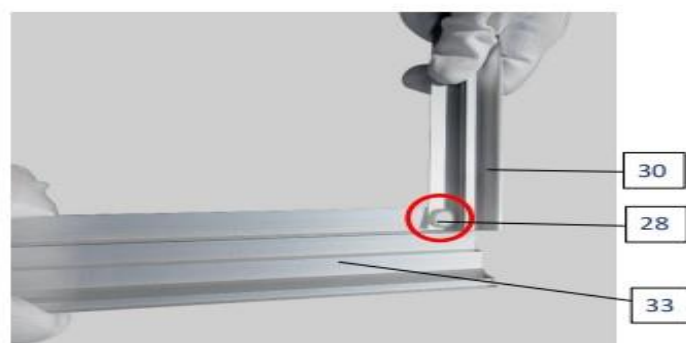


3.




**Dbejte na to, aby
obě kolejnice byly
vedle sebe.**

II.

Krok 2

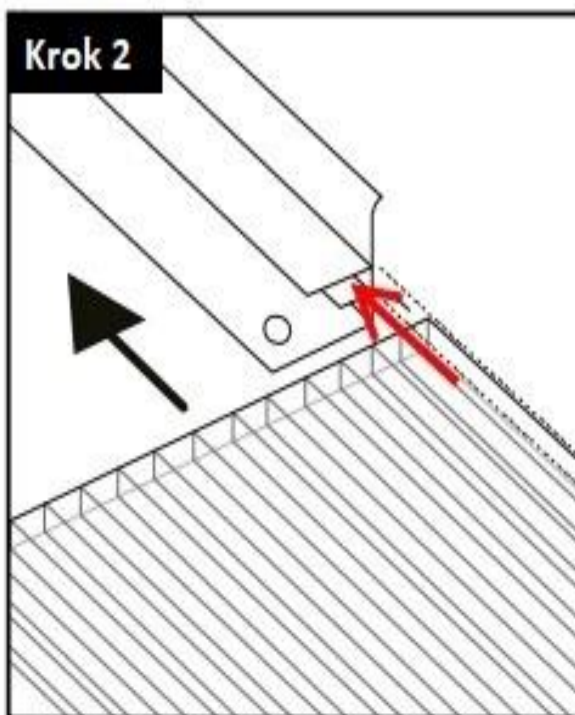


1.

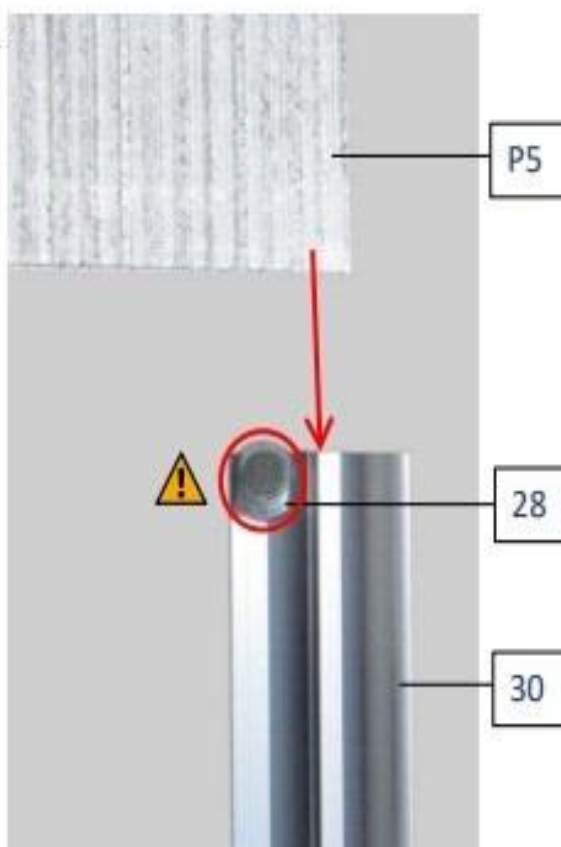

Před zasunutím desky P5 zasuňte šroub 28 do otevřeného konce bočního profilu 30. Šroub 28 bude později potřebný.

2.

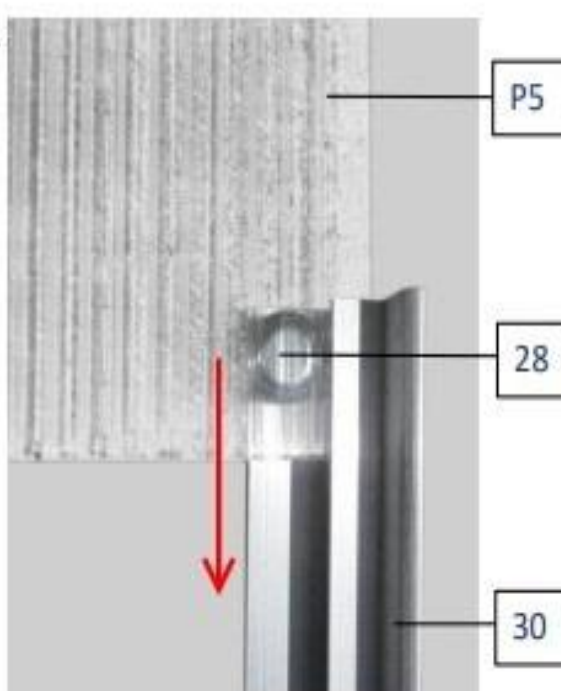


Nasuňte desku P5 přes šroub 28.


3.



**Ujistěte se, že je
konec desky P5
správně zasunutý
do drážky dílu 33.**


4.

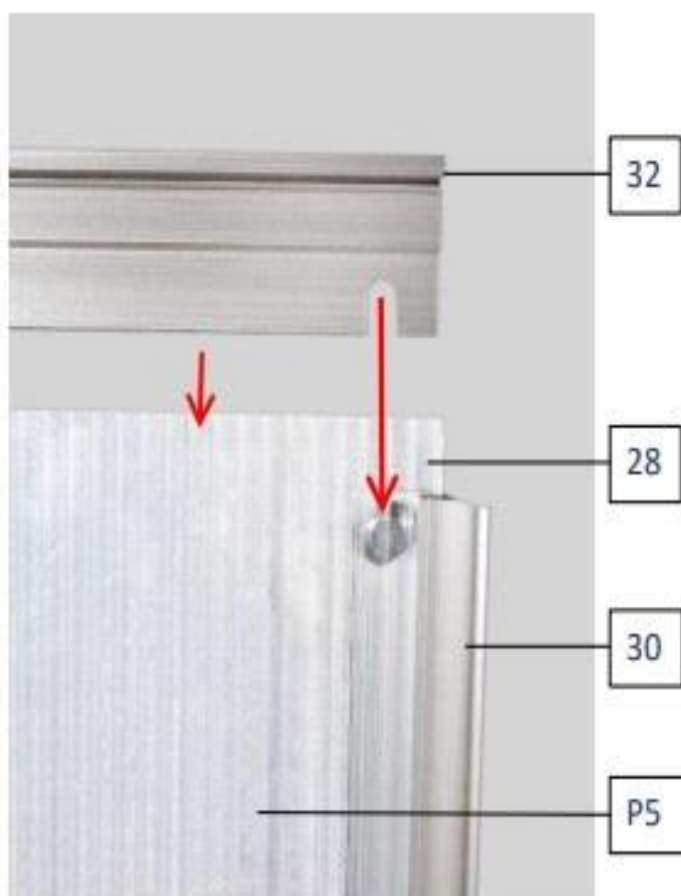

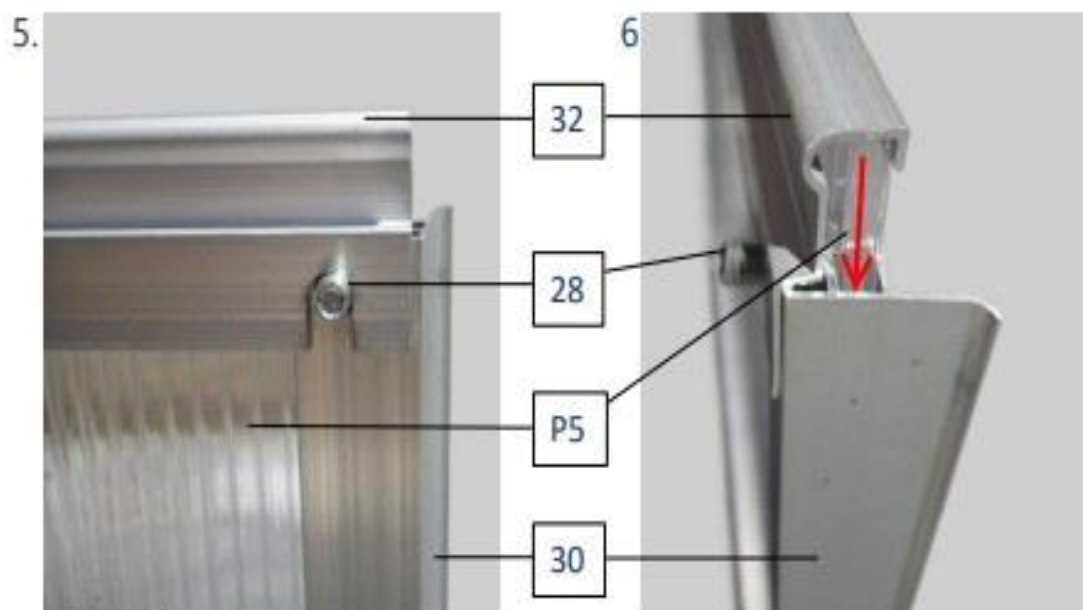


7.


**Zasuňte otevřený stranový klíč (46)
mezi díl 32 a desku P5, abyste mohli
šroub 28 utáhnout pomocí matice 29
(viz obrázek 8).**

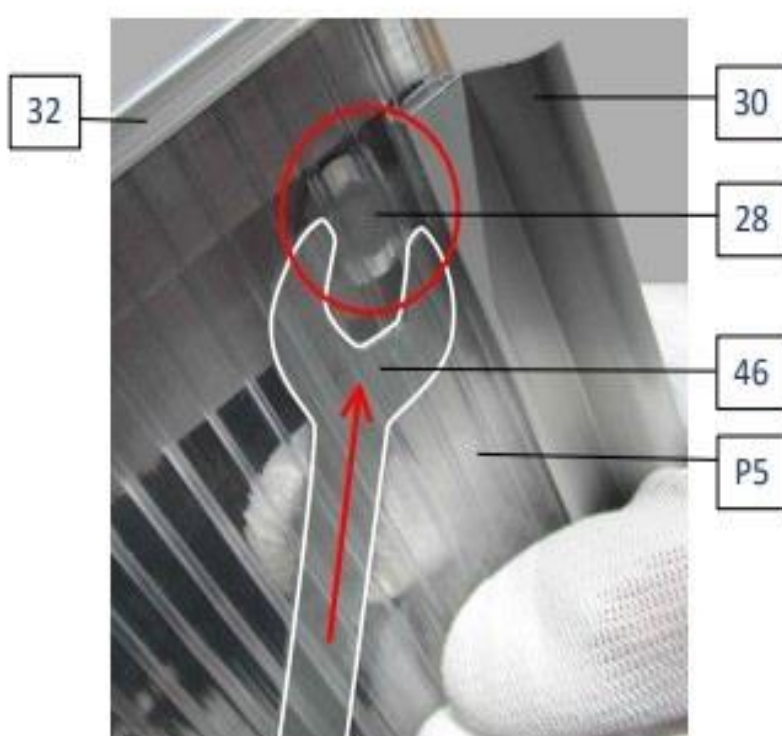


8.

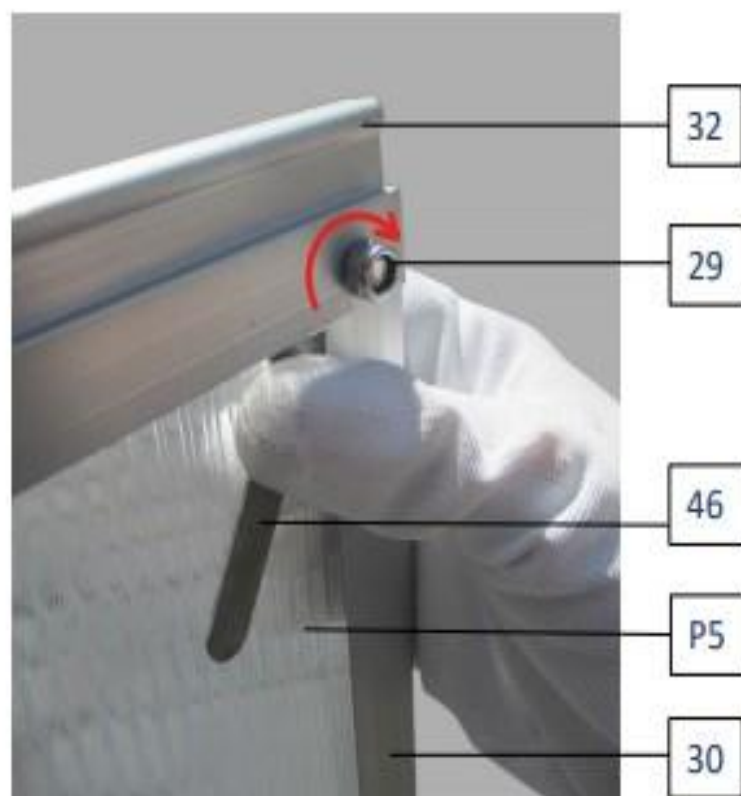

9.

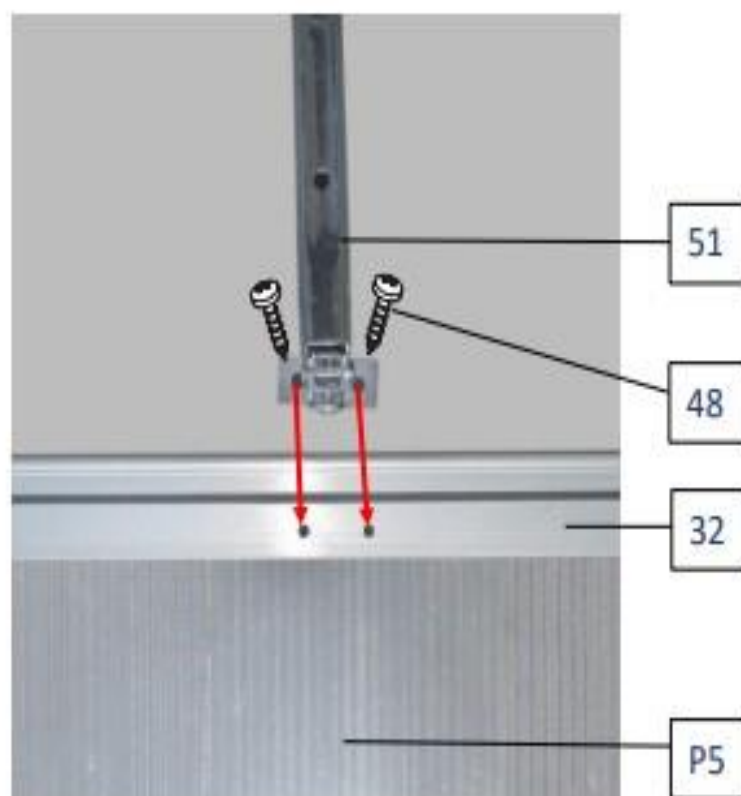

10.

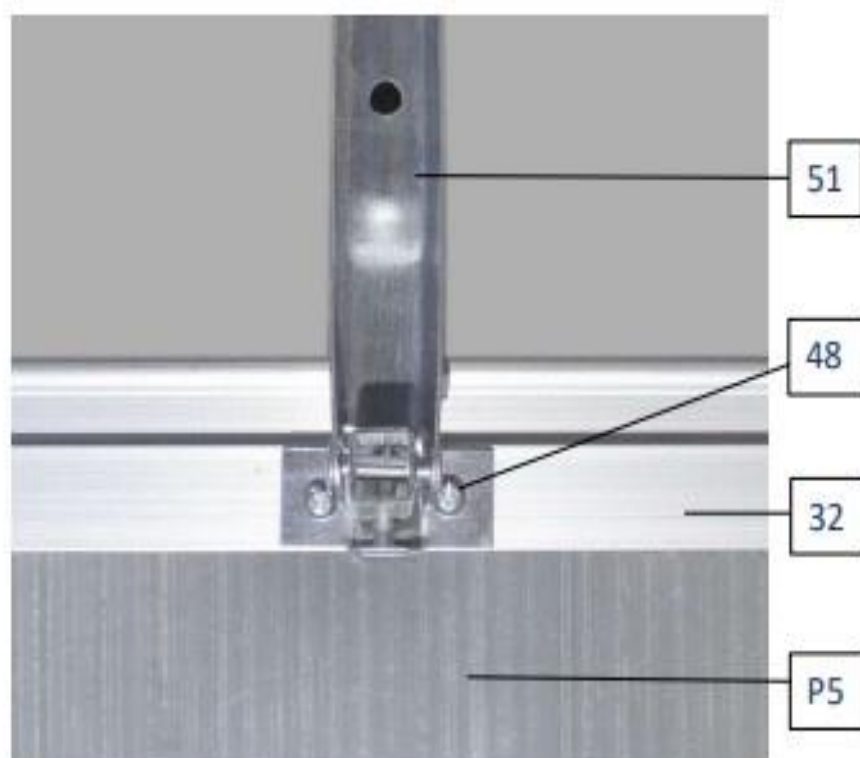


11.



Krok 3-1 & 3-2


Krátká boční stěna bez dveří

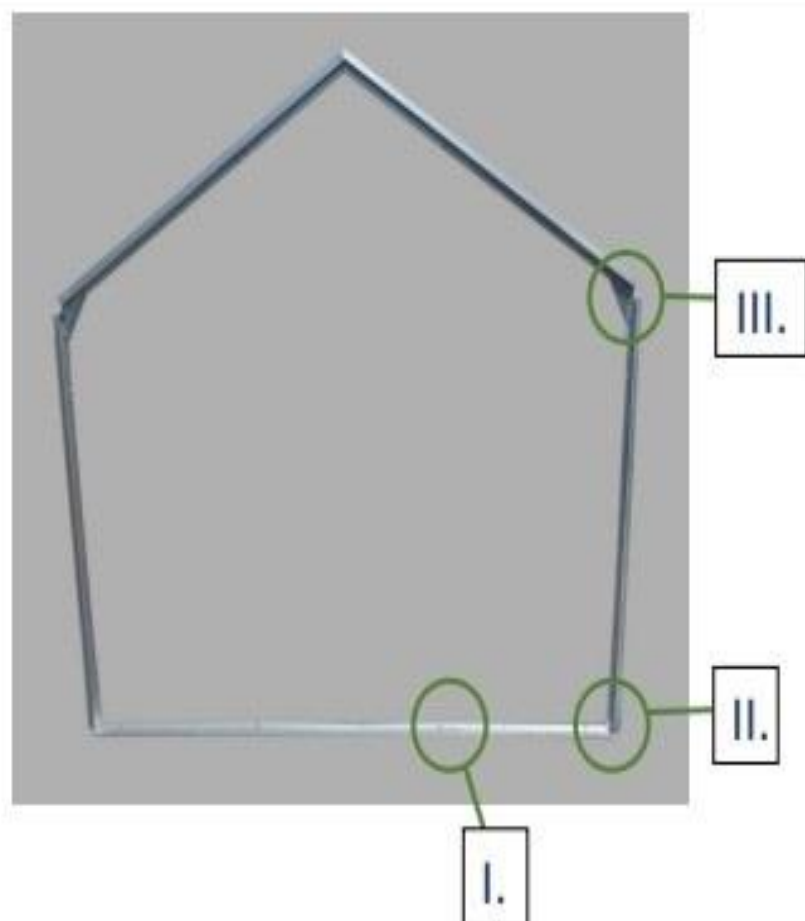

Pohled zvenku na skleník

I.

1.

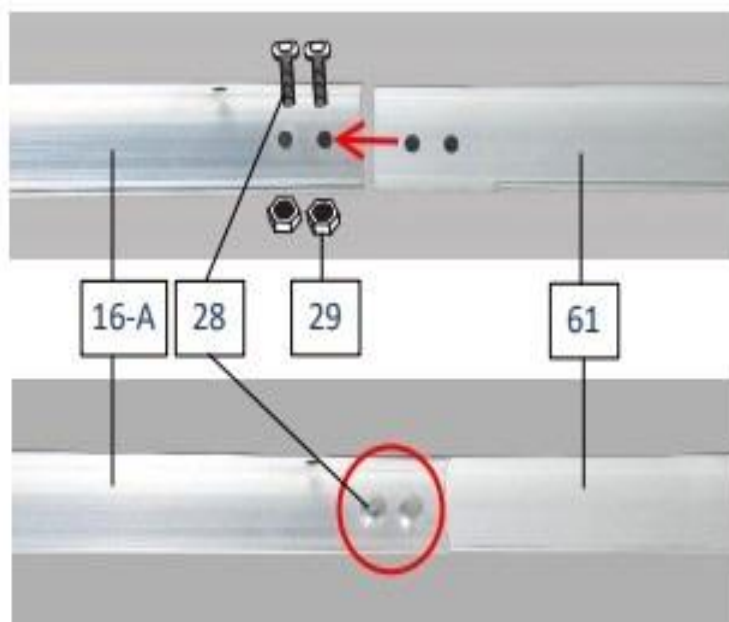


2.



II.


2x

1.

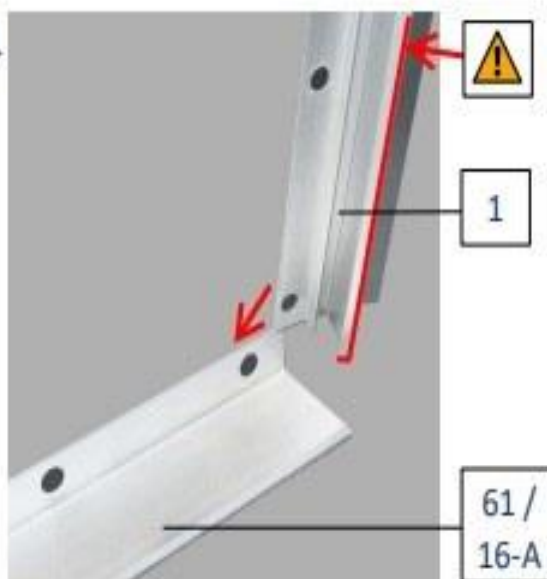


Ujistěte se, že tato strana dílu 1 bez otvorů a se zahnutým okrajem směřuje ven.

2.

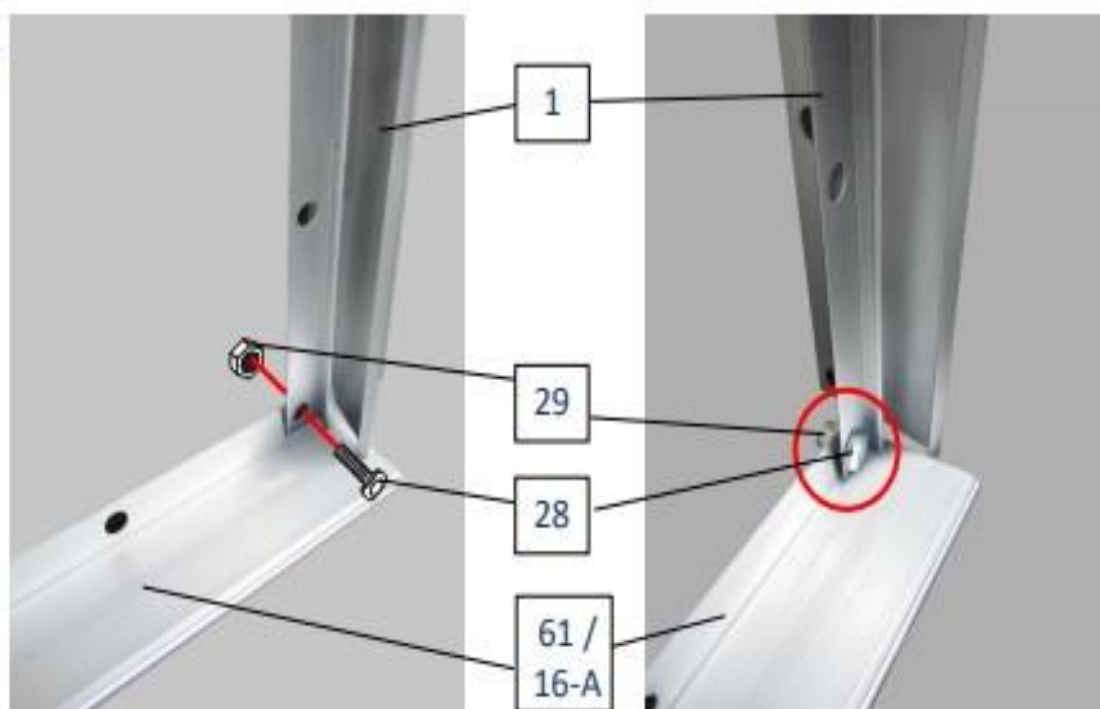


III. 2x


1.

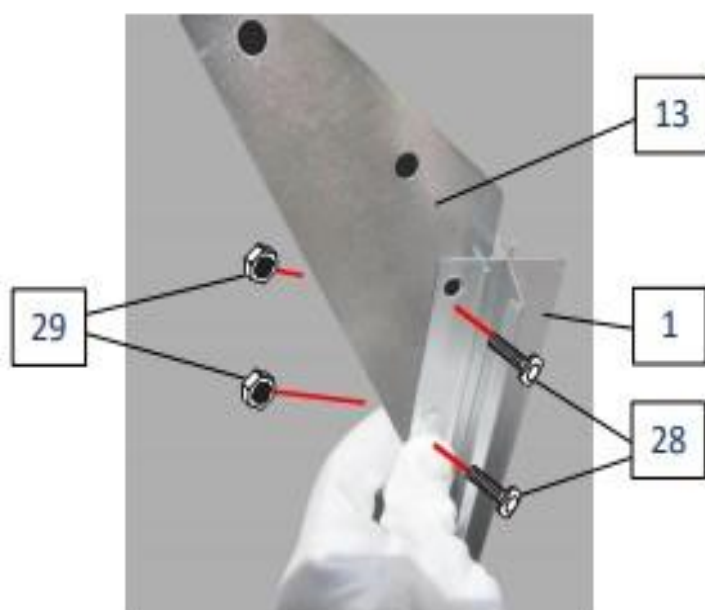


2.

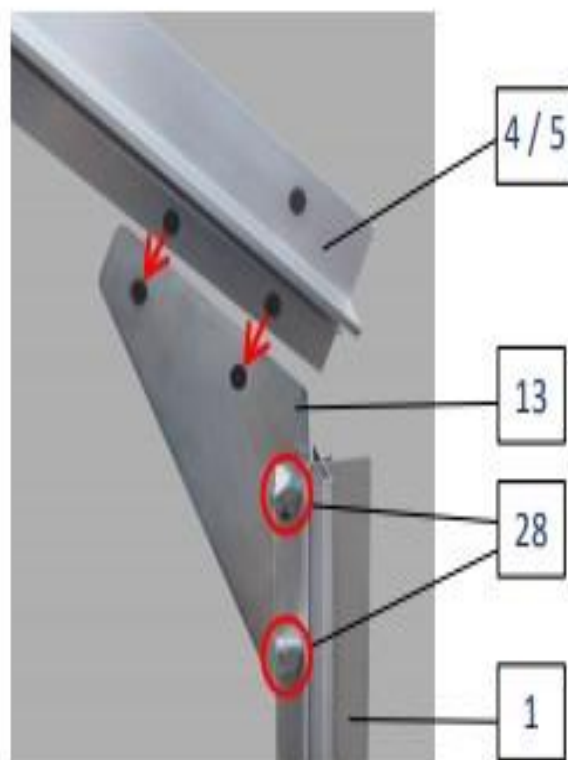

3.

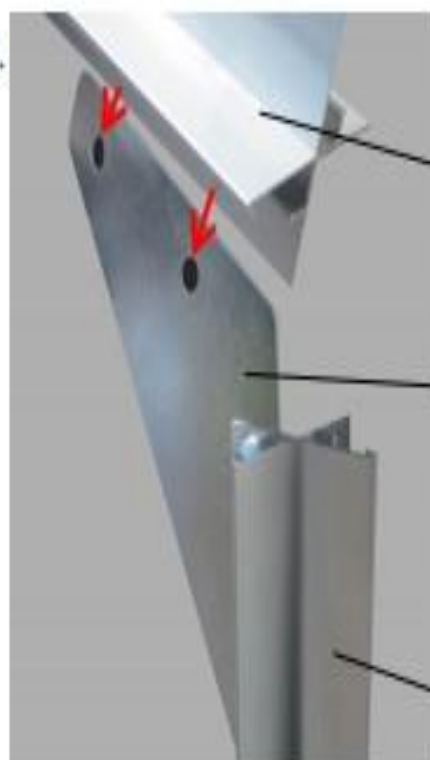


4.

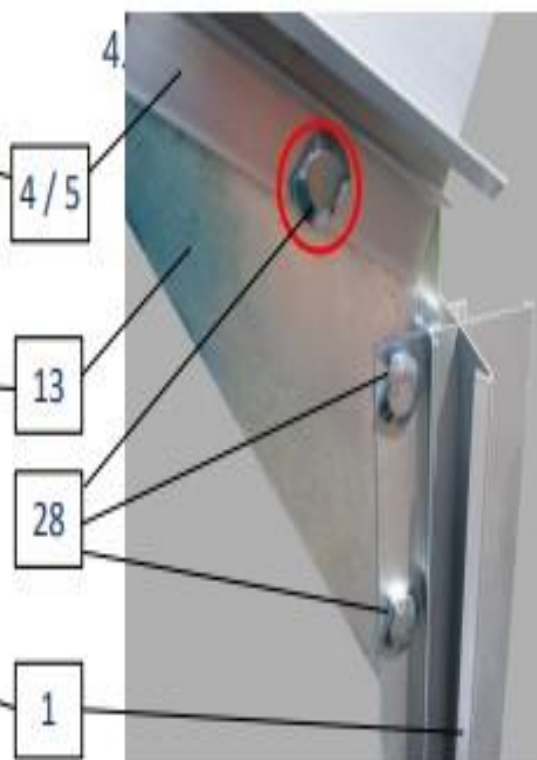

Krok 5-1 & 5-2


Krátká boční stěna se vstupem

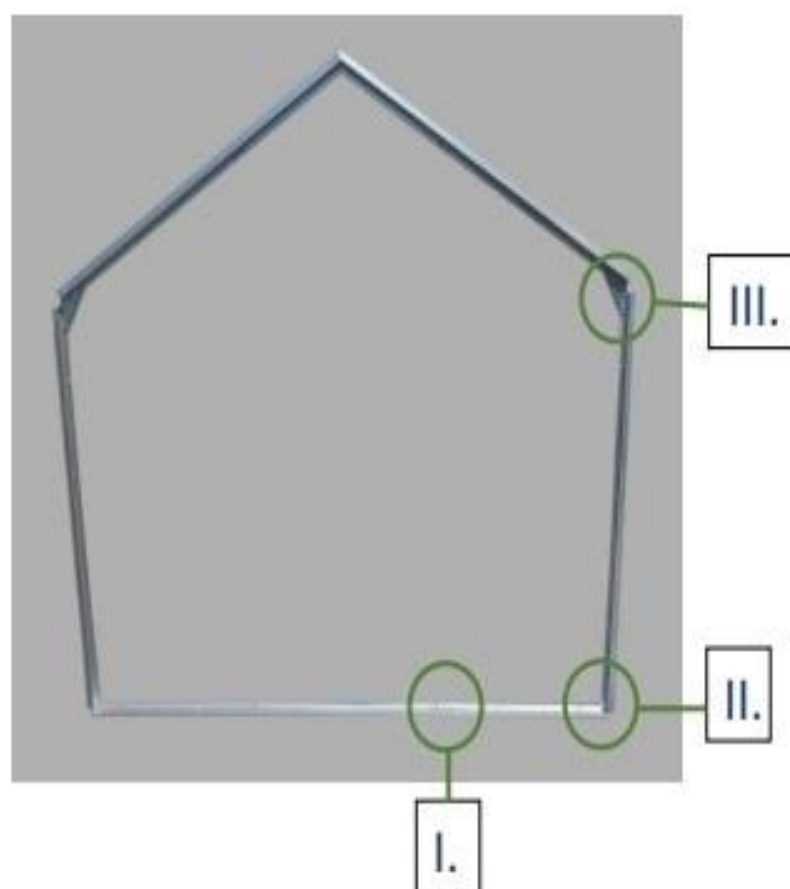

Pohled zvenku na skleník

I.

1.

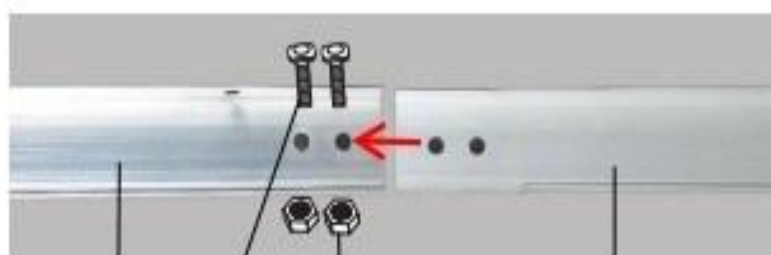

16-A

28

29

61


2.



II.

2x


1.

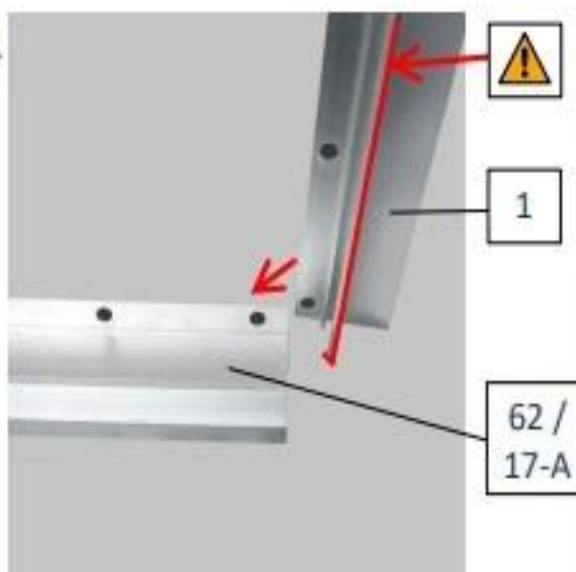


1

62 /
17-A


**Dbejte na to, aby
tato strana dílu 1
– bez otvorů a se
zahnutým
okrajem –
směřovala ven.**

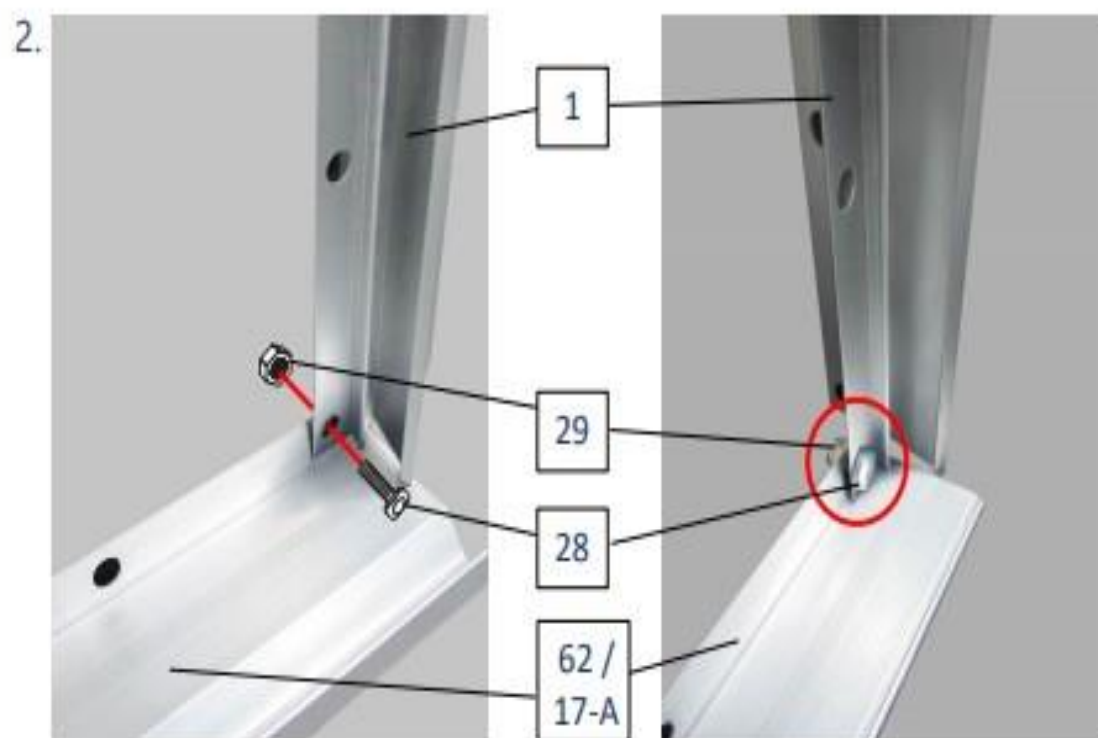

III. 2x

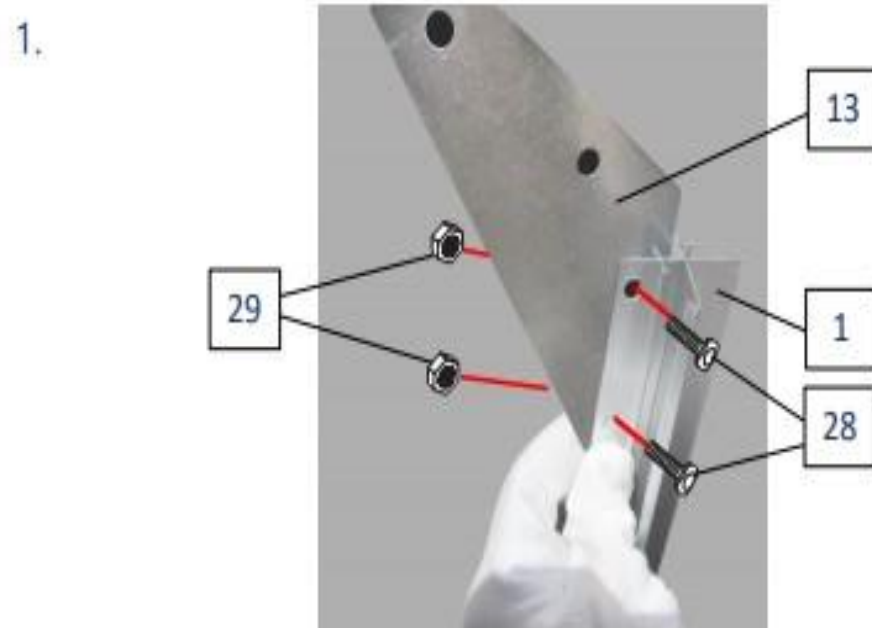

2.

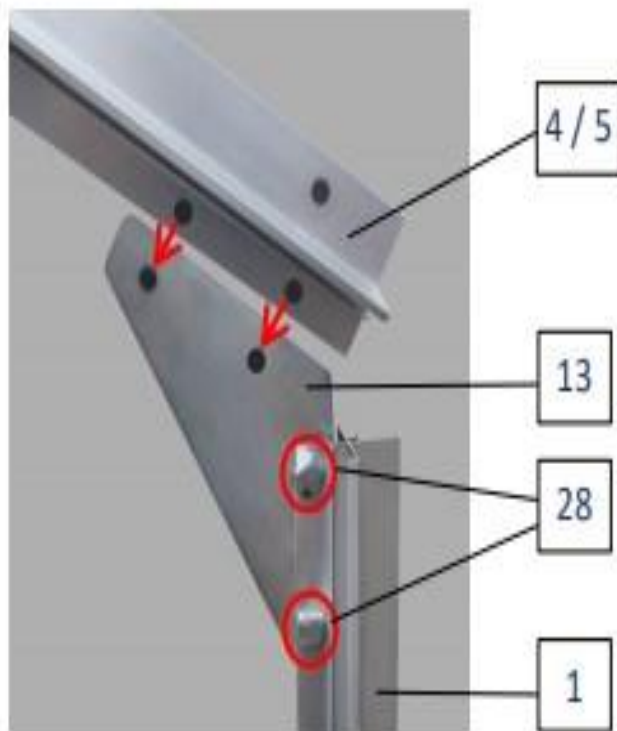


3.



4.




Pohled zevnitř na stranu s dveřmi

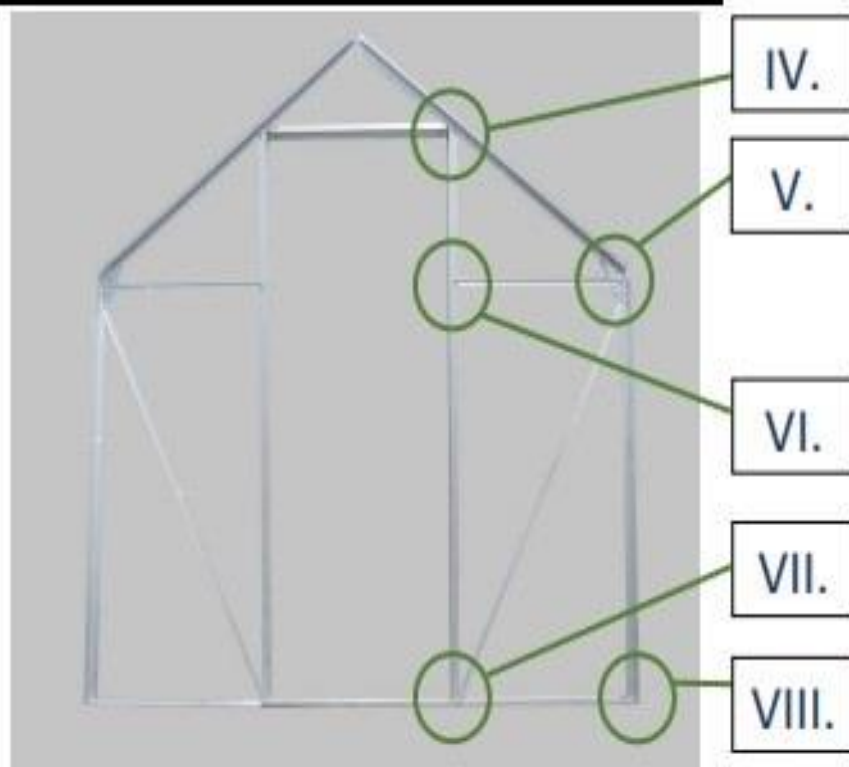


IV.

2x

1.

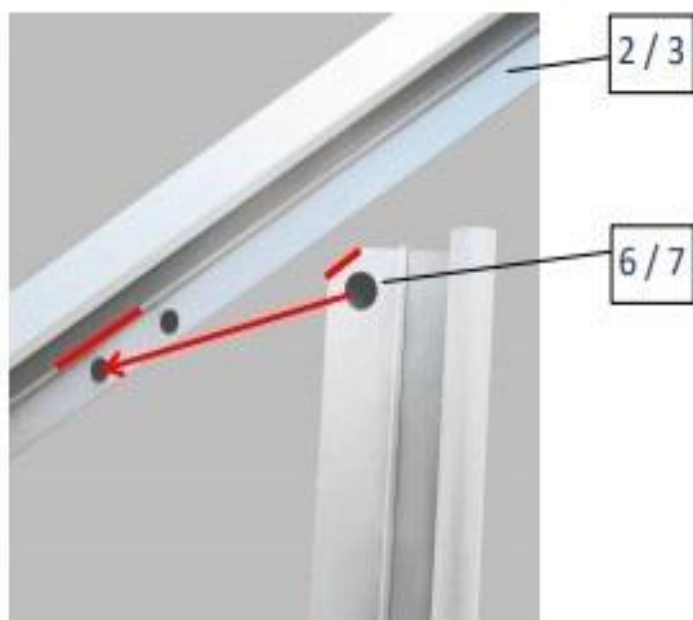

2.

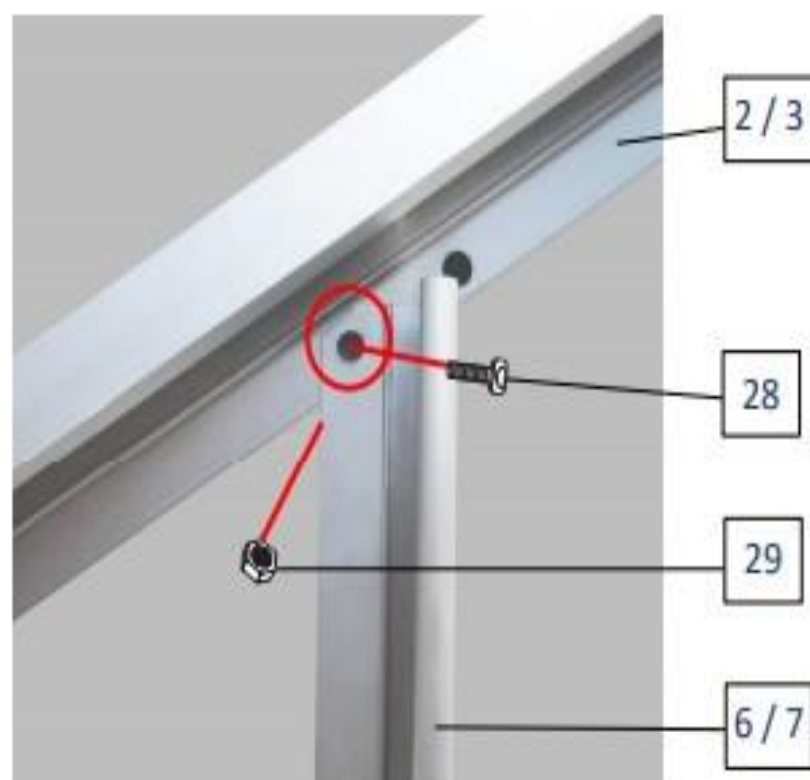


3.




VII. 

2x

1.

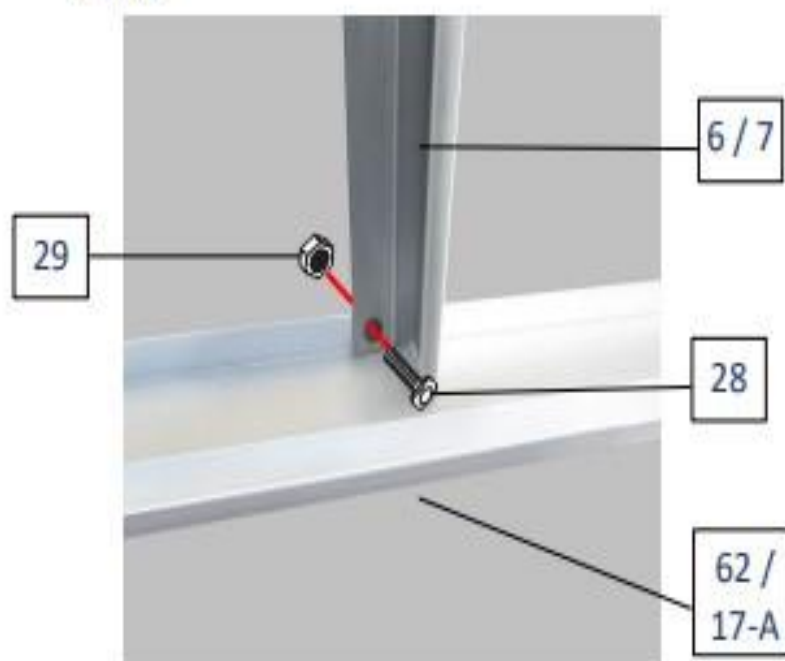


2.

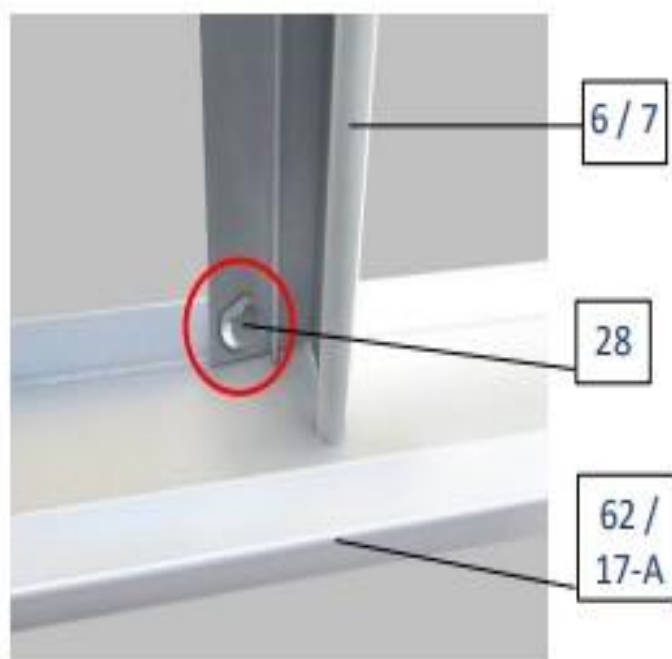

V.

2x


1.

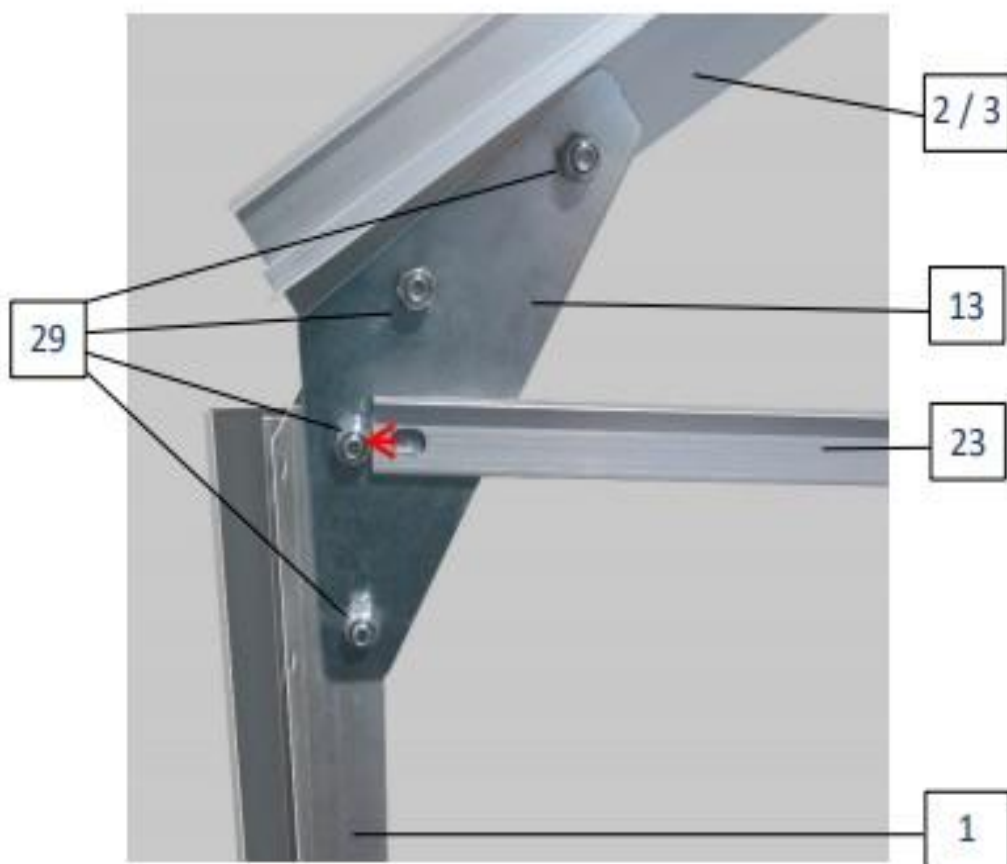

2.




3.

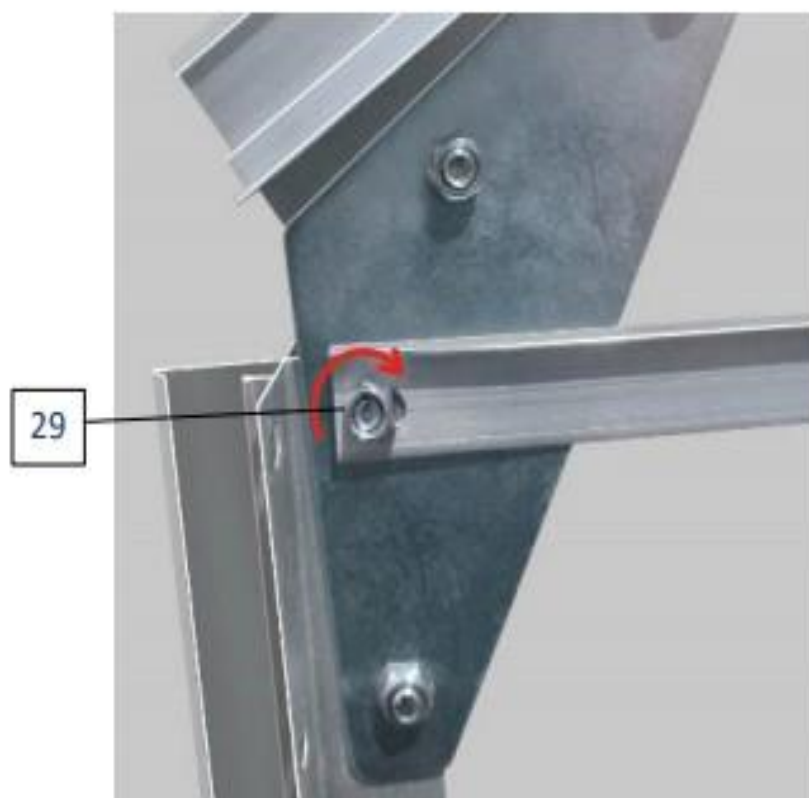

VI.

2x


1.

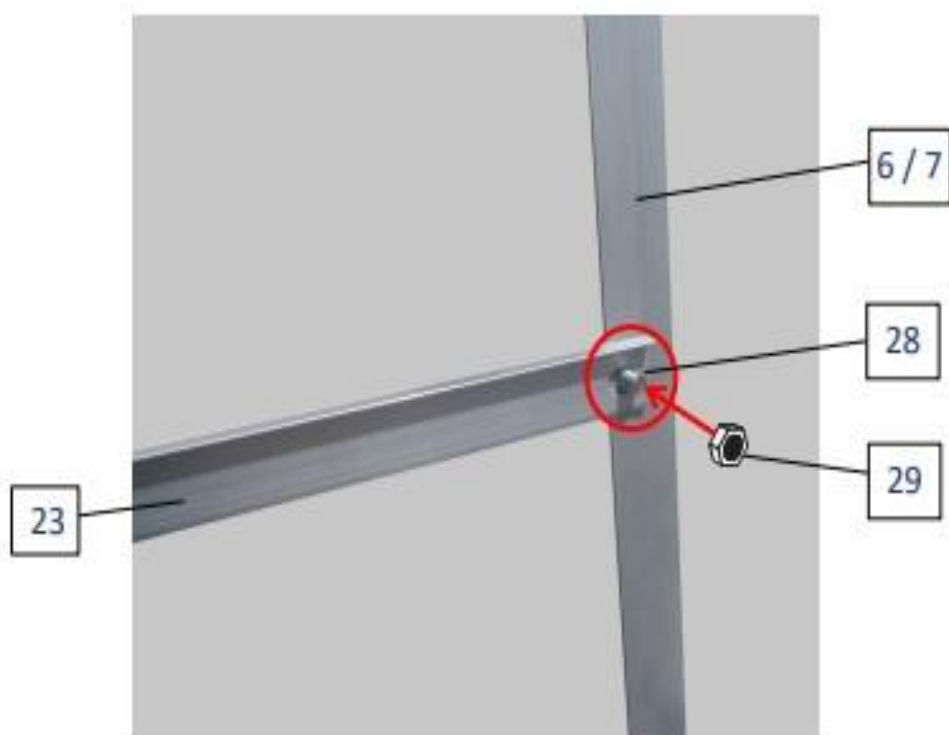



2x

1.

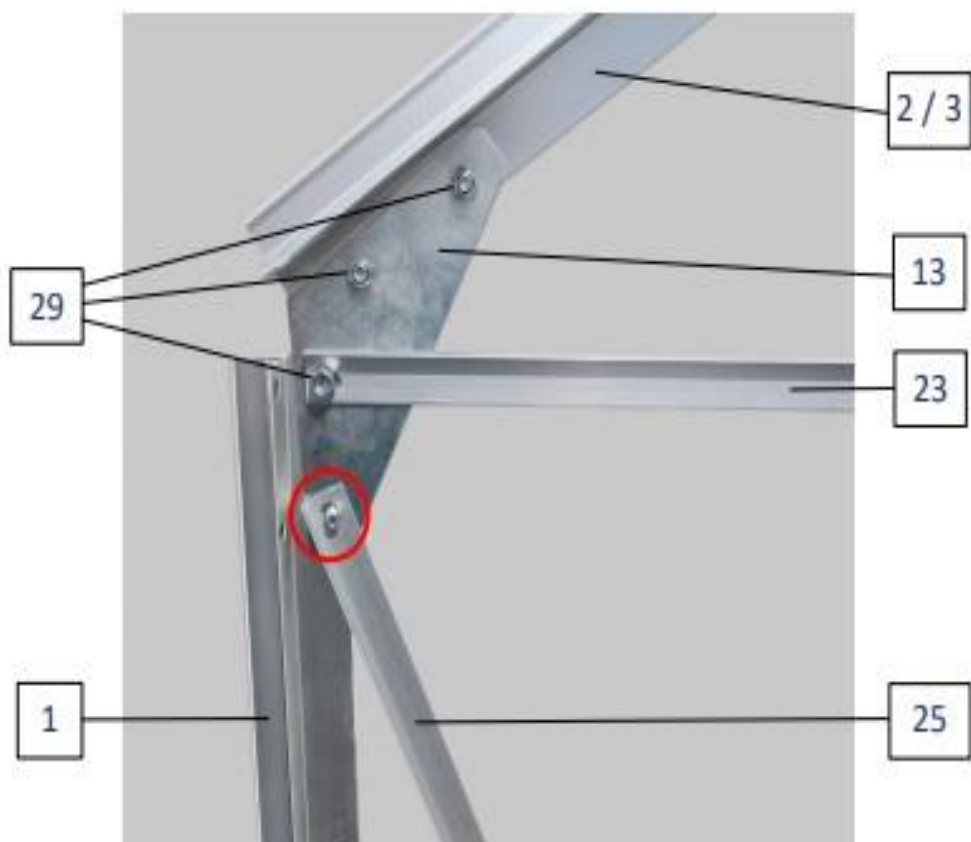


2x

1.




IV. 2x

1.

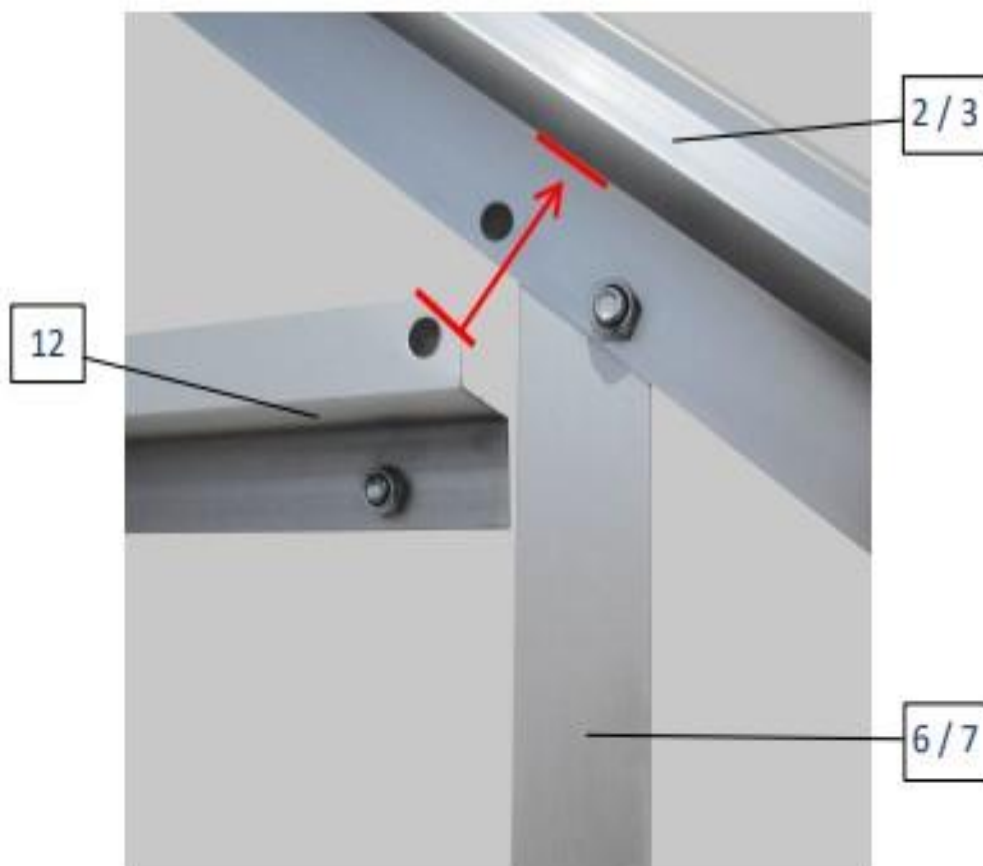


2.

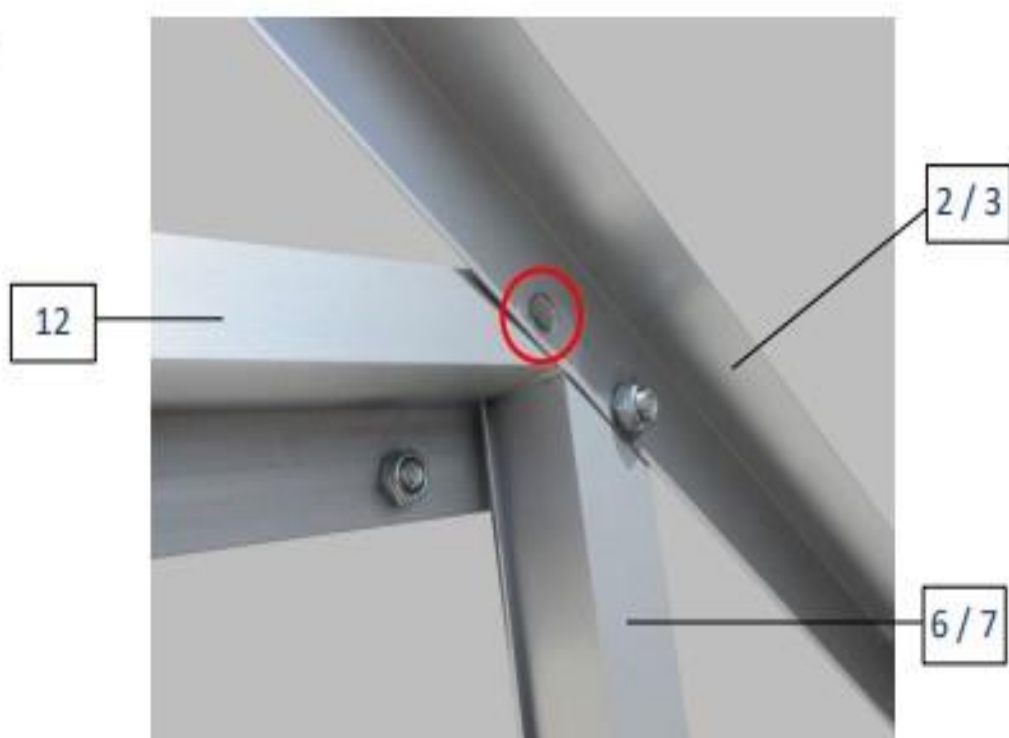


VIII.

2x


1.

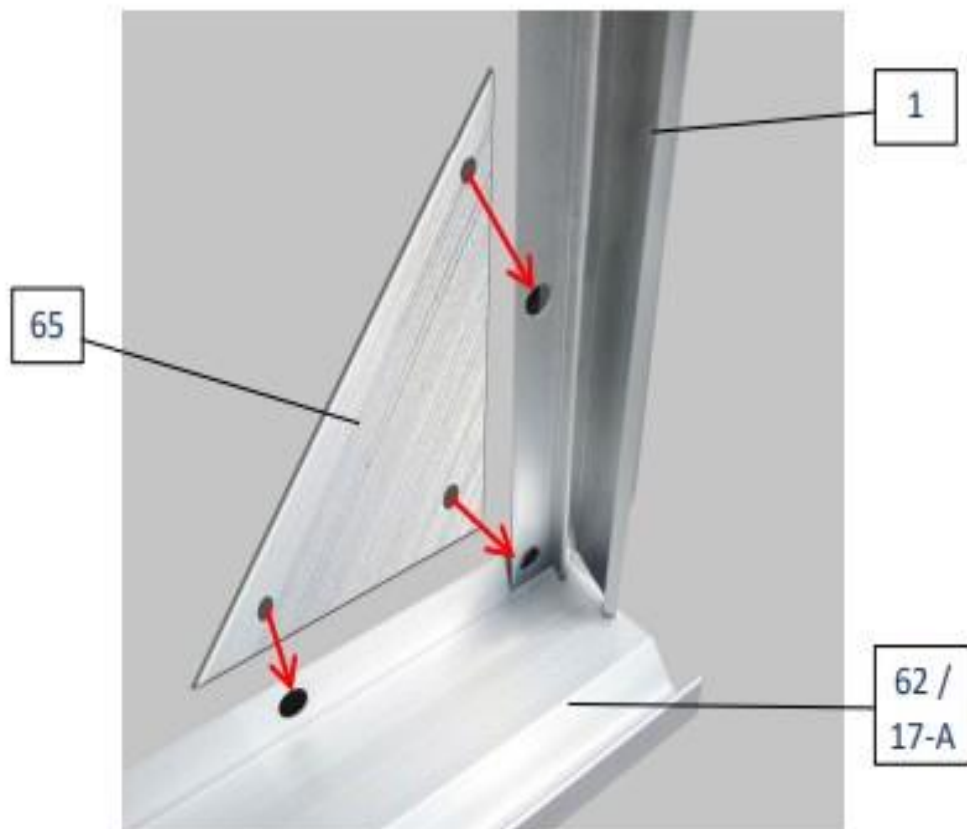

2.

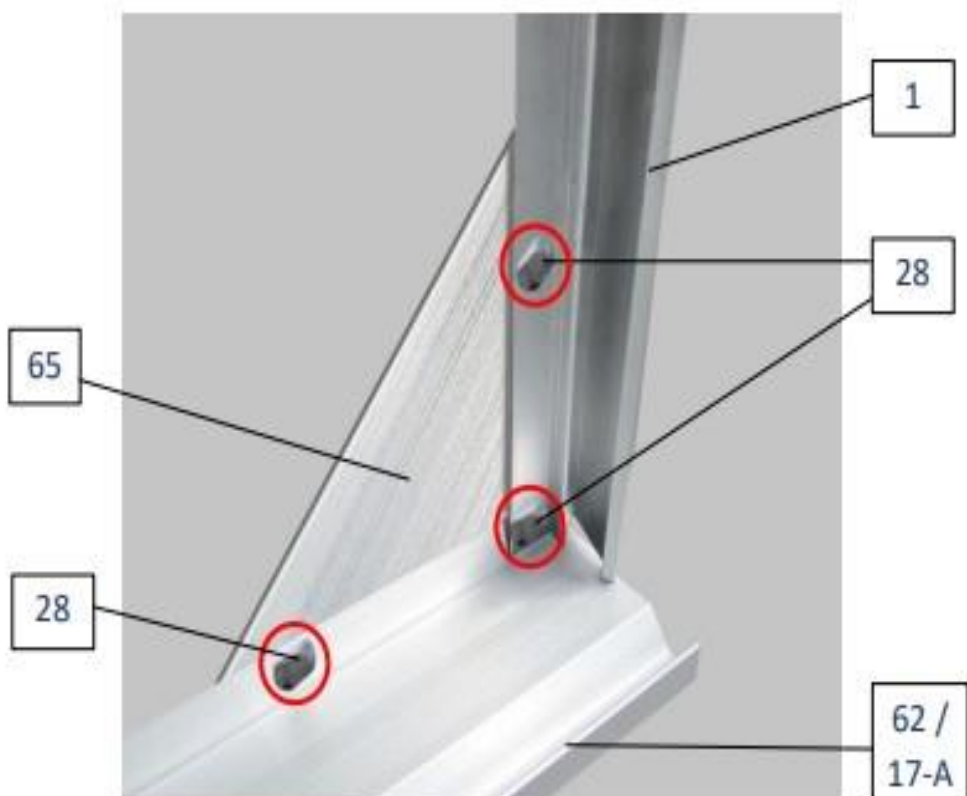

Krok 8-1 & 8-2 Vložení dveří

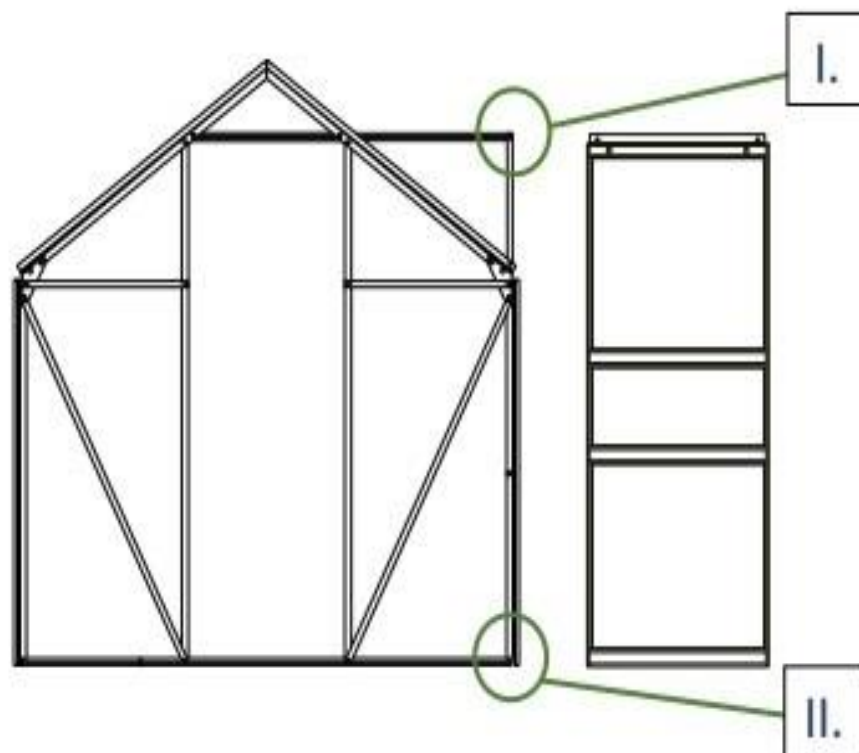


I.

1.




2.

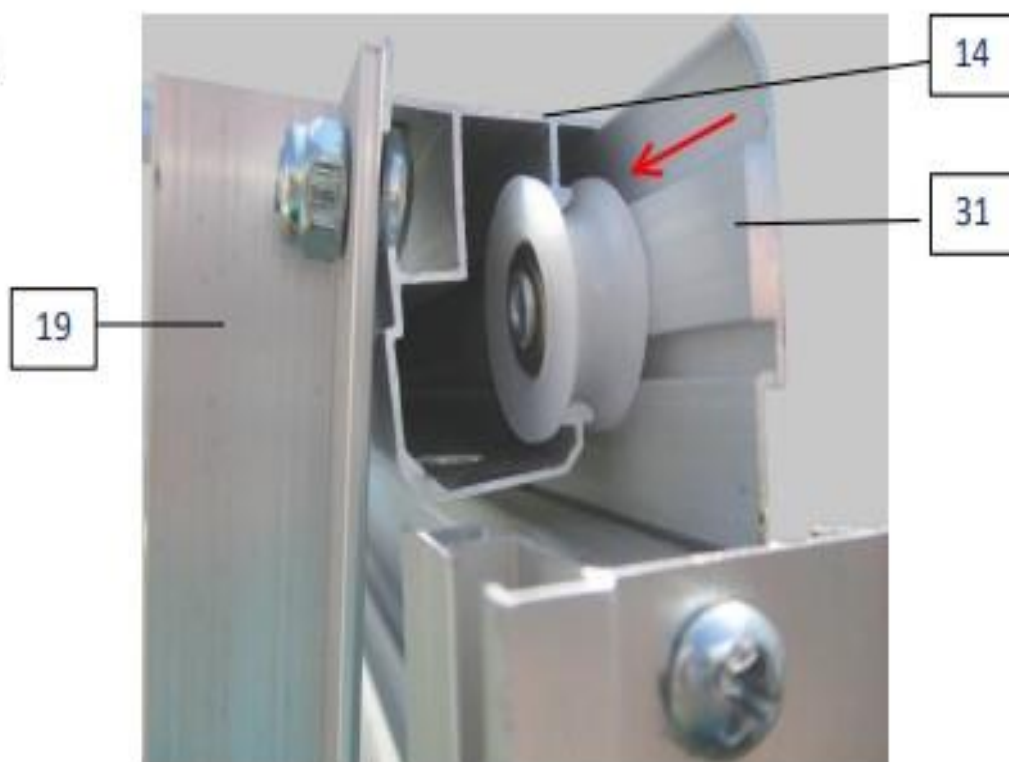

II.

1.

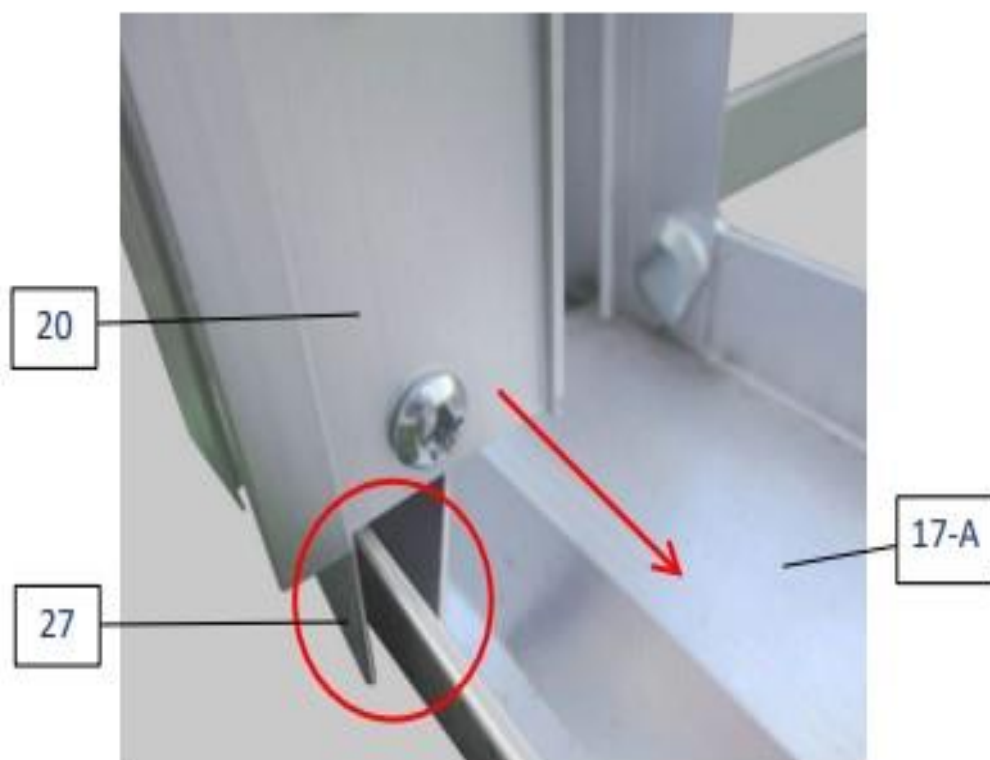


Krok 10-1 & 10-2 Vložení oken


1.



2.

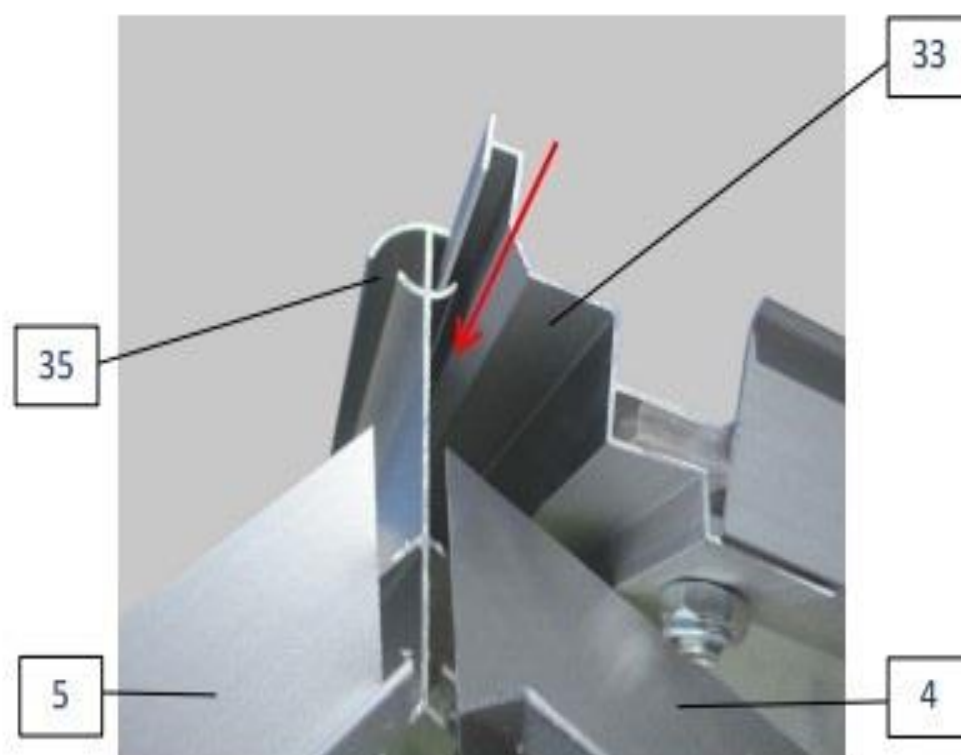

3.

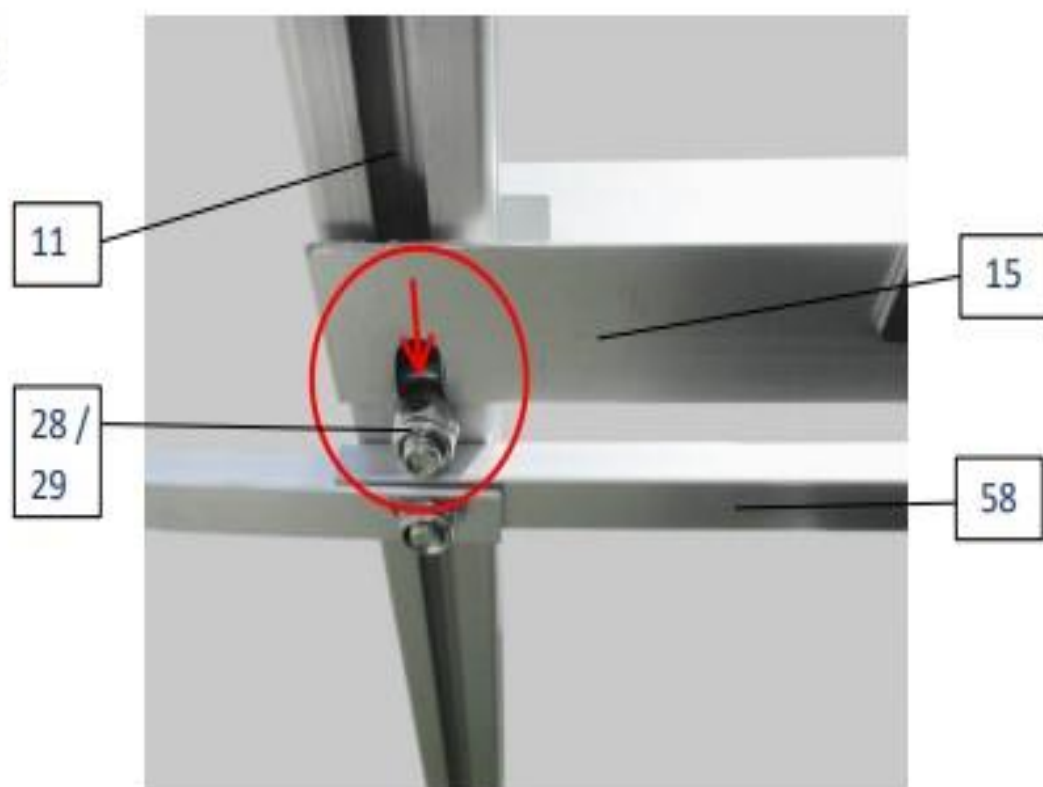

4.



5.

