


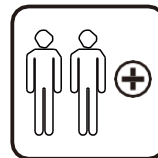
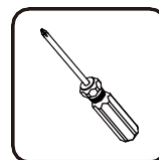


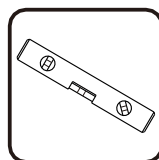


**Potřebné nářadí:**

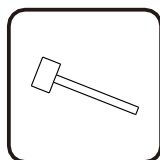

**TENTO NÁVOD SI USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU.  
POKUD BUDETE PRODUKT PŘEDÁVAT JINÉ OSOBĚ,  
PŘEDEJTE JÍ TAKÉ TENTO NÁVOD.**

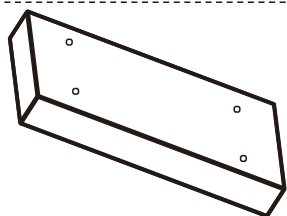


**A** x 1

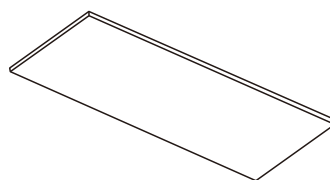


**B** x 1

Montážní  
balíček:



**C1** x 1




**C2** x 1




**D** x 2




**F** x 4

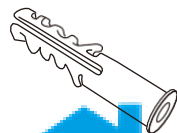

**G** x 4


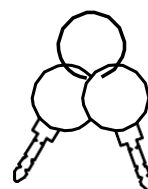


**H** x 1

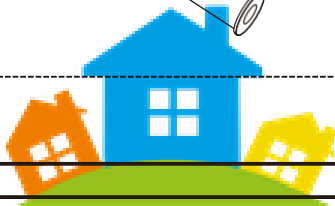


TokraHome



vše pro lepší bydlení

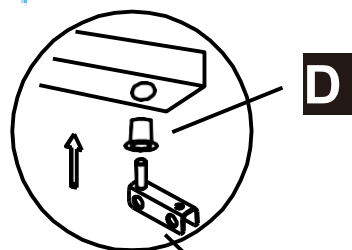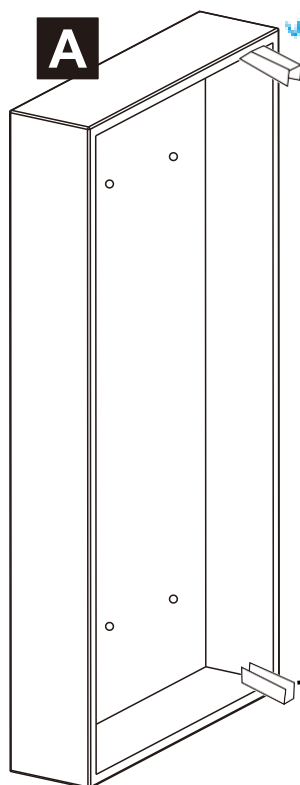


**C2**

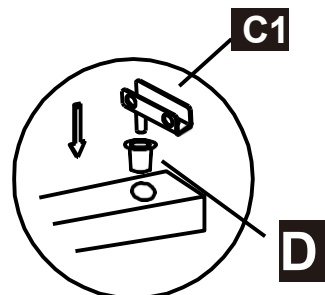

**C1**

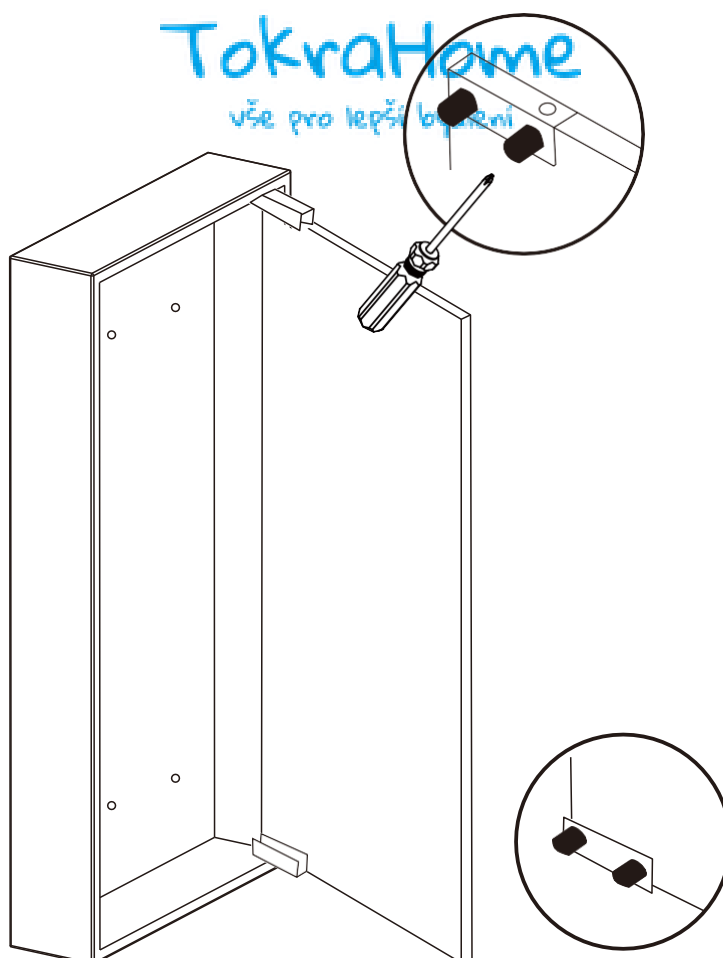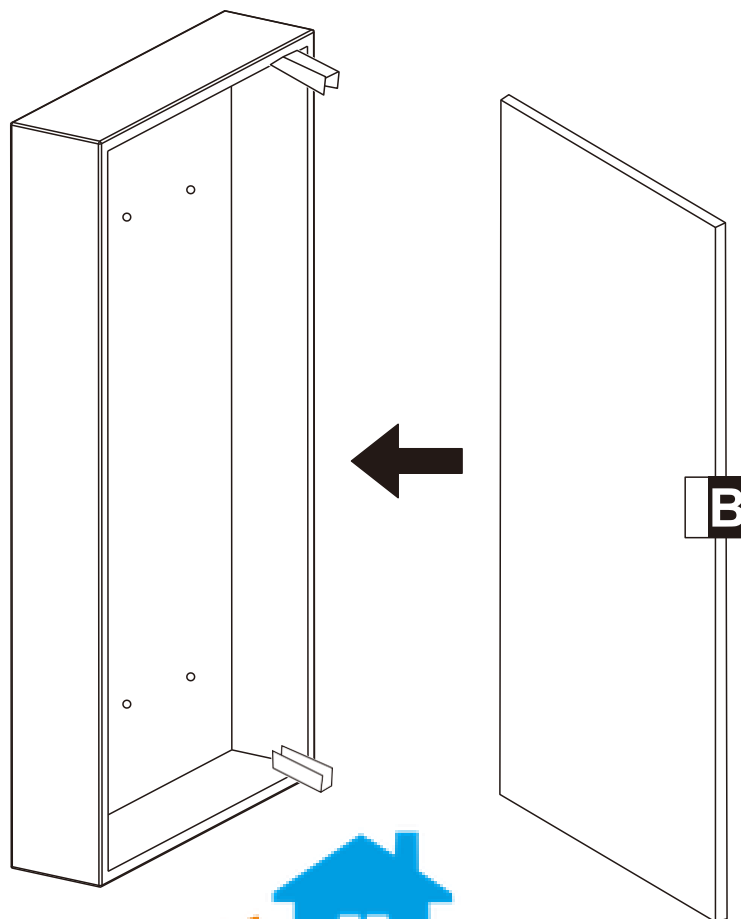

TokraHome  
vše pro lepší bydlení

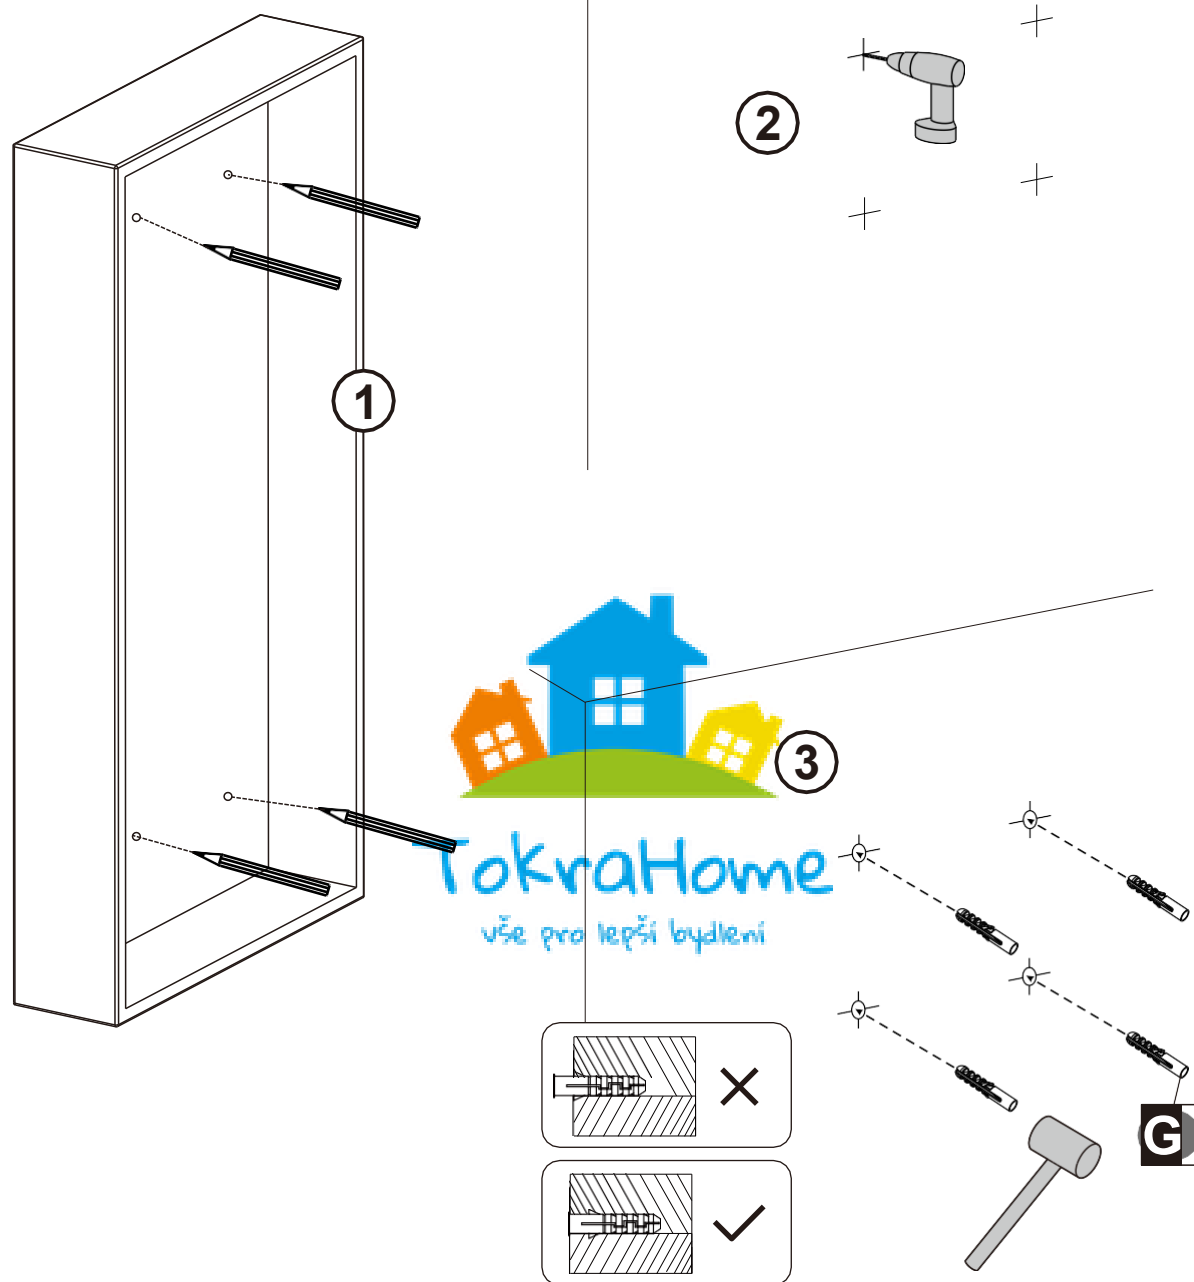

***Pokud se jedná o masivní zed', použijte rozpěrné a samořezné šrouby, pokud se jedná o dřevěnou zed', použijte pouze samořezné šrouby. Šrouby neutahujte příliš silně.***

