




ČESKÝ NÁVOD

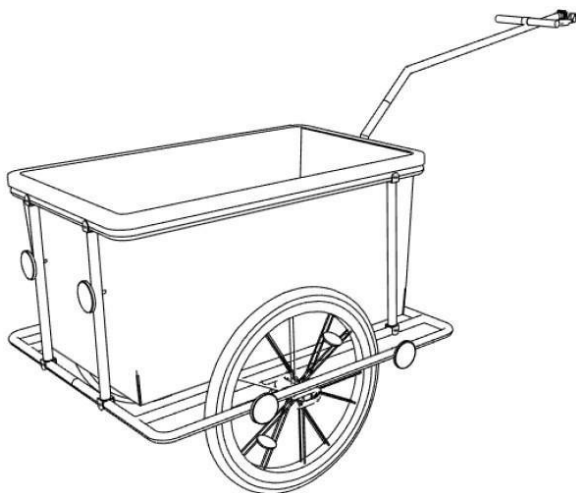

NÁVOD

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro náš výrobek. Zakoupením jednoho z našich značkových výrobků jste udělali správnou volbu. Abychom splnili požadovaný vysoký standard kvality, podléhají naše výrobky pravidelným kontrolám a samozřejmě vždy splňují přísné požadavky Evropské unie.



DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE!

Před prvním použitím si návod k použití pečlivě a důkladně přečtěte. Tento návod si uschovejte pro pozdější použití. Pokud budete výrobek později předávat další osobě, ujistěte se, že je k němu přiložen tento návod.



POZOR! MOŽNÉ NEBEZPEČÍ!

Dodržujte bezpečnostní pokyny a montážní návod, abyste předešli riziku zranění nebo poškození výrobku.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ!


Uchovávejte malé součástky a obalový materiál mimo dosah dětí!



ÚPRAVY VÝROBKU

Nikdy na výrobku neprovádějte žádné úpravy! Úpravy vedou ke ztrátě záruky. Výrobek se může stát nebezpečným nebo nespolehlivým.

OBECNÉ POKYNY

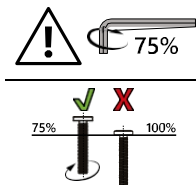

- Vezměte prosím na vědomí, že šrouby se nejprve nasazují ručně a utahují se pouze lehce, aby šroub držel a díly volně spojoval.
- Ujistěte se, že je tento výrobek před použitím zcela smontován. Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby utaženy, a pravidelně to prověřujte.
- Šrouby nepřetahujte.

- Za následné škody vzniklé v důsledku nedostatečné údržby a péče nemůžeme převzít žádnou záruku.
- Dbejte na stabilní postavení. Používejte pouze na rovném, pevném a nosném podkladu.
- POZOR! Při montáži držte malé děti v bezpečné vzdálenosti, hrozí nebezpečí zranění!
- POZOR! Držte prsty a končetiny mimo dosah pohyblivých částí, hrozí nebezpečí přimáčknutí!

ÚDAJE O VÝROBKU

- Přívěs smí být tažen pouze bezvadným jízdním kolem schváleným podle silničního zákona (StVO), které je vhodné jako tažné vozidlo.
- Přívěs smí být v silničním provozu tažen pouze s bezvadným a podle silničního zákona (StVO) schváleným červeným světlem, které je umístěno na levé straně.
- V soumraku a v noci smí být přívěs provozován pouze se zapnutým osvětlením.
- Dodržujte pravidla silničního provozu (StVO) a předpisy platné ve vaší zemi.
- Během jízdy s přívěsem taženým jízdním kolem vždy noste dostatečnou ochranu, minimálně cyklistickou přilbu.
- Přívěs není hračka a nesmí být používán k přepravě osob nebo zvířat. Při používání musí být děti pod dohledem.
- Produkt smí být tažen pouze maximální rychlostí 20 km/h při tažení jízdním kolem nebo 5 km/h při ručním tažení.
- Produkt nepoužívejte, pokud jste unavení nebo pod vlivem drog, alkoholu či léků.

VAROVÁNÍ: Při tažení za jízdním kolem může dojít k vážným zraněním v důsledku přetížení a/nebo nesprávně umístěného nákladu.

- Náklad rovnoměrně rozložte na přepravní plochu.
- Těžiště umístěte co nejnižší.
- Zajistěte náklad proti převrácení nebo ztrátě během přepravy.
- Dodržujte maximální rychlost během přepravy. Při projíždění zatáčkami snižte rychlost!
- Jeďte s předvídavostí a bezpečně. Osoby s nízkou tělesnou hmotností by měly věnovat zvláštní pozornost opatrnému způsobu jízdy. U nich existuje větší riziko, že se přívěs při brzdění dostane do smyku.
- Vyhněte se zbytečnému prudkému brzdění!

VAROVÁNÍ: Přívěs nesmí být používán za sněhu, mrazu nebo náledí!

VAROVÁNÍ: Vniknutí předmětů do kol může způsobit škody na majetku a vést ke zranění

PŘED PRVNÍ JÍZDOU SE SEZNAMTE S ZMĚNĚNÝMI JÍZDNÍMI PODMÍNKAMI:

- Procvičte si jízdu s přívěsem, brzdění s přívěsem, zejména nouzové brzdění, a rozjíždění na svazích a stoupáních na silnici nebo cestě s malým provozem.
- Za mokra a na kluzkém povrchu se brzdná dráha výrazně prodlužuje. V těchto případech snižte rychlost jízdy.
- Překračujte obrubníky a jiné překážky opatrně. Hrozí nebezpečí převrácení nebo poškození pneumatiky.
- Při manévrování se ujistěte, že úhel mezi jízdním kolem a přívěsem je vždy >90°. V opačném případě byste mohli přívěs poškodit.

POZNÁMKA: Pro větší bezpečnost při jízdě s přívěsem se doporučuje vybavit kolo zpětnými zrcátky.

URČENÉ POUŽITÍ

Cyklistický přívěs je určen výhradně k přepravě předmětů. Nesmí se v něm přepravovat osoby ani zvířata. Používání musí probíhat v souladu s platnými pravidly silničního provozu.

Používejte výrobek pouze k předepsanému účelu. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé v důsledku nesprávného použití. Jakákoli úprava výrobku může negativně ovlivnit bezpečnost, způsobit nebezpečí a vést ke ztrátě záruky.


Pouze pro domácí použití, nikoli pro komerční účely.

POKYNY K VYBALENÍ

Otevřete karton a vyjměte výrobek. Po vybalení zkontrolujte, zda je výrobek kompletní a není poškozen. Pozdější reklamace nelze akceptovat.

Při rozbalování může krátkodobě docházet k mírnému zápachu.

OBRÁZEK VÝROBKU

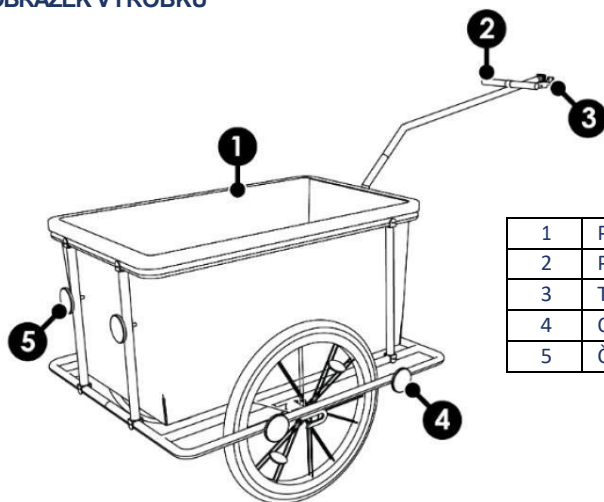

1	Přepravní obal
2	Přepravní rukojeť
3	Tažné zařízení
4	Oranžové boční odrazky
5	Červené zadní odrazky

NÁVOD K POUŽITÍ

Před každou jízdou:

- Před každým použitím zkontrolujte, zda přívěs není poškozený a zda nejsou uvolněné šrouby.
- Zkontrolujte, zda jsou kola pevně uchycena a zda se otáčejí bez odporu.
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách. Tlak v pneumatikách by měl činit 2 – 2,8 bar.

MONTÁŽ PŘÍVĚSNÉHO ZAŘÍZENÍ NA TAŽNÉ VOZIDLO

POZNÁMKA: Tažné zařízení dodávané v balení vyžaduje běžně dostupnou sedlovou svorku, která umožňuje montáž tažného zařízení na sedlovou trubku tažného kola. *(Sedlová svorka není součástí dodávky)*



1. Povolte a odstraňte šroub (3) a šestihrannou matici z dodaného tažného zařízení.
2. Nasaďte sedlovou svorku (1) na sedlovou trubku tažného kola.
3. Přiložte tažné zařízení k sedlové svorce tak, aby otvory v tažném zařízení byly zarovnané s otvory v sedlové svorce.

4. POZNÁMKA: Kulová hlavice (2) tažného zařízení musí směřovat nahoru.
5. Šestihrannou matici našroubujte rukou na konec šroubu.
6. Pouze u dodatečně namontované sedlové svorky: Nastavte správnou výšku tažného zařízení tak, že podepřete oje přepravního přívěsu.

DŮLEŽITÉ! Oje přepravního přívěsu se nesmí otírat o pneumatiku jízdního kola!

7. Šroub (3) utáhněte vhodným šestihranným klíčem.

PROVOZ S RUČNÍM VOZÍKEM

- Přepravujte přívěs za pomoci k tomu určených přepravních úchytů.
- Pohybuje přívěsem krokovou rychlostí.

POKYNY K ÚDRŽBĚ A PÉČI

K čištění použijte hadřík a teplou mýdlovou vodu. Nepoužívejte čisticí prostředky ani prací prostředky obsahující rozpouštědla. Bělidla mohou výrobek poškodit. Další pokyny k údržbě najdete případně na výrobku. Pokud přívěs nepoužíváte, skladujte jej na suchém a chráněném místě.

Pravidelné čištění, kontrola a údržba zvyšují bezpečnost a prodlužují životnost výrobku.

TECHNICKÉ ÚDAJE




Číslo výrobku	101987
Rozměry (D x Š x V) včetně oje	152 x 64 x 93 cm
Rozměry plastové vany (D x Š x V)	78 x 50 x 30 cm
Objem plastové vany	90 l
Rozměry pneumatik	Ø 395 x 48 mm
Pracovní tlak v pneumatikách	2–2,8 bar
Maximální povolená rychlost ručním režimu	v 5 km/h
Maximální povolená rychlost režimu cyklistického vlaku	v 20 km/h
Maximální nosnost při ručním tažení	80 kg
Maximální nosnost v režimu s přívěsem pro jízdní kola	40 kg

LIKVIDACE

Na konci dlouhé životnosti vašeho výrobku prosím zajistěte odbornou likvidaci cenných surovin, aby mohla proběhnout řádná recyklace. Pokud si nejste jisti, jak nejlépe postupovat, rádi vám pomohou místní likvidační společnosti nebo sběrný.


SEZNAM DÍLŮ

	Č.	KS
	A	22
	B	24
	C	1
	D	1
	1	1
	2	1
	3	1
	4	1
	5	4
	6	2
	7	1

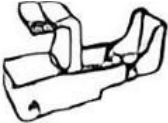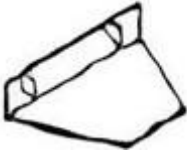	8	1
	9	1
	10	2
	11	2
	12	4
	13	1
	14	1
	15	1
	16	1

KONSTRUKCE

①

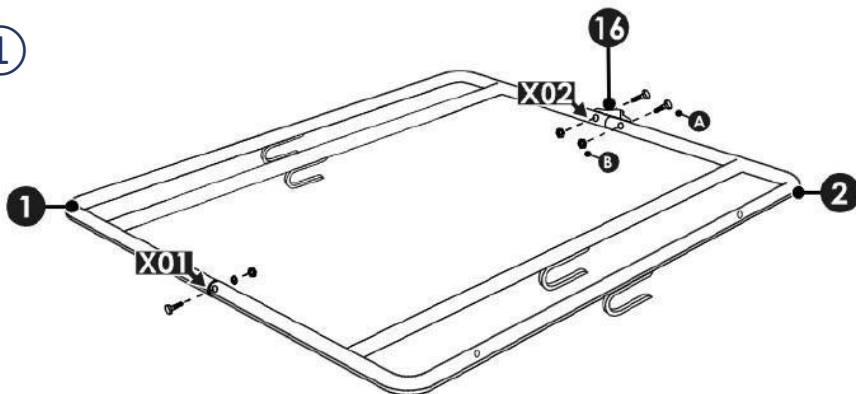


Posuňte trubkový rám [1] a trubkový rám [2] k upevňovacímu bodu X01 – X02 tak, aby otvory byly nad sebou. Oba trubkové rámy upevněte pomocí šroubu [A] a šestihranné matice [B] k upevňovacímu bodu X01.

Umístěte upevňovací svorku [16] na upevňovací bod X02. Oba trubkové rámy a upevňovací svorku [16] připevněte pomocí 2 šroubů [A] a 2 šestihranných matic [B] k upevňovacímu bodu X02.



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

2

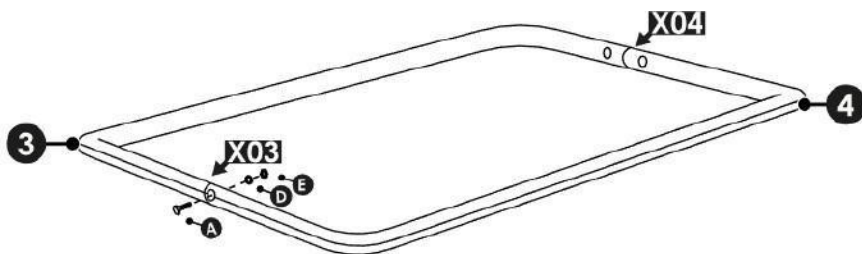


Posuňte trubkový rám [3] a trubkový rám [4] k sobě v upevňovacích bodech X03 – X04 tak, aby otvory byly nad sebou. Oba trubkové rámy upevněte v upevňovacím bodě X03 pomocí šroubu [A] a šestihranné matice [B].



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas


3

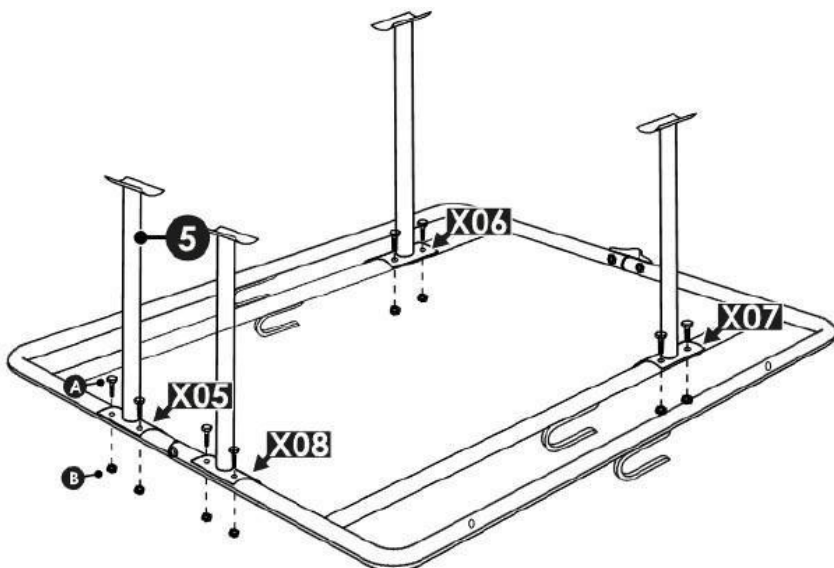

Umístěte svislou vzpěru [5] do 2 otvorů v upevňovacím bodě X05. Upevněte svislou vzpěru [5] pomocí 2 šroubů [A] a šestihranné matice [B] v upevňovacím bodě X05. Opakujte předchozí kroky u dalších 3 svislých vzpěr [5] v upevňovacích bodech X06 – X08.

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

4

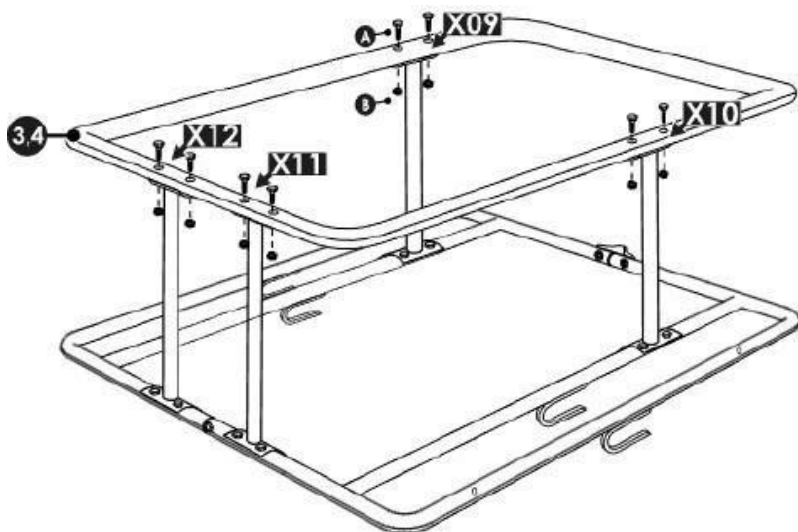


Položte předem smontovaný horní rám [3, 4] na svislé tyče [5]. Upevněte horní trubkový rám [3, 4] pomocí 2 šroubů [A] a 2 šestihranných matic [B] v upevňovacím bodě X09. Opakujte předchozí kroky pro upevňovací body X10 – X12.



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

5

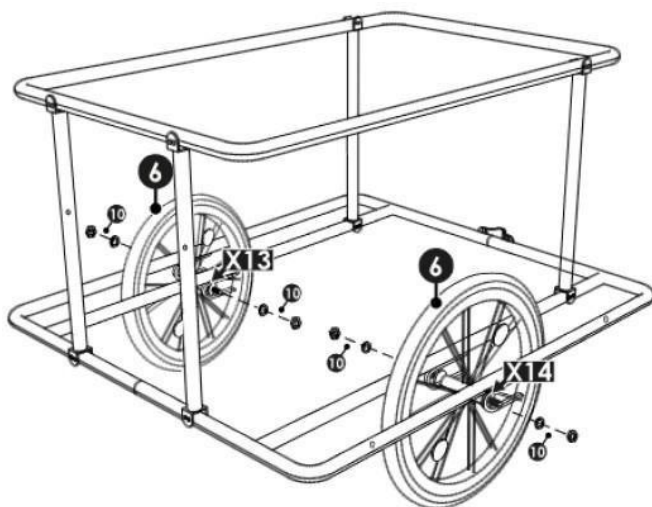


Povolte a sejměte šestihrannou matici a podložku z osově vzpěry [10]. Zavedte osovou vzpěru do otvoru kola [6]. Nasadte kolo [4] do určených úchytů v upevňovacím bodě X13. Na každý ze dvou závitových konců kola [6] nasadte po jedné podložce. Na každý ze dvou závitových konců kola [6] našroubujte po jedné šestihranné matici. Šestihranné matice utáhněte klíčem.

Opakujte předchozí kroky pro druhé kolo [6] v upevňovacím bodě X14.

Poznámka: Každé kolo se musí volně otáčet!

Okrahome
Domov, zahrada, volný čas

6

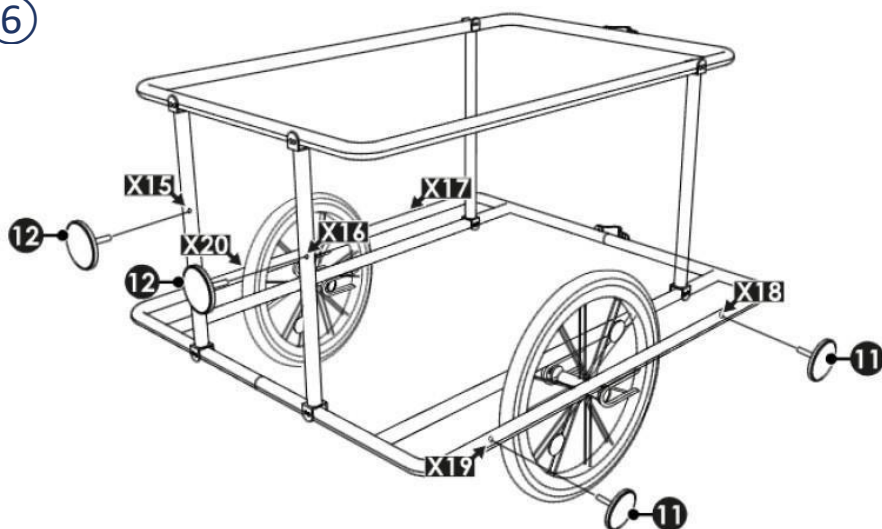

Povolte a odstraňte matici, kterou je upevněn zadní reflektor [12]. Vložte zadní reflektor do otvoru v upevňovacím bodě X15. Našroubujte šestihrannou matici na závitový konec zadního reflektoru [12]. Šestihrannou matici utáhněte klíčem. Opakujte předchozí kroky pro další zadní odrazku [12] v upevňovacím bodě X16.



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

7


Povolte a sejměte šestihrannou matici bočního odrazky [11]. Zasuňte boční odrazku do otvoru v upevňovacím bodě X17. Na závitový konec boční odrazky [11] našroubujte šestihrannou matici. Šestihrannou matici utáhněte klíčem. Opakujte tyto kroky u dalších 3 bočních reflektorů [1] v upevňovacích bodech X18–X20.



Tokrahome

Domov, zahrada, volný čas

8

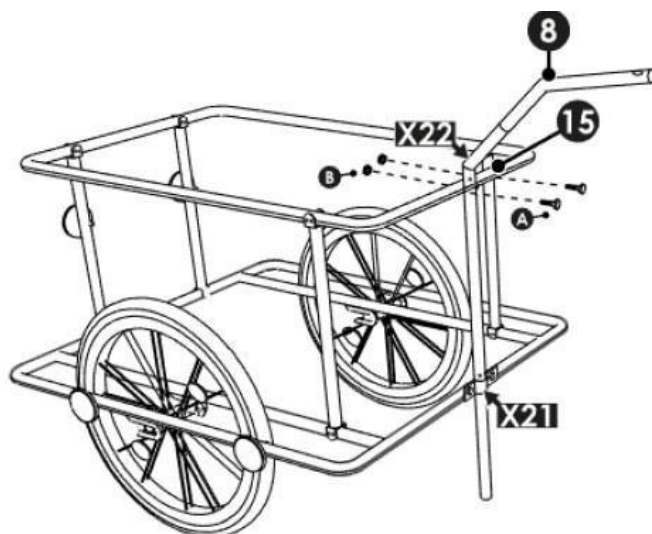


Připevněte adaptér oje [15] pomocí 2 šroubů [A] a 2 šestihranných matic [B] k upevňovacímu bodu X22. Připevněte zadní část oje [8] pomocí adaptéru [15] k upevňovacímu bodu X22. Zavedte zadní část oje [8] do otvoru upínací svorky [16] v upevňovacím bodě X21. Zajištěte zadní část oje [8] utažením upínací svorky.

Připevněte adaptér oje [15] k upevňovacímu bodu X22 pomocí 2 šroubů [A] a 2 šestihranných matic [B]. Připevněte zadní část oje [8] s adaptérem [15] k upevňovacímu bodu X22. Zadní část oje [8] zasuňte do otvoru upevňovací svorky [16] v upevňovacím bodě X21. Zadní část oje [8] zajištěte utažením upevňovací svorky.

Domov, zahrada, volný čas

9

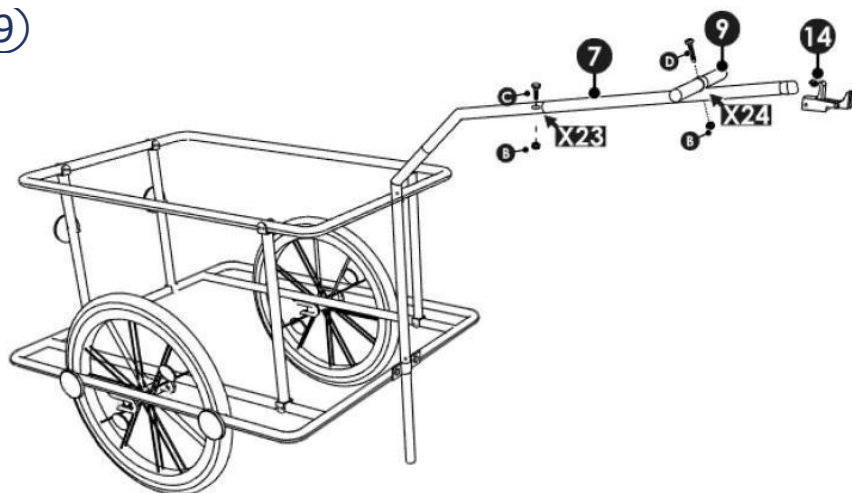

Nasuňte přední část oje [7] v upevňovacím bodě X23 do zadní části oje [8] tak, aby otvory byly v jedné rovině. Oba díly upevněte v upevňovacím bodě X23 pomocí šroubu [C] a šestihranné matice [B]. Nasadte rukojeť oje [9] přes upevňovací otvor v upevňovacím bodě X24. Upevněte rukojeť oje [9] na konci šroubu v upevňovacím bodě X24 pomocí šroubu [D] a šestihranné matice [B]. Spojte tažné zařízení [14] s ojí. Vložte kontejner [13] do přívěsu.

TOKRahome
Domov, zahrada, volný čas