
US_CA_UK_FR_ES_PT_DE_IT_RO_PL

IN251100018V01

845-436V00_845-436V02



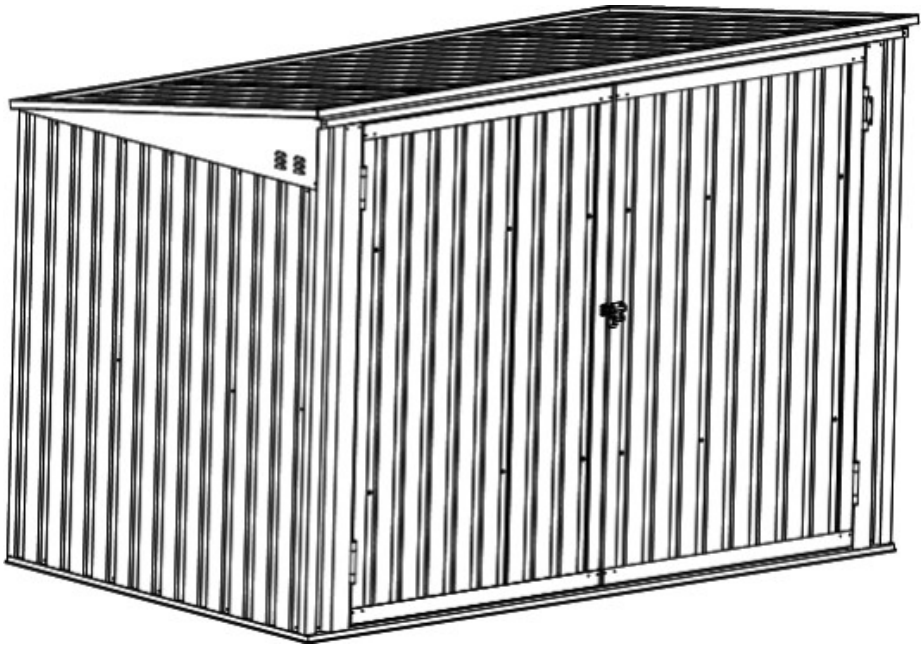

EN_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
FR_DŮLEŽITÉ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
ES_DŮLEŽITÉ, PŘEČTĚTE SI A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.
PT_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE. DE_DŮLEŽITÉ! POZORNĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ. IT_DŮLEŽITÉ! USCHOVEJTE TUTO PŘÍRUČKU PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ A
POZORNĚ SI HO PŘEČTĚTE.
RO_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.
PL_DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ: POZORNĚ SI PŘEČTĚTE.

PŘÍPRAVA MONTÁŽE

Před zahájením montáže si prosím ověřte místní stavební předpisy týkající se základů, umístění a dalších požadavků. Prostudujte si tento návod k použití, který obsahuje důležité informace a užitečné tipy pro snazší a příjemnější montáž.

Pokyny k montáži:

Před zahájením montáže si prostudujte všechny pokyny a příslušné informace a pro dosažení úspěšného výsledku pečlivě dodržujte pořadí jednotlivých kroků.

Podklad podlahy:

Staveniště musí být připraveno tak, aby byl podklad pro boudu po celém obvodu rovný; je nutné to zkontrolovat pomocí vodováhy.
Základnu lze vybudovat z impregnovaného dřeva nebo betonu, aby se zabránilo pronikání vlhkosti do kůlny. Kůlna není navržena pro přímou výstavbu na trávníku. Navíc se půda během deštivých dnů zblátí.
Pokud se vytváří betonová deska, je důležité, aby měla sklon směrem k okrajům, aby se zabránilo vniknutí vody. Před postavením kůlny na desku je nutné počkat, až beton nebo cement zaschne.
Základnu lze také postavit z cihel, tvárnic nebo ji umístit na betonovou desku. Cihly nebo tvárnice by měly být přilepeny na pevné a rovné betonové základy a rám skleníku by měl být k základně přišroubován po vyvrtání otvorů.

Součásti a seznam dílů:

Než začnete, roztřiďte a zkontrolujte všechny díly a kování, abyste se ujistili, že máte všechny potřebné součásti pro stavbu (viz stránka Seznam dílů).


Nepokoušejte se stavbu sestavit, pokud některé díly chybí, protože jakákoli částečně sestavená stavba může být i při slabém větru vážně poškozena.

Bezpečnost musí být na prvním **místě:**


1 Pro montáž si vyberte suchý a bezvětří den. Během montáže je nutná týmová práce (dvě nebo více osob
);
2 Během montáže noste ochranné rukavice, ochranné brýle a oblečení s dlouhými rukávy, abyste předešli zranění; Dávejte pozor na ostré hrany některých dílů;
3 Děti a domácí zvířata nesmí vstupovat na staveniště;
4 Nikdy nesoustřeďte celou svou váhu na střechu budovy. Při používání žebříku se ujistěte, že je bezpečný;

Péče a údržba:


1 Udržujte přístřešek v čistotě pomocí měkkého hadříku, v případě potřeby použijte vodu;
2 Udržujte kolejnice dveří čisté od nečistot a jiných předmětů, které brání jejich hladkému posuvu.
3 Odklízejte sníh pomocí vhodných nástrojů, abyste zajistili bezpečný vstup; Těžký sníh může způsobit zřícení, před vstupem se prosím ujistěte, že je to bezpečné. 4 Bouda není určena k bydlení, ale ke skladování věcí.

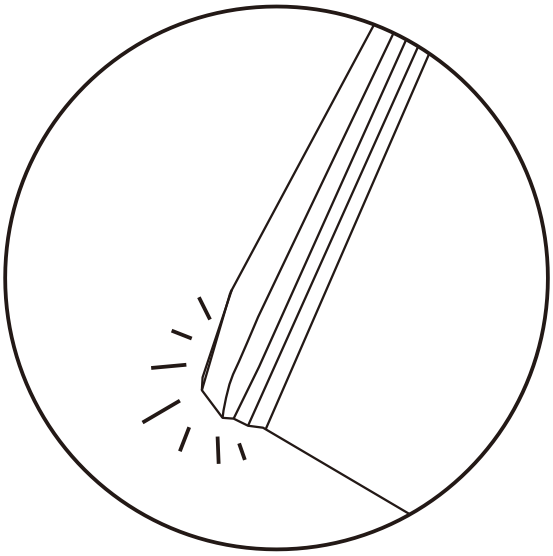


EN_NOTICE: Pokud jsou rohy mírně ohnuté FR_AVIS : V případě mírného ohnutí rohů ES_NOTA: Pokud jsou rohy mírně ohnuté PT_AVISO: Pokud jsou rohy mírně ohnuté DE_POZNÁMKA: Pokud jsou rohy mírně ohnuté IT_UPOZORNĚNÍ: V případě, že by rohy byly mírně ohnuté
PL_UWAGA: Pokud jsou rohy mírně ohnuté
RO_POZOR: Pokud jsou rohy mírně ohnuté

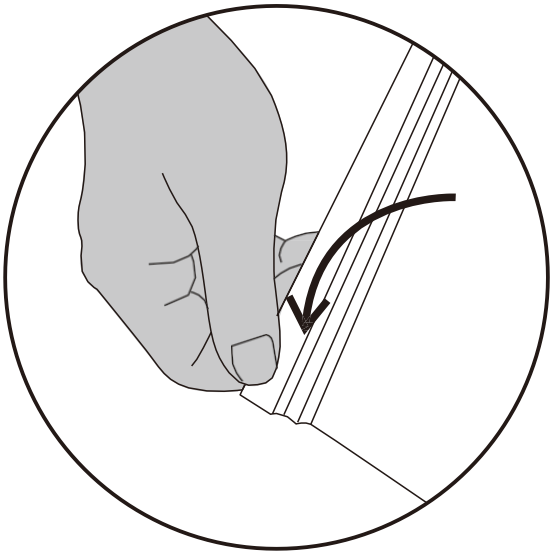

EN_1. Nasaďte si rukavice a rohy mírně natáhněte, dokud nebudou rovné
FR_1. Prosím, nasaďte si rukavice a lehce rohy natáhněte, dokud nebudou rovné ES_1. Prosím, nasaďte si rukavice a rohy lehce natáhněte, dokud nebudou rovné
PT_1. Použijte rukavice a rohy mírně natáhněte, dokud nebudou rovné
DE_1. Prosím, nasaďte si rukavice a lehce roztáhněte rohy, dokud nebudou rovné
IT_1. Prosím, nasaďte si rukavice a lehce natáhněte rohy, dokud nebudou rovné
PL_1. Nasaďte si prosím rukavice a jemně roztáhněte rohy, dokud nebudou rovné.
RO_1. Vă rugăm să purtați mănuși și să întindeți ușor colțurile până când acestea devin plate.

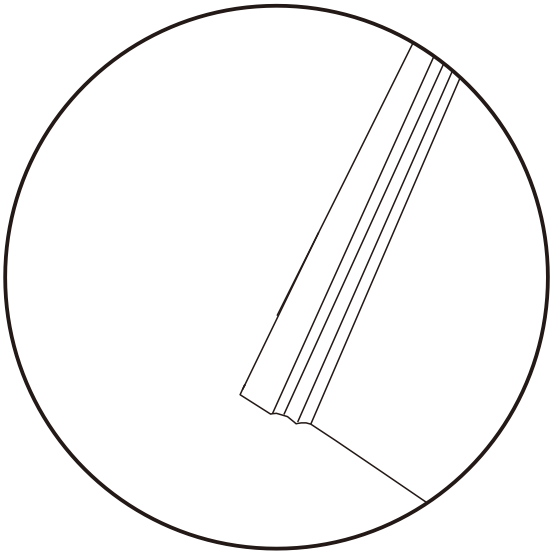

EN_2. Poté budou listy v normálním stavu a montáž nebude nijak ovlivněna
FR_2. Listy se pak vrátí do normálního stavu; na montáž to nemá žádný vliv.
ES_2. Poté budou listy v normálním stavu a na montáž to nebude mít žádný vliv.
PT_2. Poté budou desky v normálním stavu a na montáž to nebude mít žádný vliv
DE_2. Poté budou desky v normálním stavu a na montáž to nebude mít žádný vliv
IT_2. Desky se tedy vrátí do normálního stavu a na montáž to nebude mít žádný vliv
PL_2. Poté budou desky v normálním stavu a na montáž to nebude mít žádný vliv.
RO_2. Poté budou desky v normálním stavu a na montáž to nebude mít žádný vliv.

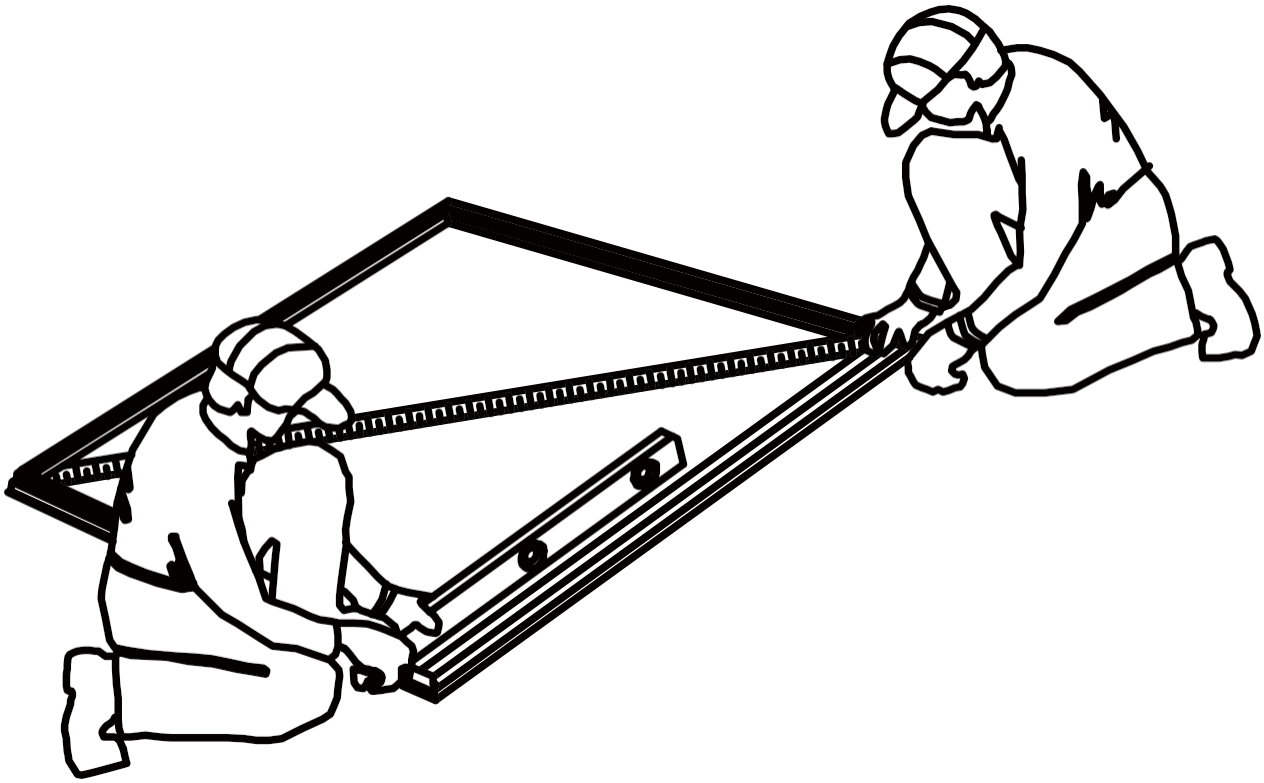

EN:

1. Pokud jsou úhlopříčky stejné, je rám pravoúhlý.
2. Podlahový rám musí být jak pravoúhlý, tak vyrovnaný, jinak se otvory správně neshodnou.

FR:

1. lorsque les mesures diagonales sont égales, le cadre est carré.
2. Podlahový rám musí být jak pravoúhlý, tak vyrovnaný, jinak se otvory správně neshodnou.

ES:

1. Když jsou úhlopříčky stejné, rám je pravoúhlý.
2. Rám podlahy musí být jak pravoúhlý, tak vyrovnaný, jinak se otvory nesrovnají správně.

PT:

1. když jsou úhlopříčky stejné, je rám pravoúhlý.
2. Rám podlahy musí být jak pravoúhlý, tak vyrovnaný, jinak se otvory nesrovnají správně.

DE:

1. Pokud jsou úhlopříčky stejné, je rám čtvercový.
2. Rám podlahy musí být jak pravoúhlý, tak vyrovnaný, jinak nebudou otvory správně zarovnány.

IT:

1. Pokud jsou úhlopříčky stejné, je rám čtvercový.
2. Podlahový rám musí být jak čtvercový, tak rovný, jinak se otvory správně nevyrovnají.







RO:



1. Pokud jsou úhlopříčky stejné, je rám čtvercový.
2. Podlahový rám musí být jak pravoúhlý, tak vyrovnaný; v opačném případě se otvory správně nesrovná.

PL:








1. Pokud jsou rozměry po úhlopříčce stejné, je rám pravoúhlý.
2. Podlahový rám musí být jak pravoúhlý, tak vyrovnaný; v opačném případě se otvory nebudou správně kryt.

KRABICE 1/2 CELKEM 2 KRABICE






Č.	DÍL	MNOŽSTVÍ
1		1
20R		1
20L		1
3		1
9 A		1
9B		1
10		2
12		2
5		1
7		2
8		1
16		2





Č.	DÍL	MNOŽSTVÍ
21R		1
21L		1
21		4
22		1
23		1
25		1
26		1
27		2
15		4
19R		1
19L		1
		1


KRABICE 2/2 CELKEM 2 KRABICE

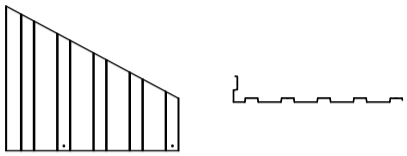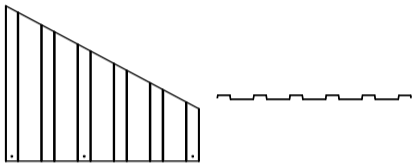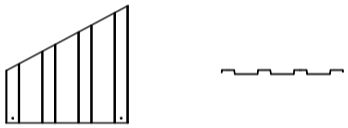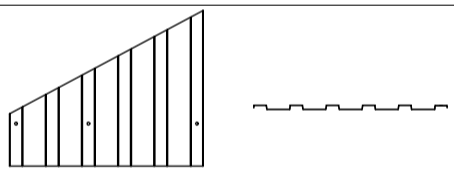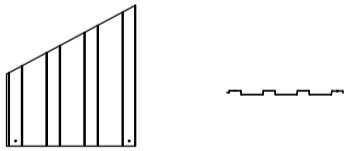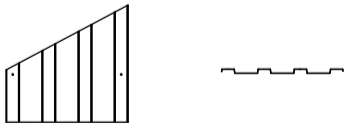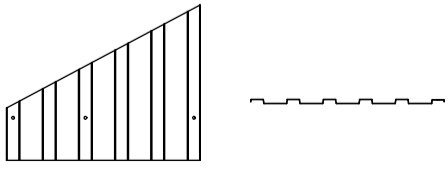Č.	DÍL	MNOŽSTVÍ
W3		2
W4		5
W5		4
W6		3
W7		2
M1		2
M2		2


Krabice s hardwarem

Č.	ČÁST	MNOŽSTVÍ
D		4
S9		4
K		2
B		3
C		4
S6	 M4*10	24
S7	 M4	28
H6	 M6*10	16
H7	 M6	10
A		2
S4	 M4*20	4
F8		11


Č.	DÍL	MNOŽSTVÍ
S1		1
S2		1
S5		2
4B		3
18		1
S3	 M4*10	218
		1
		1

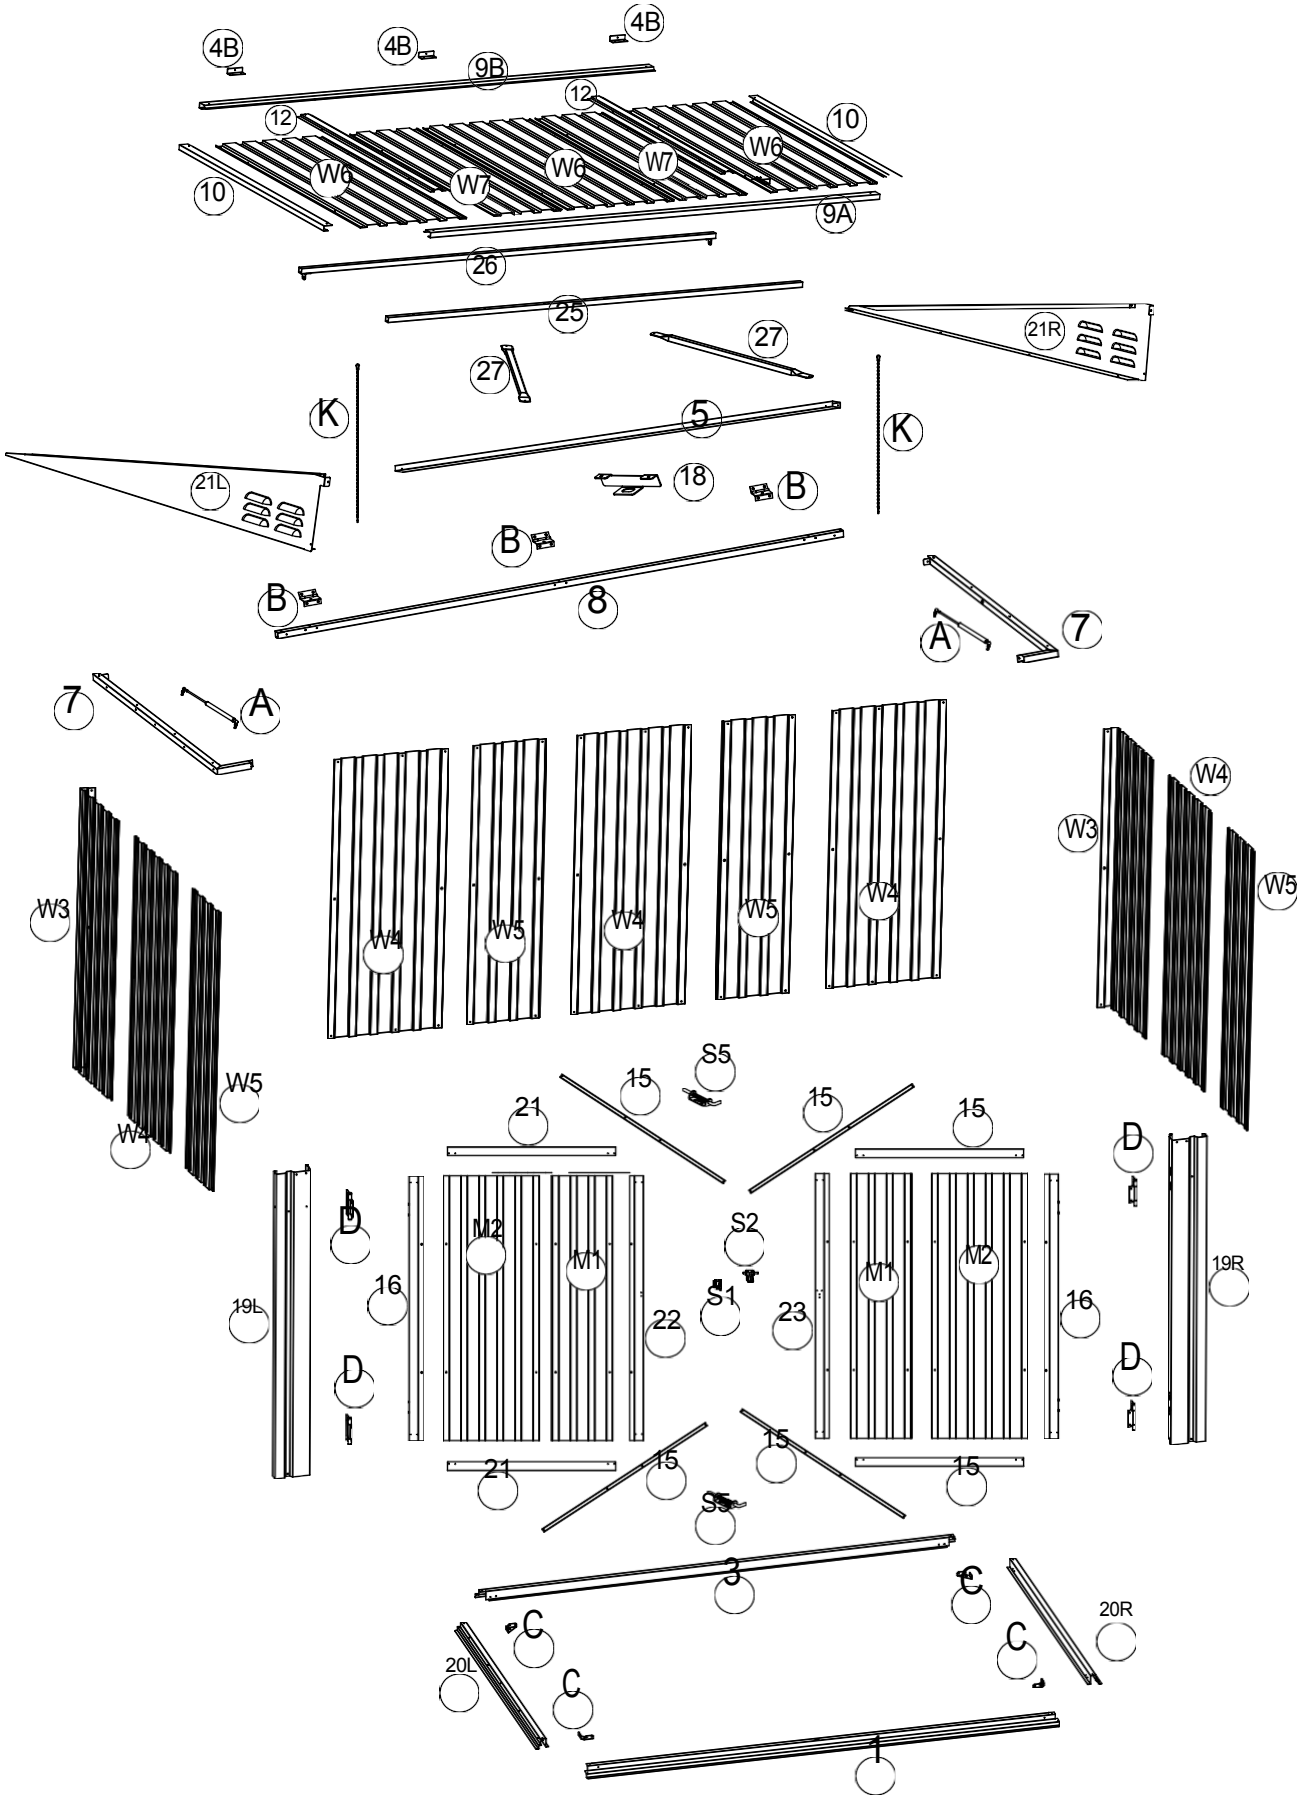

4B
4B
4B
9B
12
12
10
10
W6
W7
W6
W7
W6
9A
26
25
27
27
21R
21L
K
K
5
18
B
B
B
B
8
A
7
7
A
W3
W4
W5
W4
W5
W4
W5
W4
W3
W4
W5
S5
15
15
15
21
21
15
15
D
D
D
D
M2
M1
S2
S1
M1
M2
16
16
19L
19R
22
23
3
C
C
C
C
20L
20R
1


01

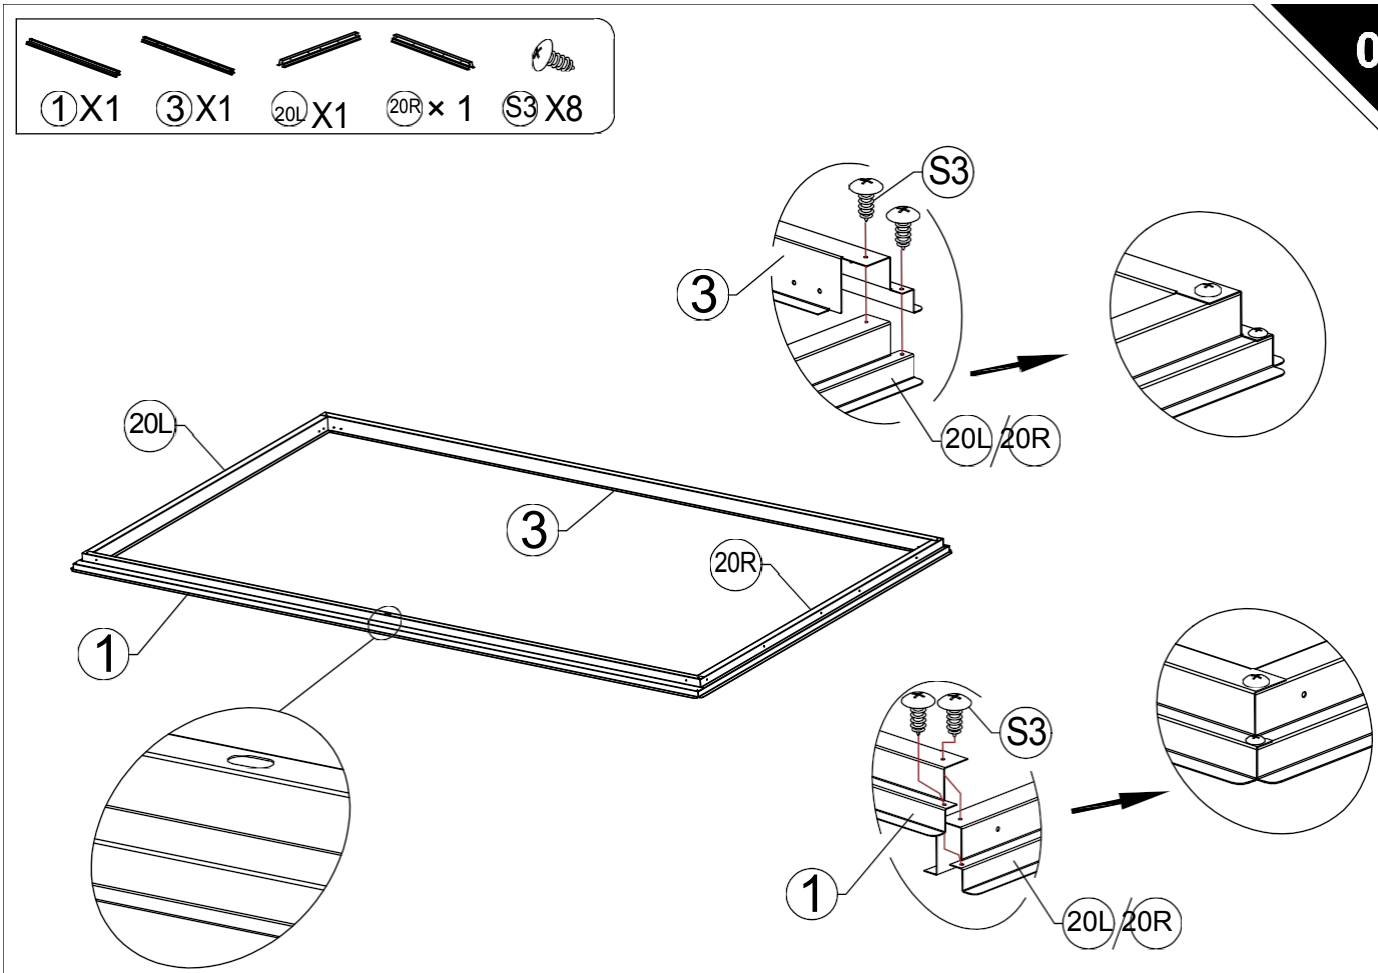
①X1
③X1
20L X1
20R × 1
S3 X8
S3
3
20L
20R
20L
3
20R
1
S3
1
20L
20R


02

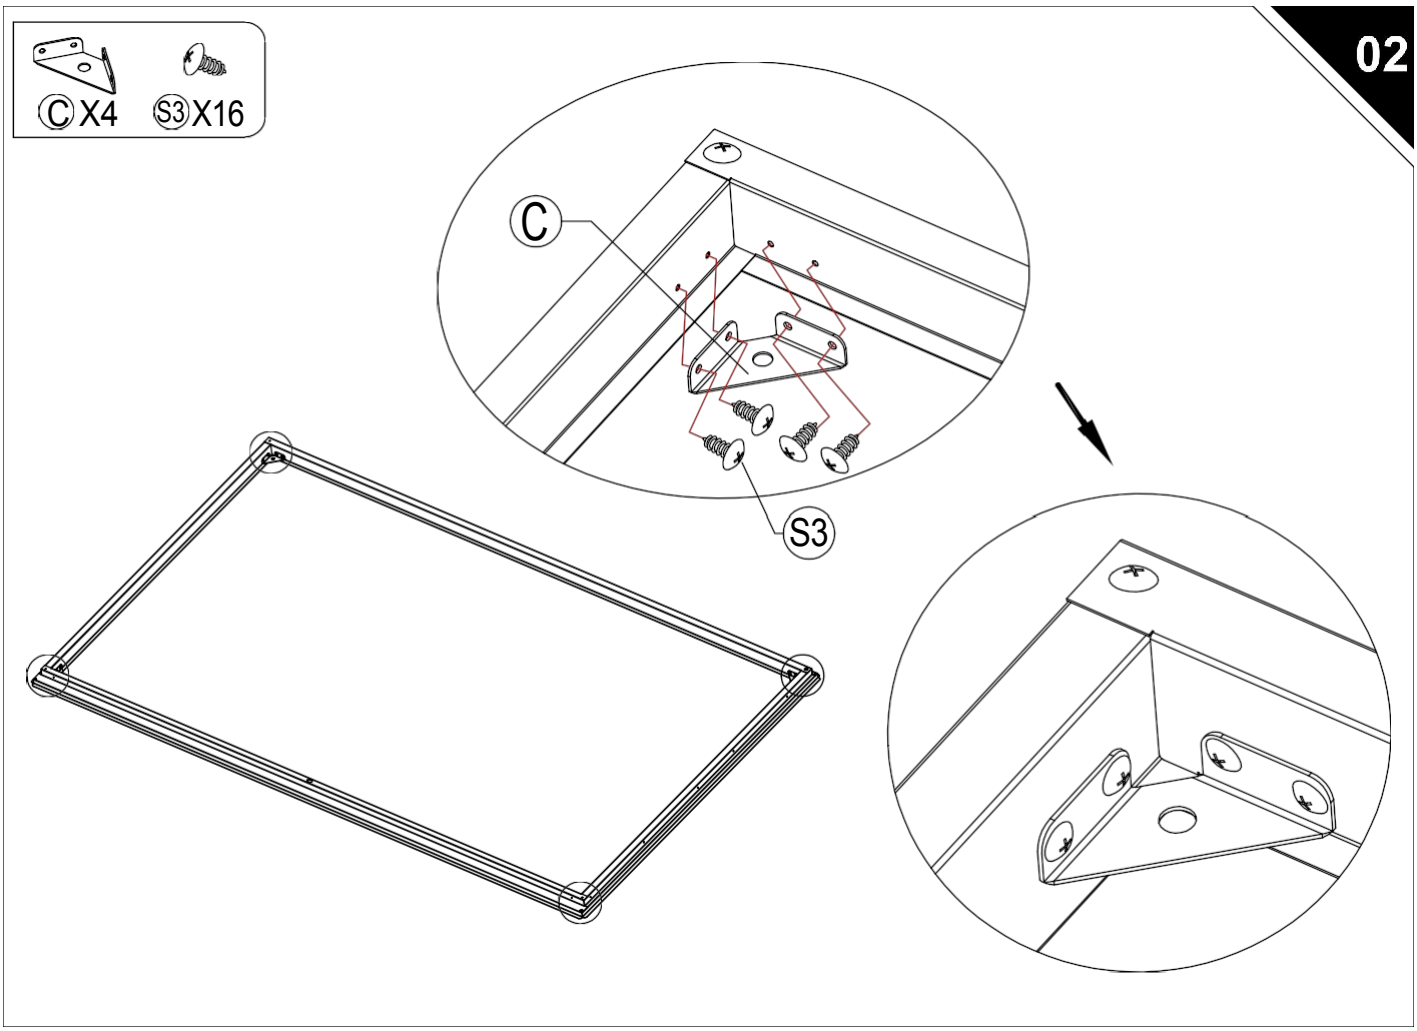

C X4
S3 X16
C
S3

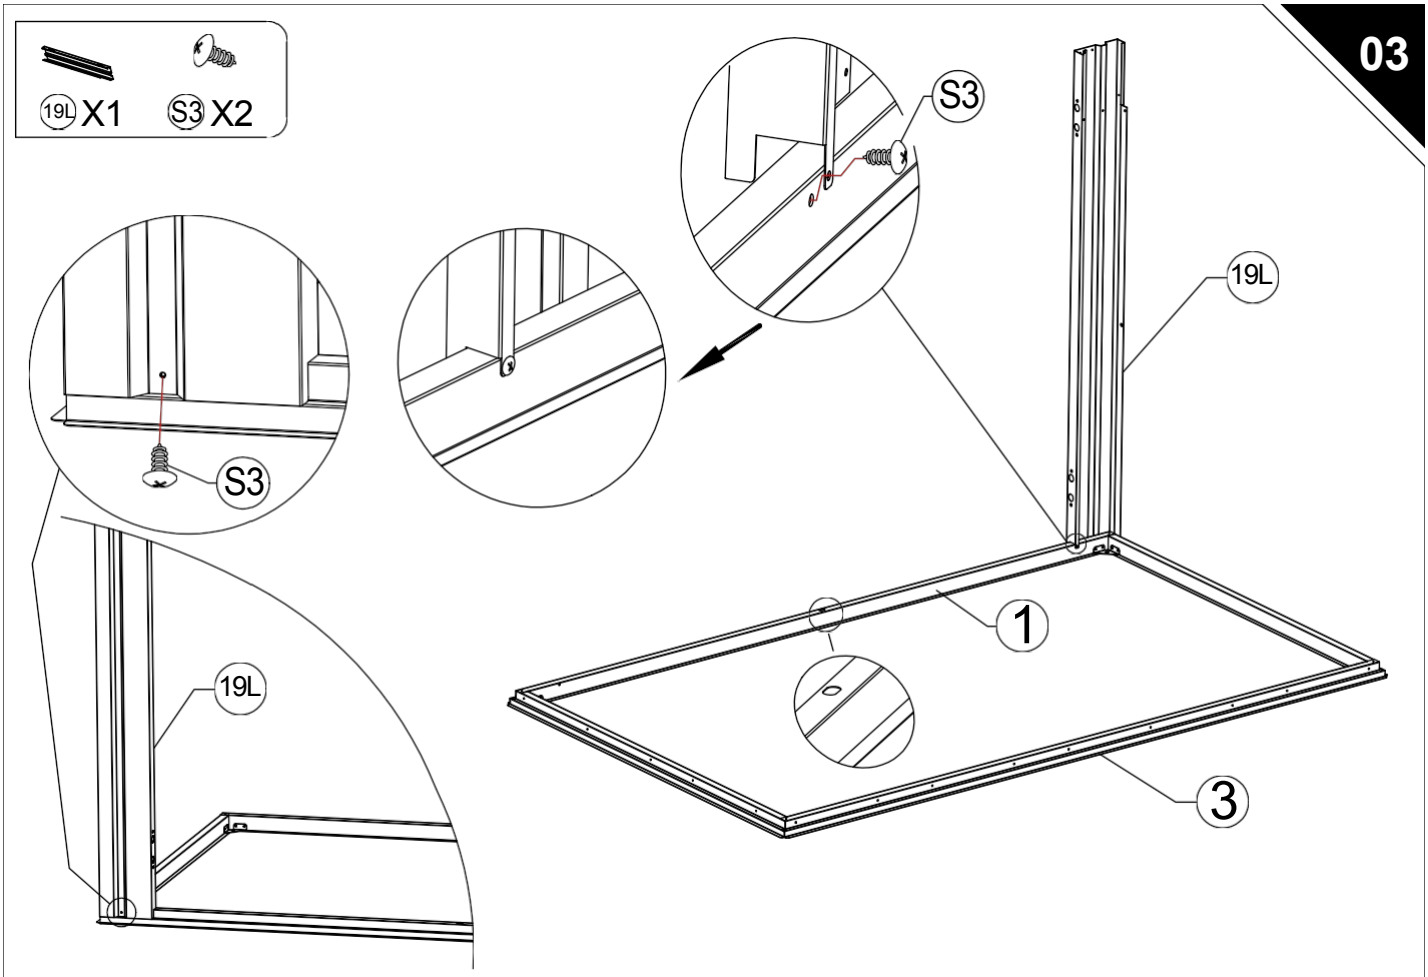


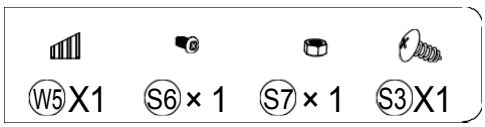



EN_ Pozor! Tento konec.
FR_ Pozor! Tento konec.
ES_ Pozor! Tento konec.
PT_ Pozor! Tato strana.
DE_ Pozor! Tento konec.
IT_ Pozor! Tento konec.
RO_ Pozor! Tady to končí.
PL_Věnujte prosím pozornost!
Tady to končí.

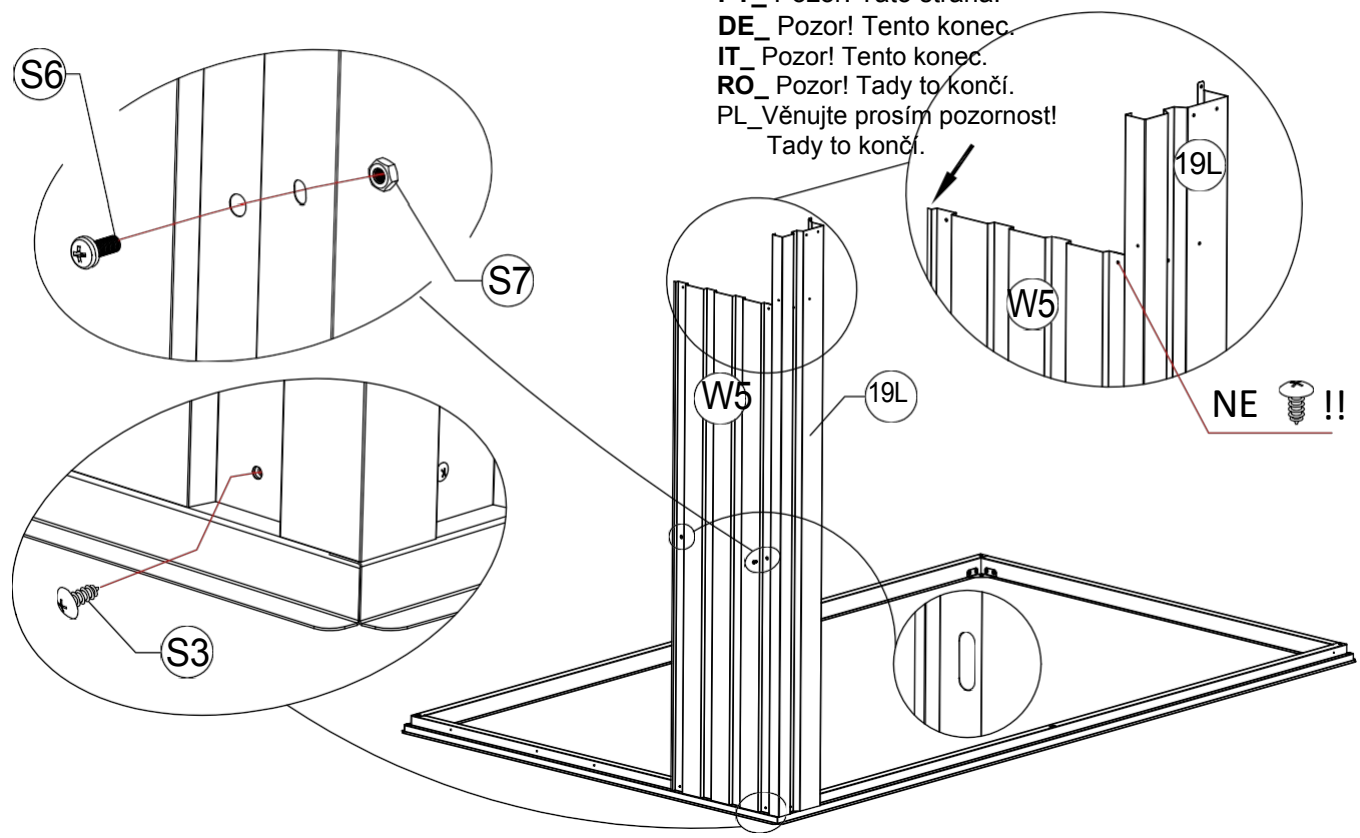

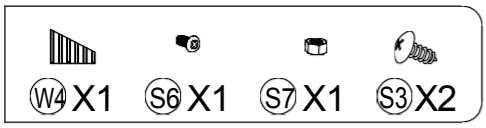

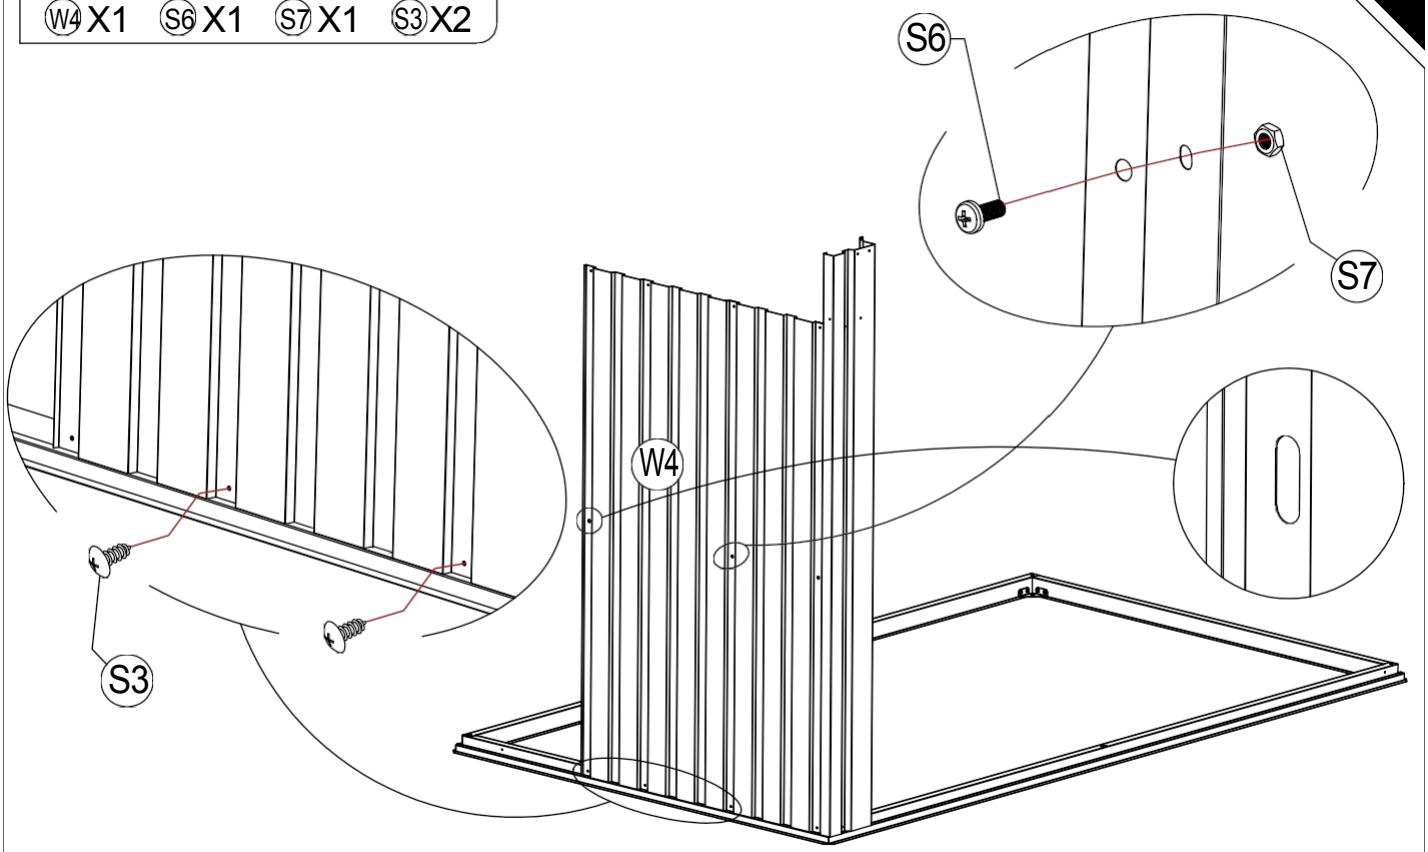

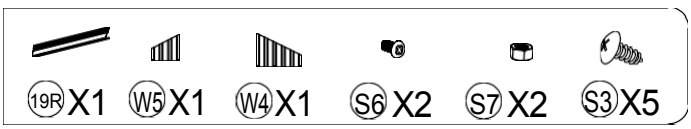

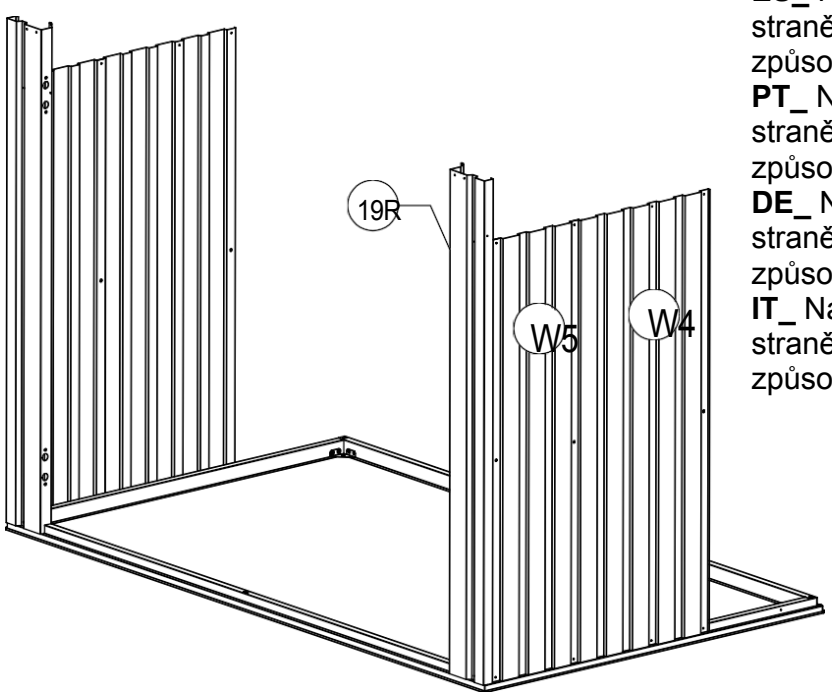


EN_ Namontujte součásti na pravé straně (19R, W5, W4) stejným způsobem.
FR_ Nainstalujte komponenty na pravá strana (19R, W5, W4) stejným způsobem.
ES_ Namontujte součásti na pravé straně (19R, W5, W4) stejným způsobem.
PT_ Namontujte součásti na pravé straně (19R, W5, W4) stejným způsobem.
DE_ Nainstalujte součásti na pravé straně (19R, W5, W4) stejným způsobem.
IT_ Nainstalujte součásti na pravé straně (19R, W5, W4) stejným způsobem.

RO_Nainstalujte součásti na pravé straně (19R, W5, W4) stejným způsobem.
PL_Nainstalujte součásti na pravé straně (19R, W5, W4) stejným způsobem.

07


⑦X2 ⓈX2

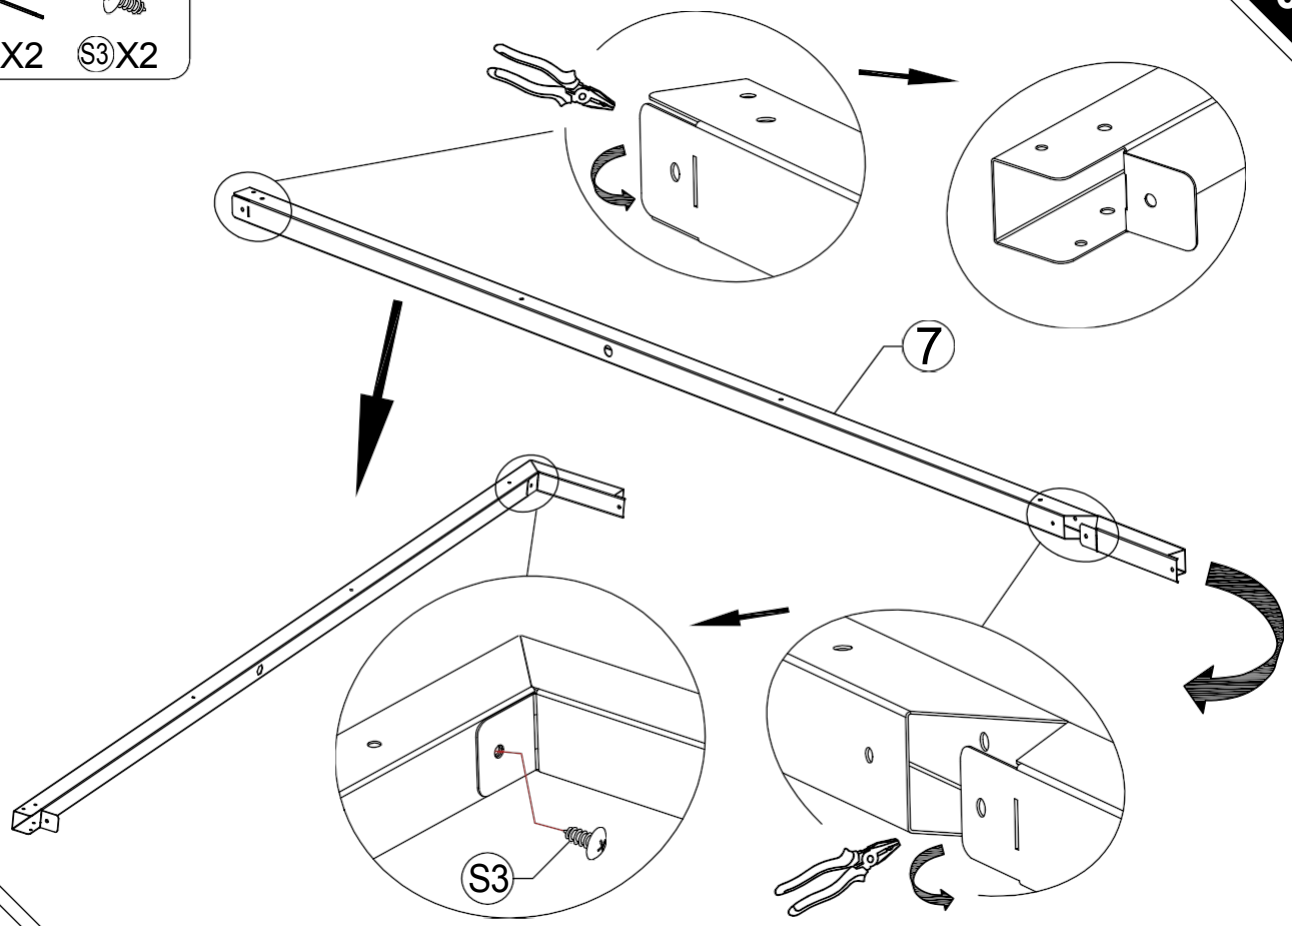


x2

08


⑧× 1 ⓈX6

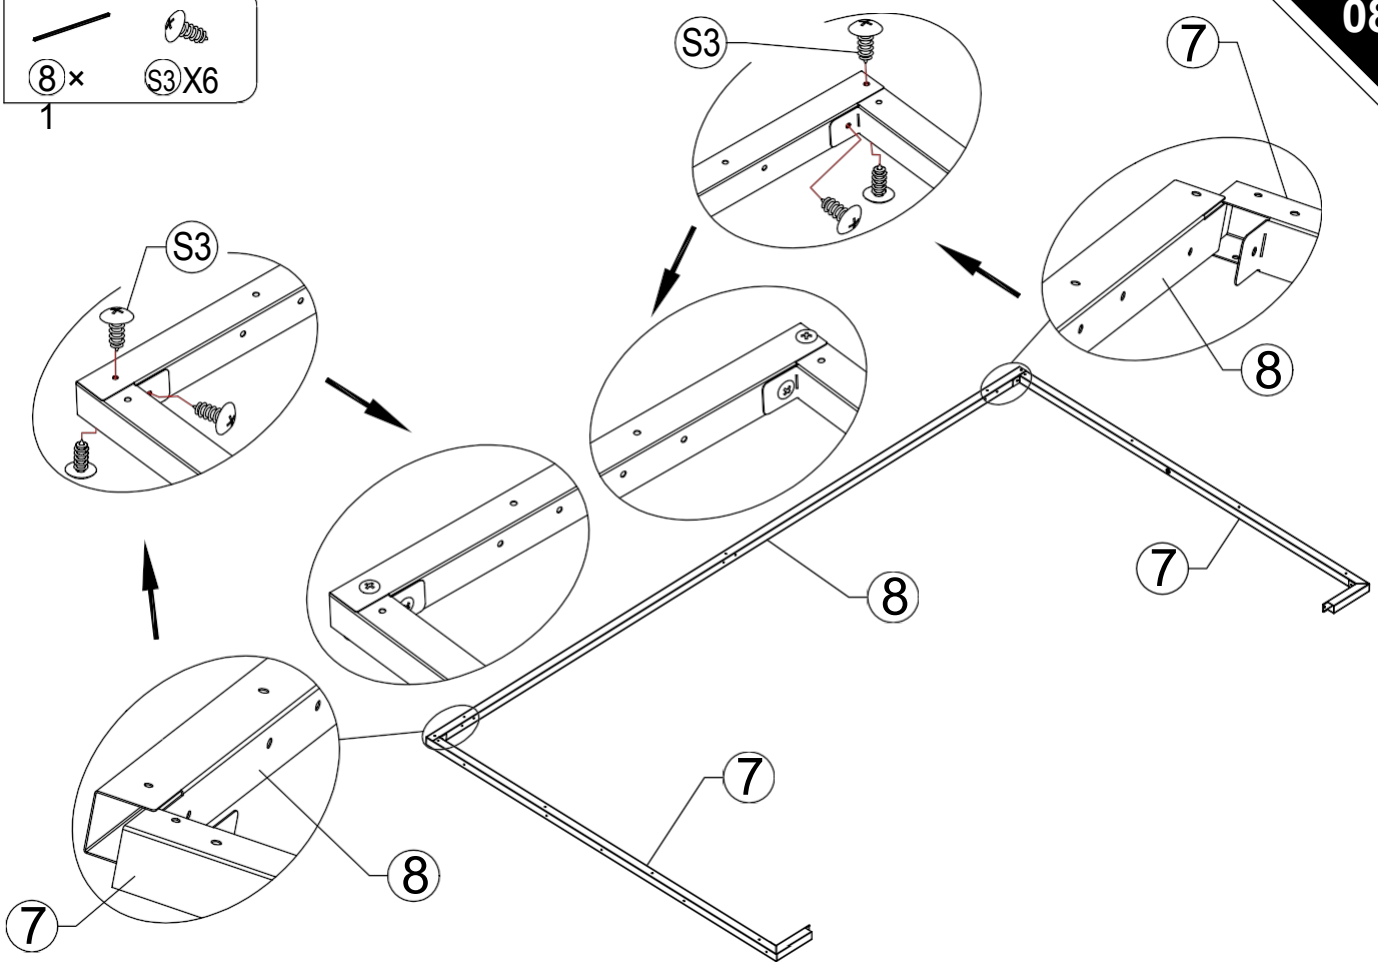

09

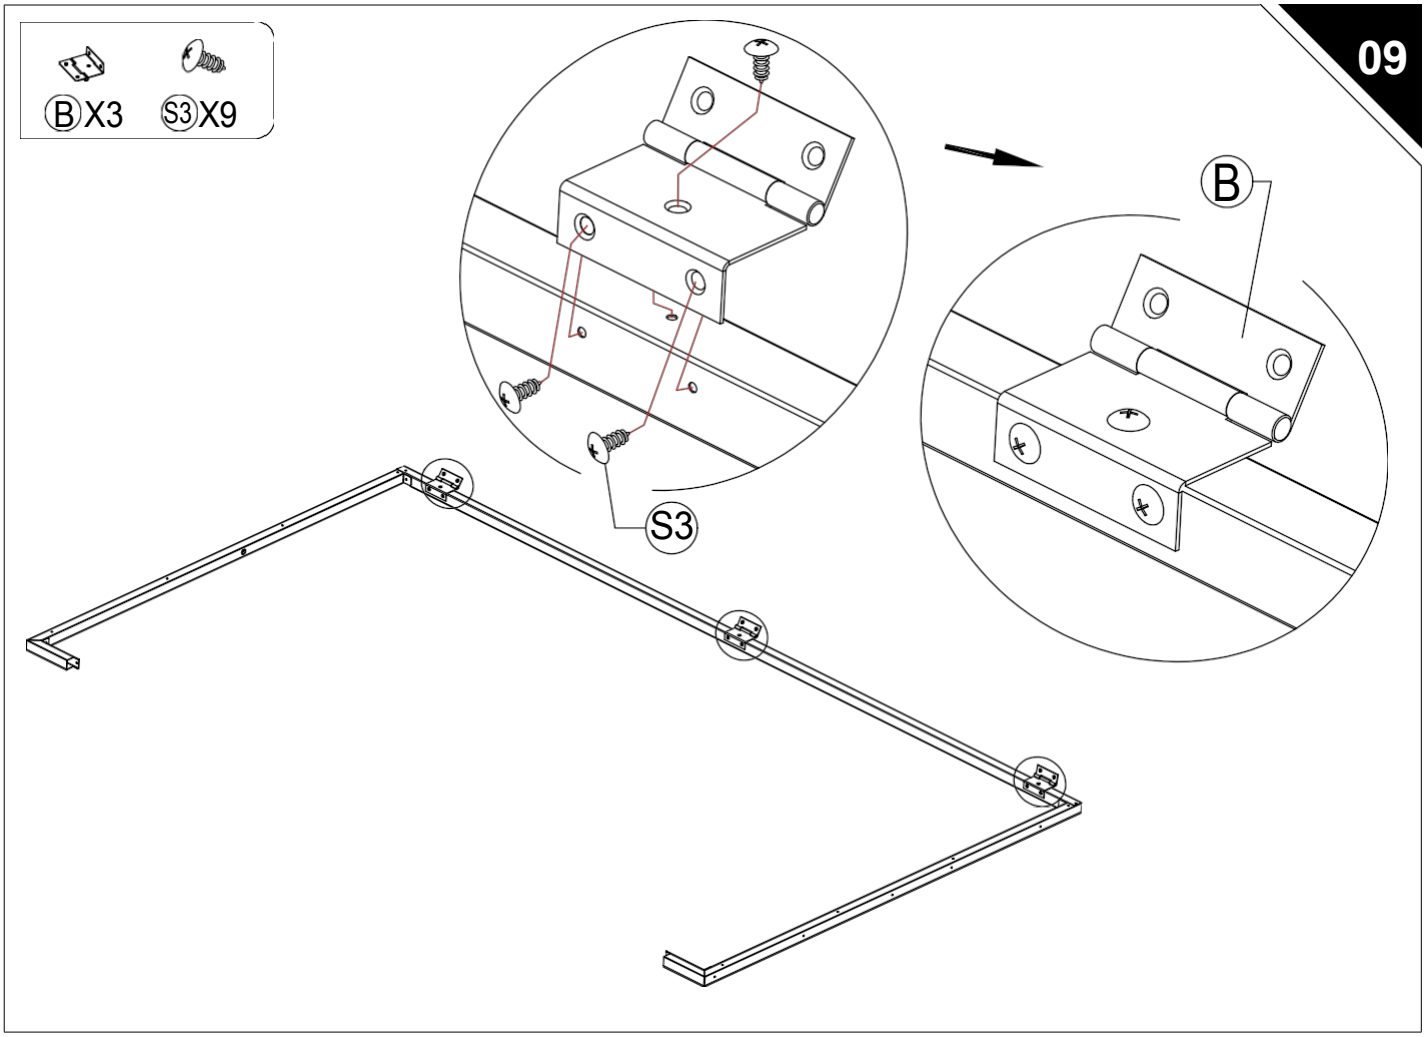


10

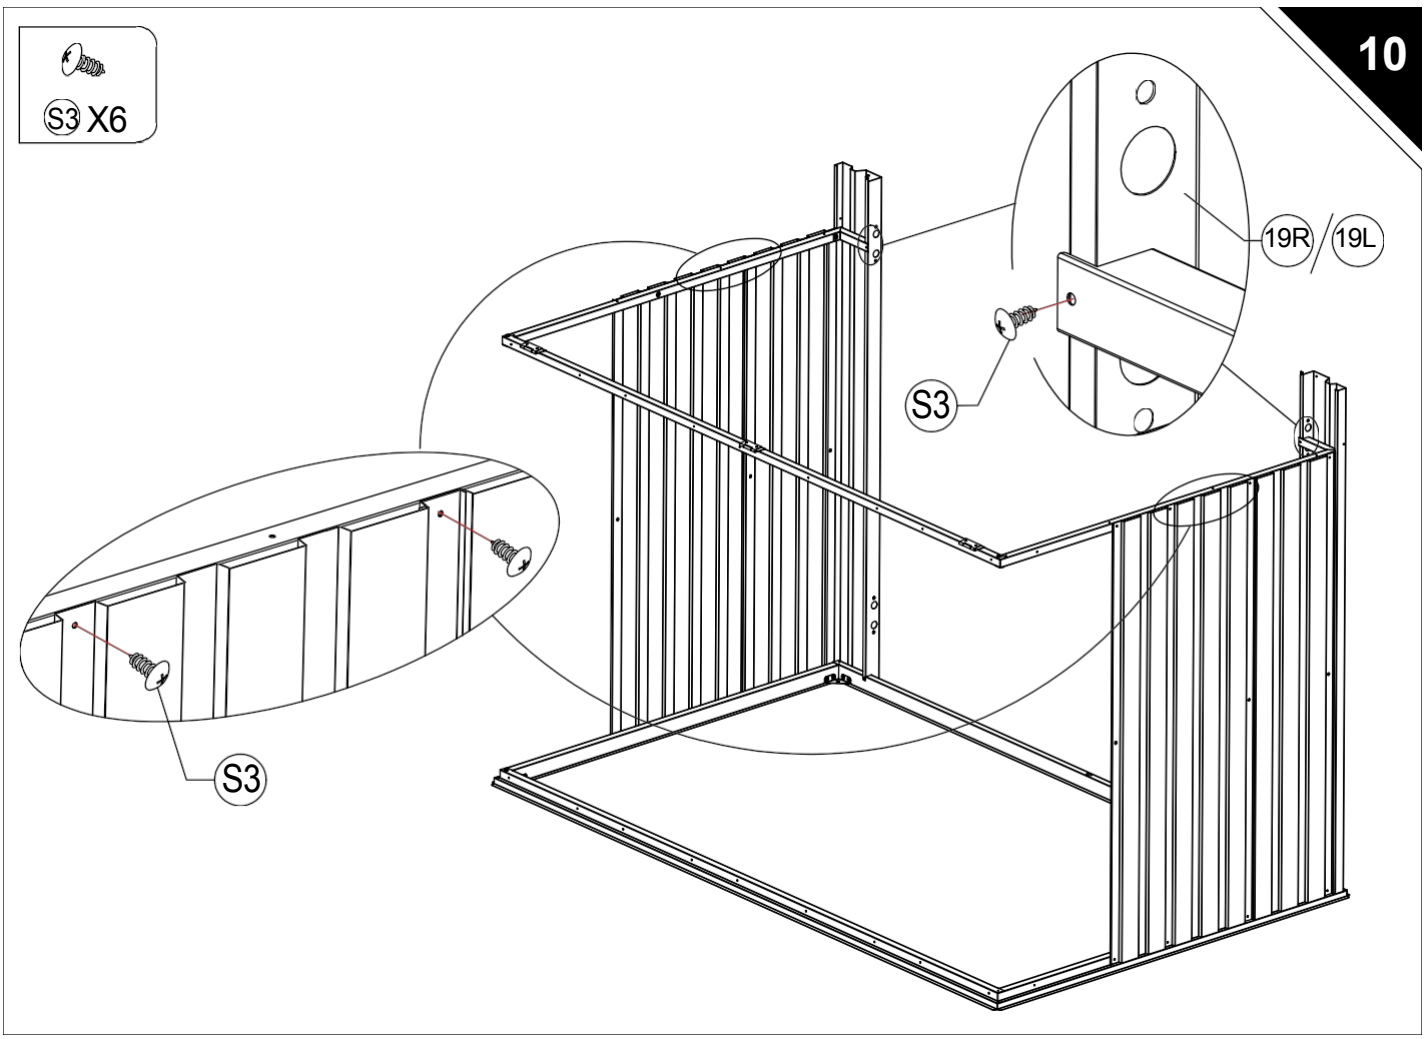


11

S3 X2

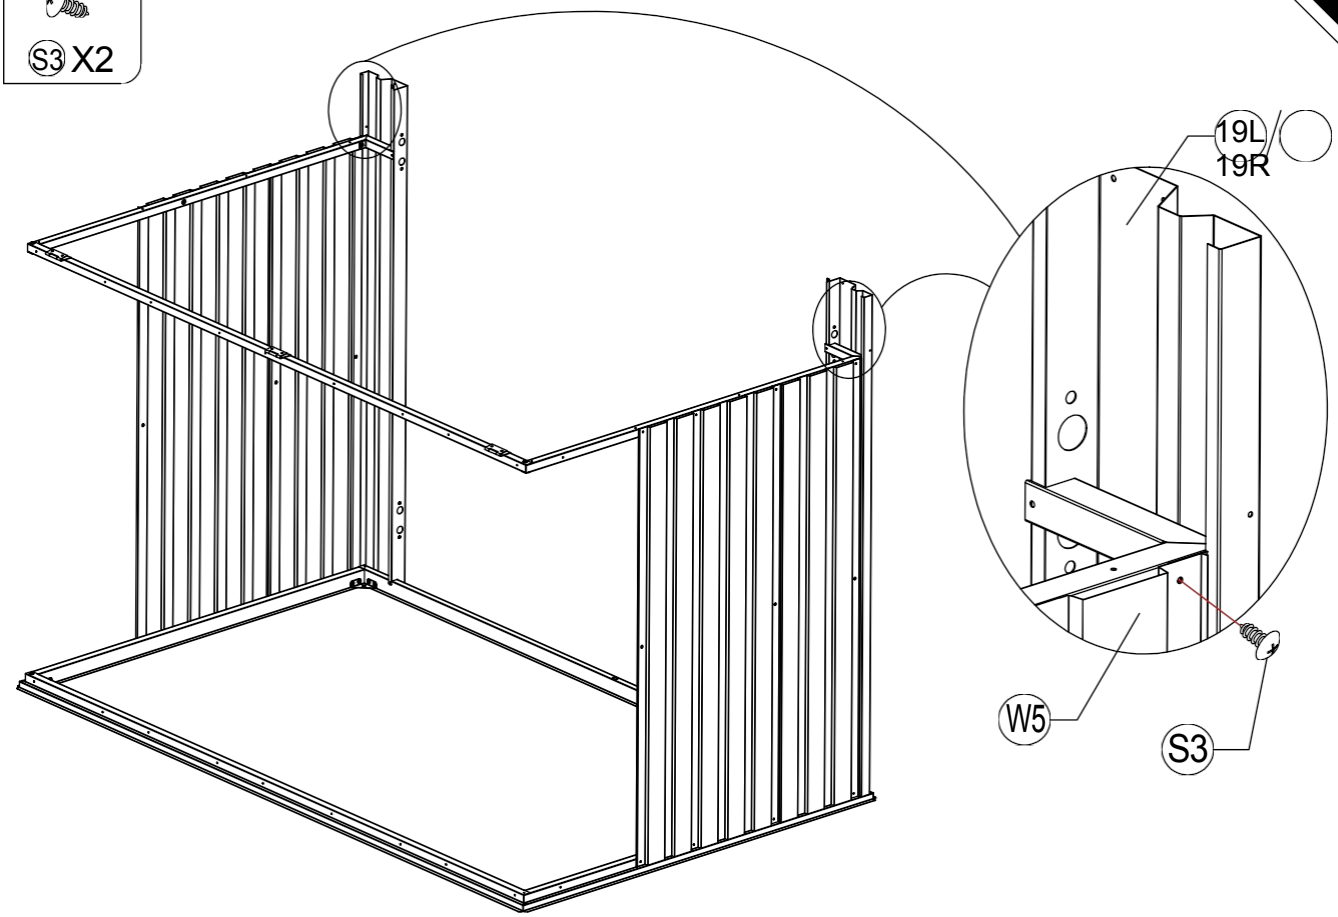


12


W3 X2 S6 X2 S7 X2 S3 X8

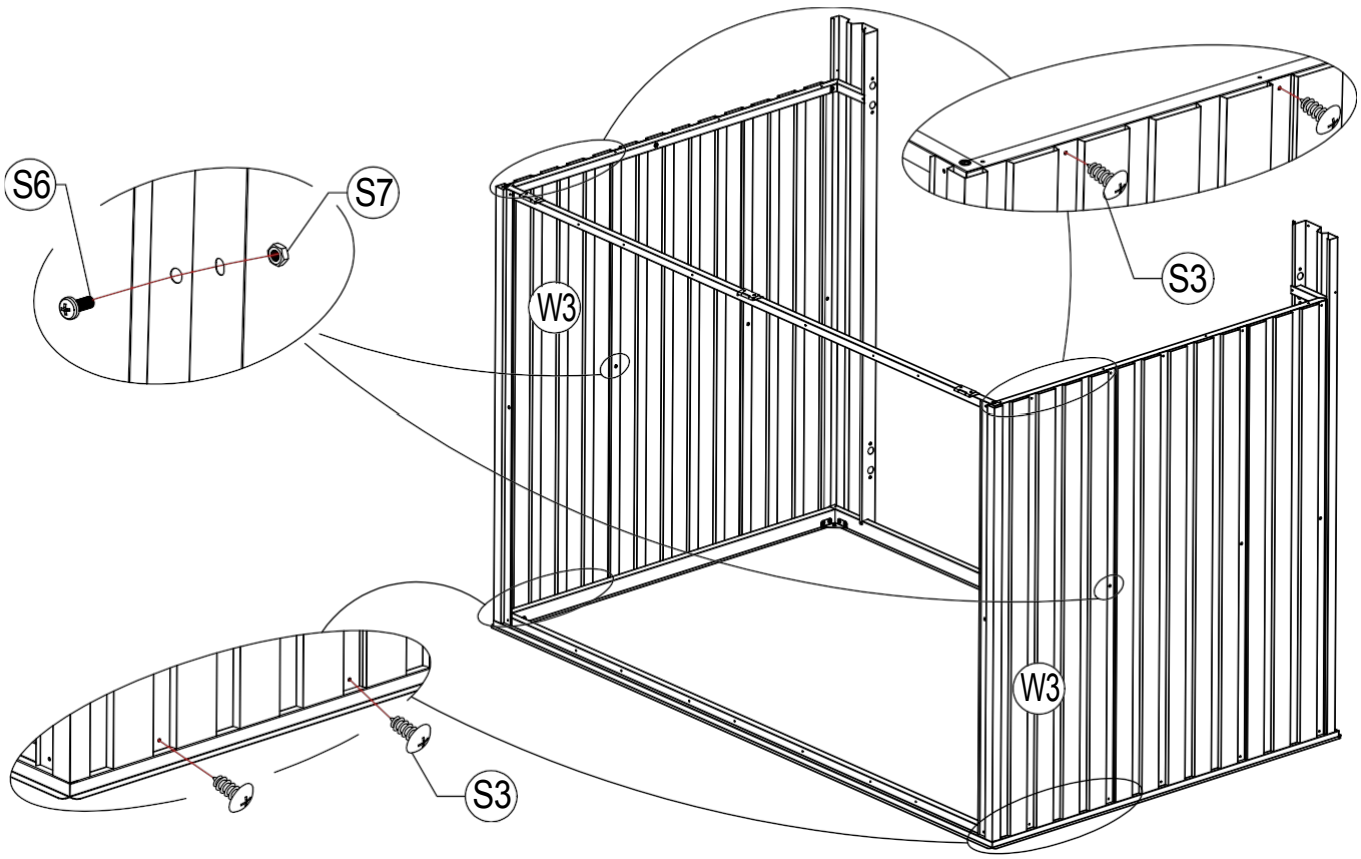

13

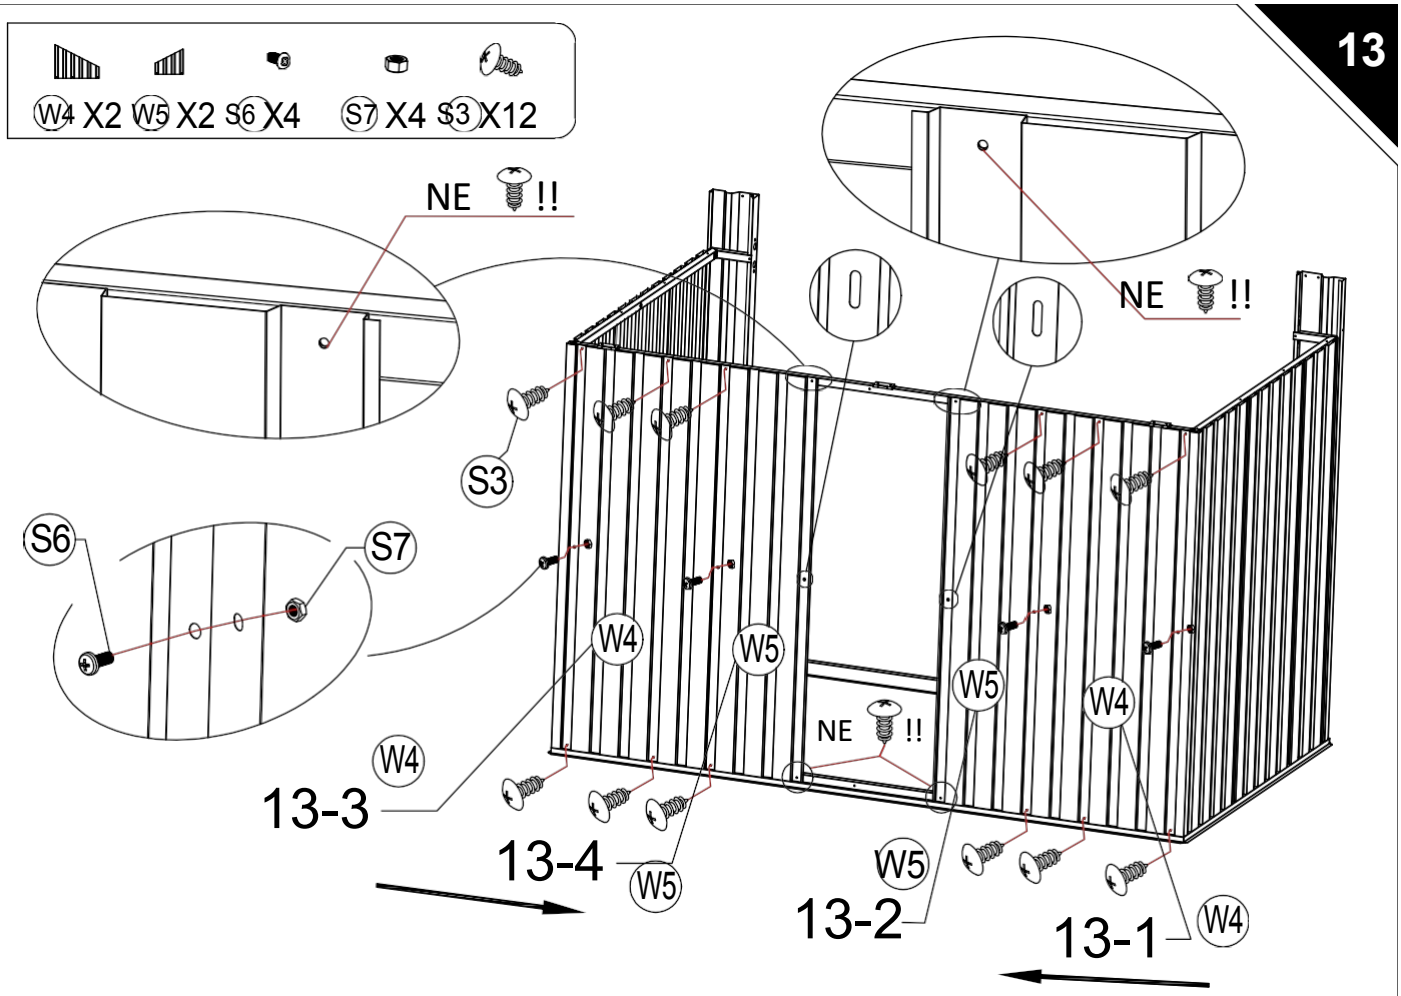

W4 X2 W5 X2 S6 X4 S7 X4 S3 X12
NE !!
NE !!
S3
S6
S7
W4
W5
W5
W4
NE !!
W4
13-3
13-4
W5
W5
13-2
13-1
W4

14

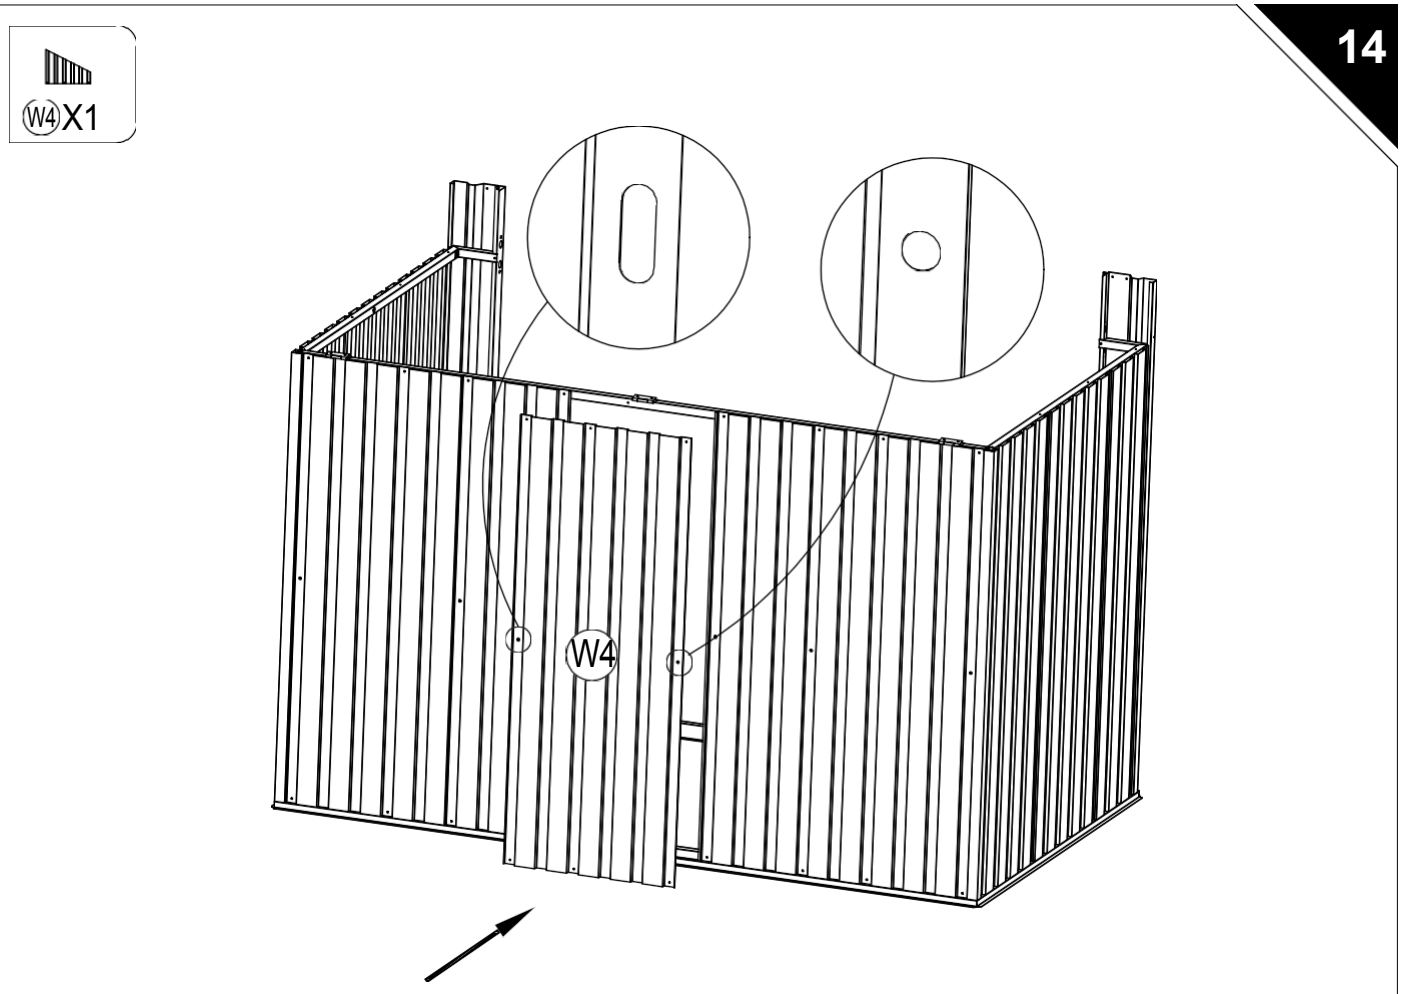
W4 X1
W4


15

S6 X2 S7 × 2 S3 ×
6

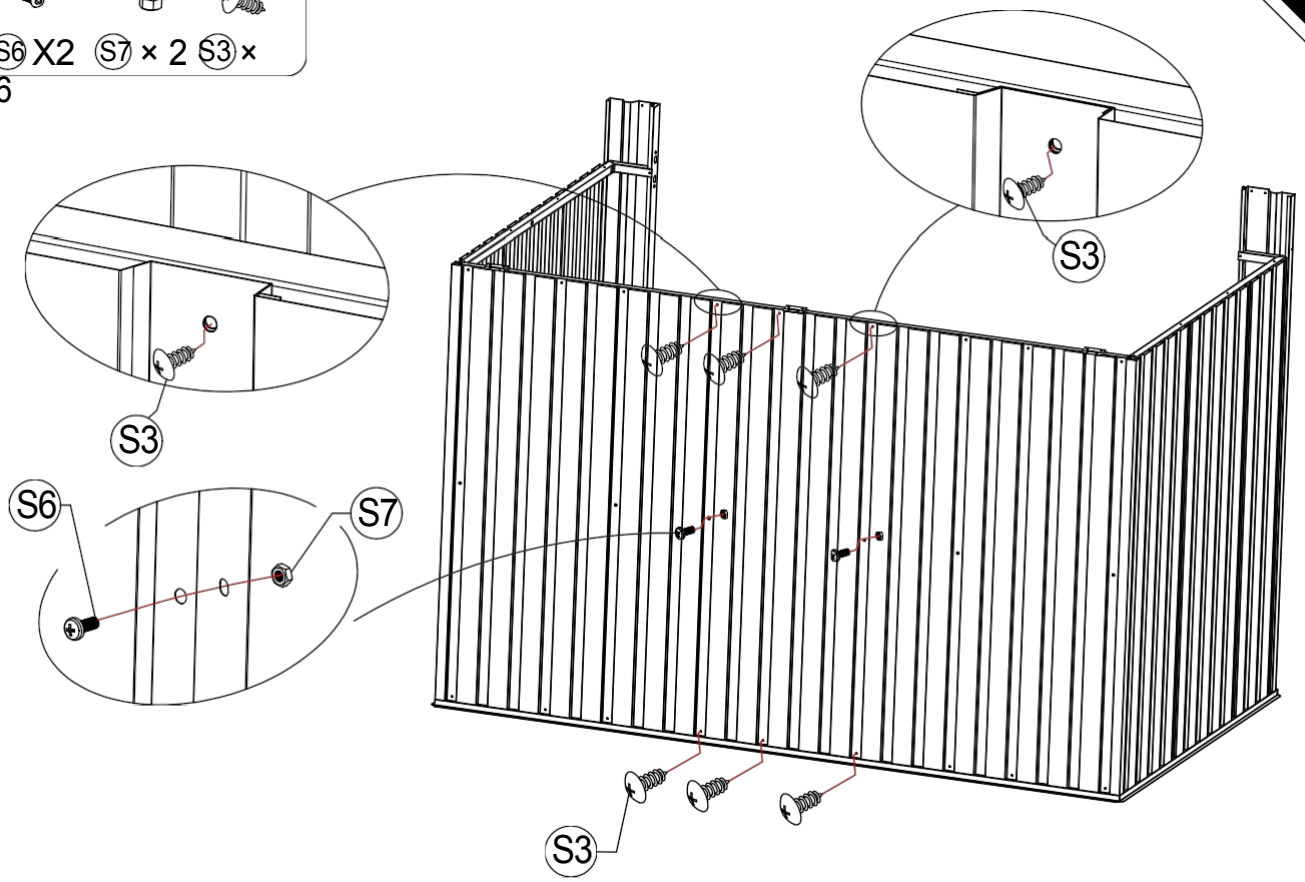


16

D X4 H6 X8 H7 X8

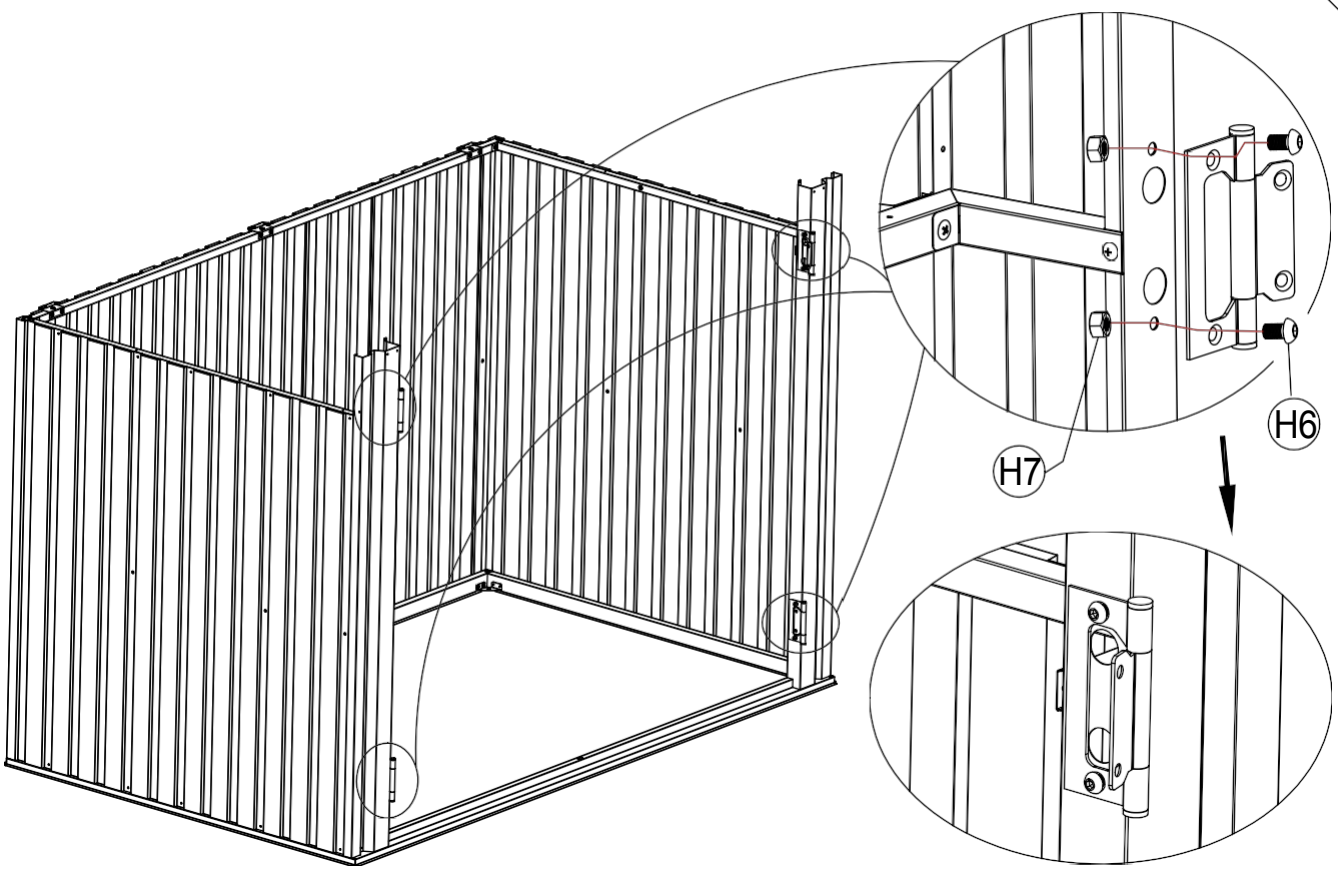

17


⑤X1

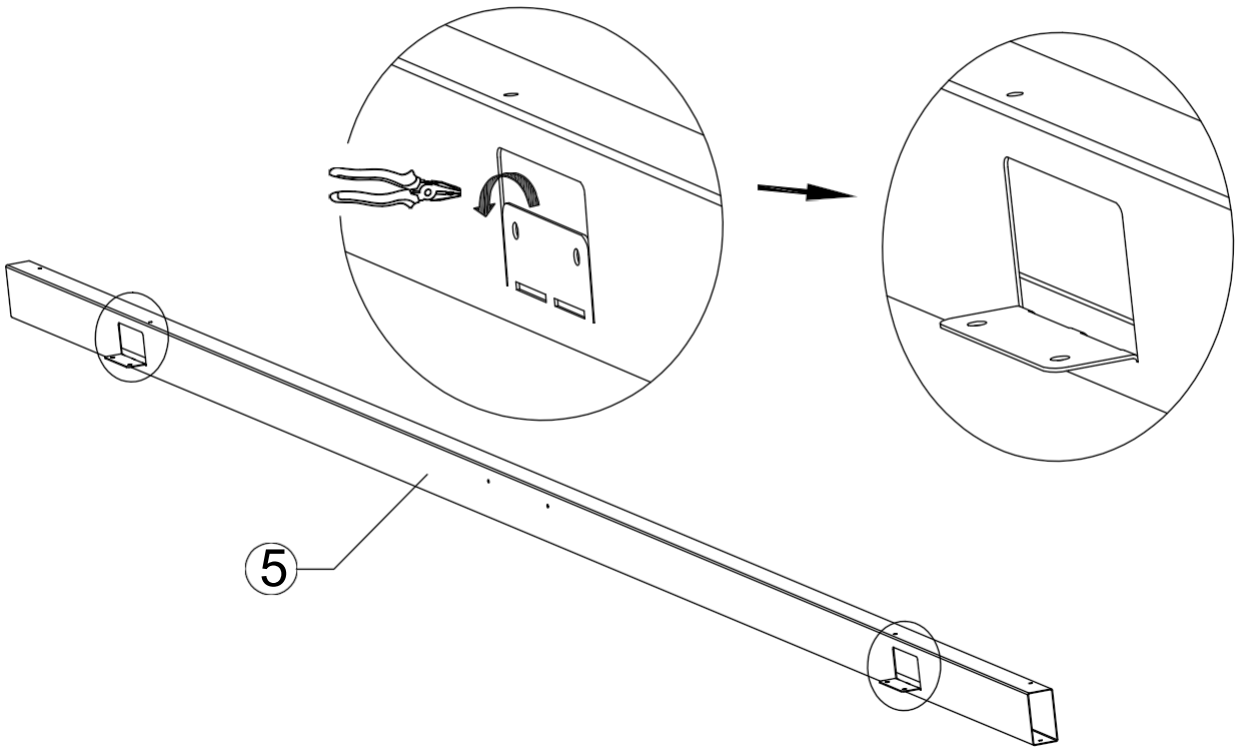


18

⑱X1 S3X2


EN_Pozor! Směr!
FR_Pozor! Směr!
ES_ Pozor! Směr!
PT_Pozor! Směr!
DE_Pozor! Směr!
IT_Pozor! Směr!
RO_Pozor! Směr!
PL_Pozor! Směr!

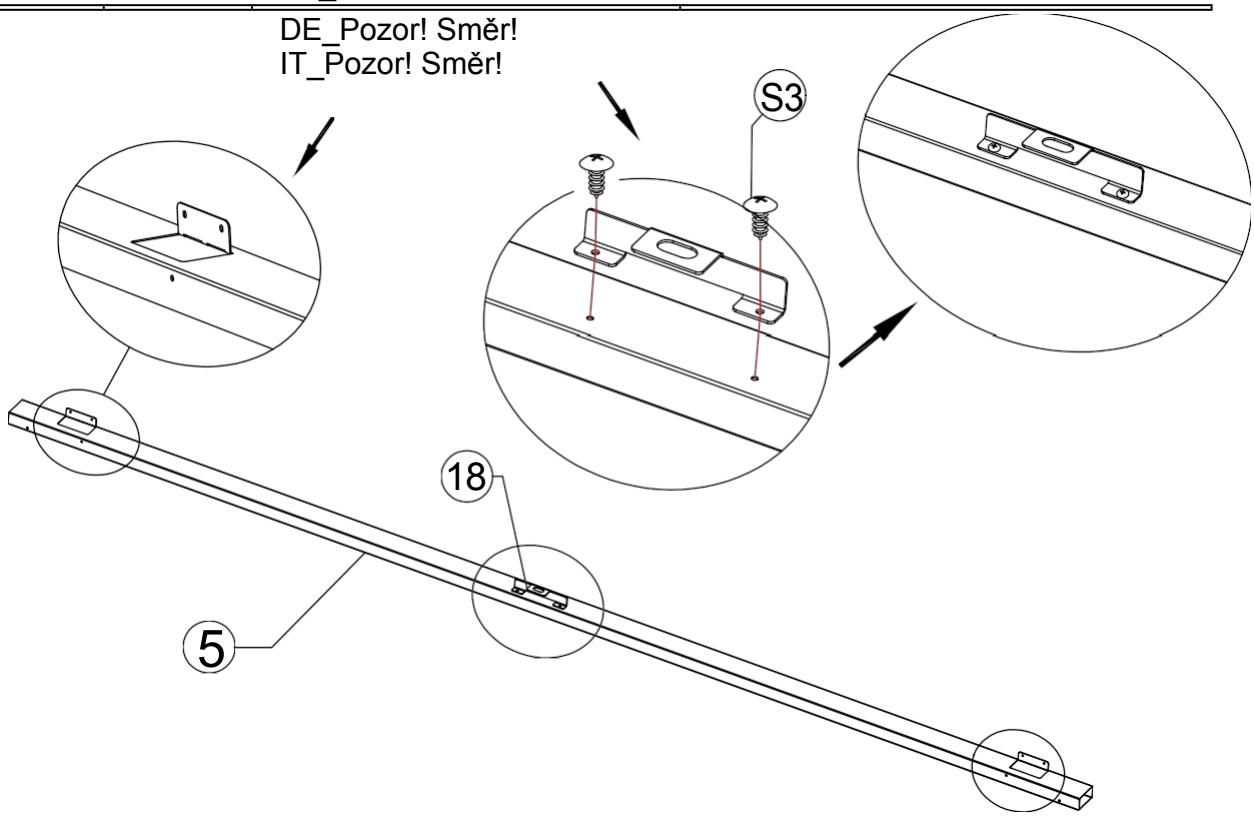

S3 X6

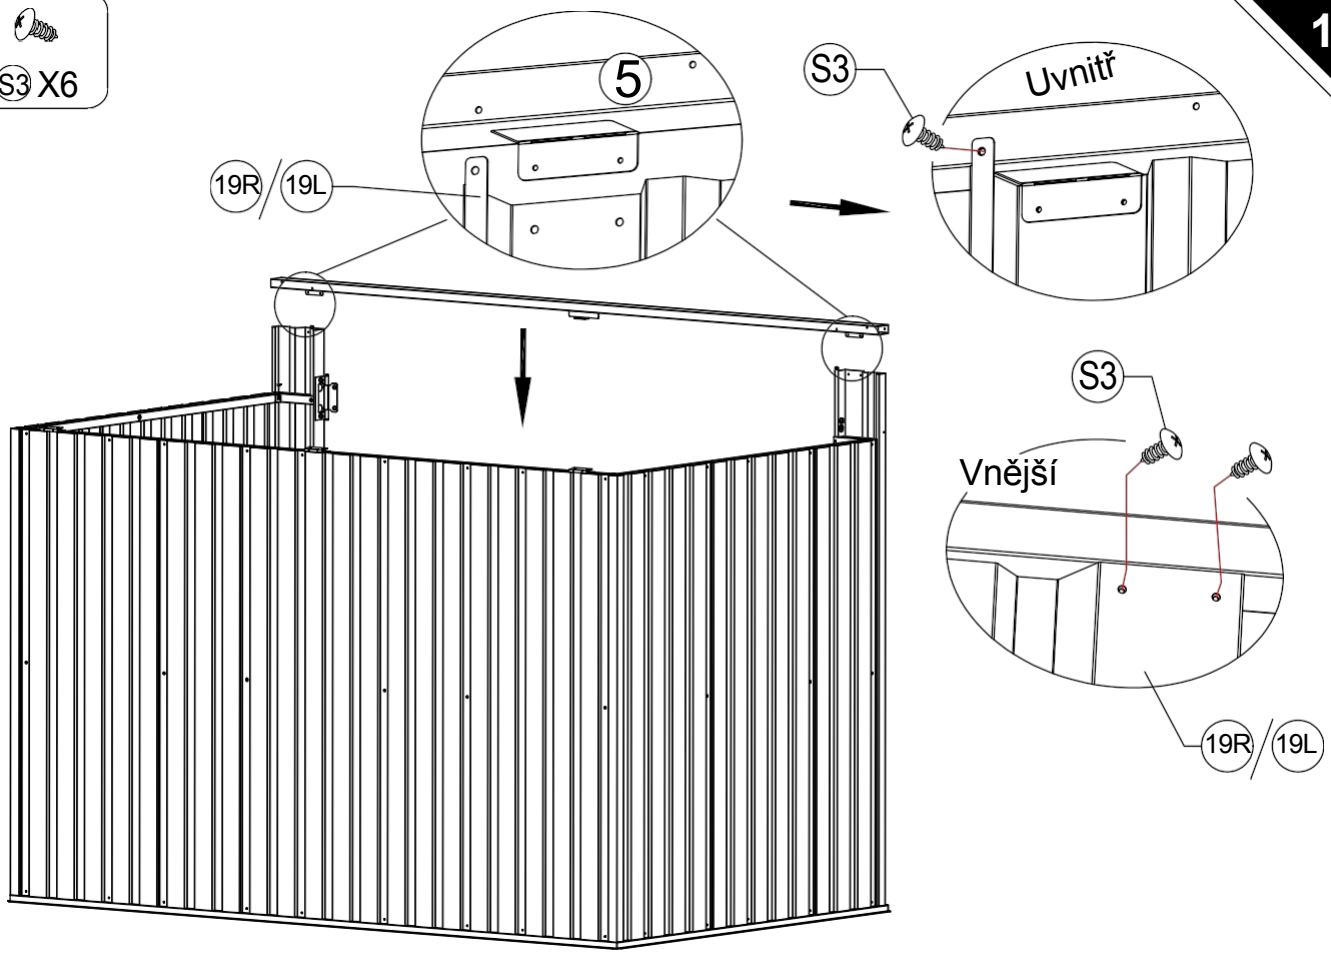


21L X1 21R X1

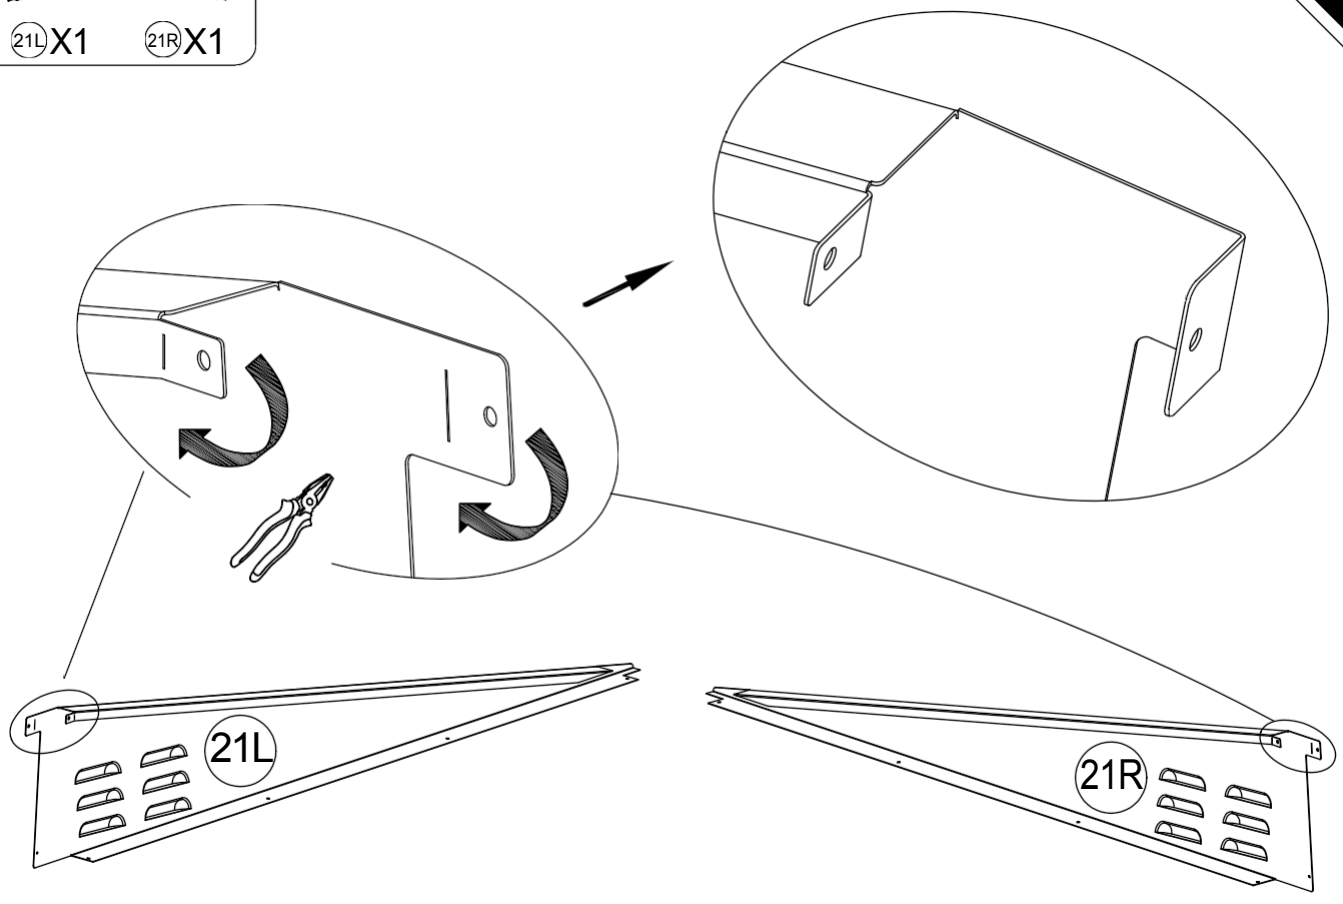


21


S3 X14

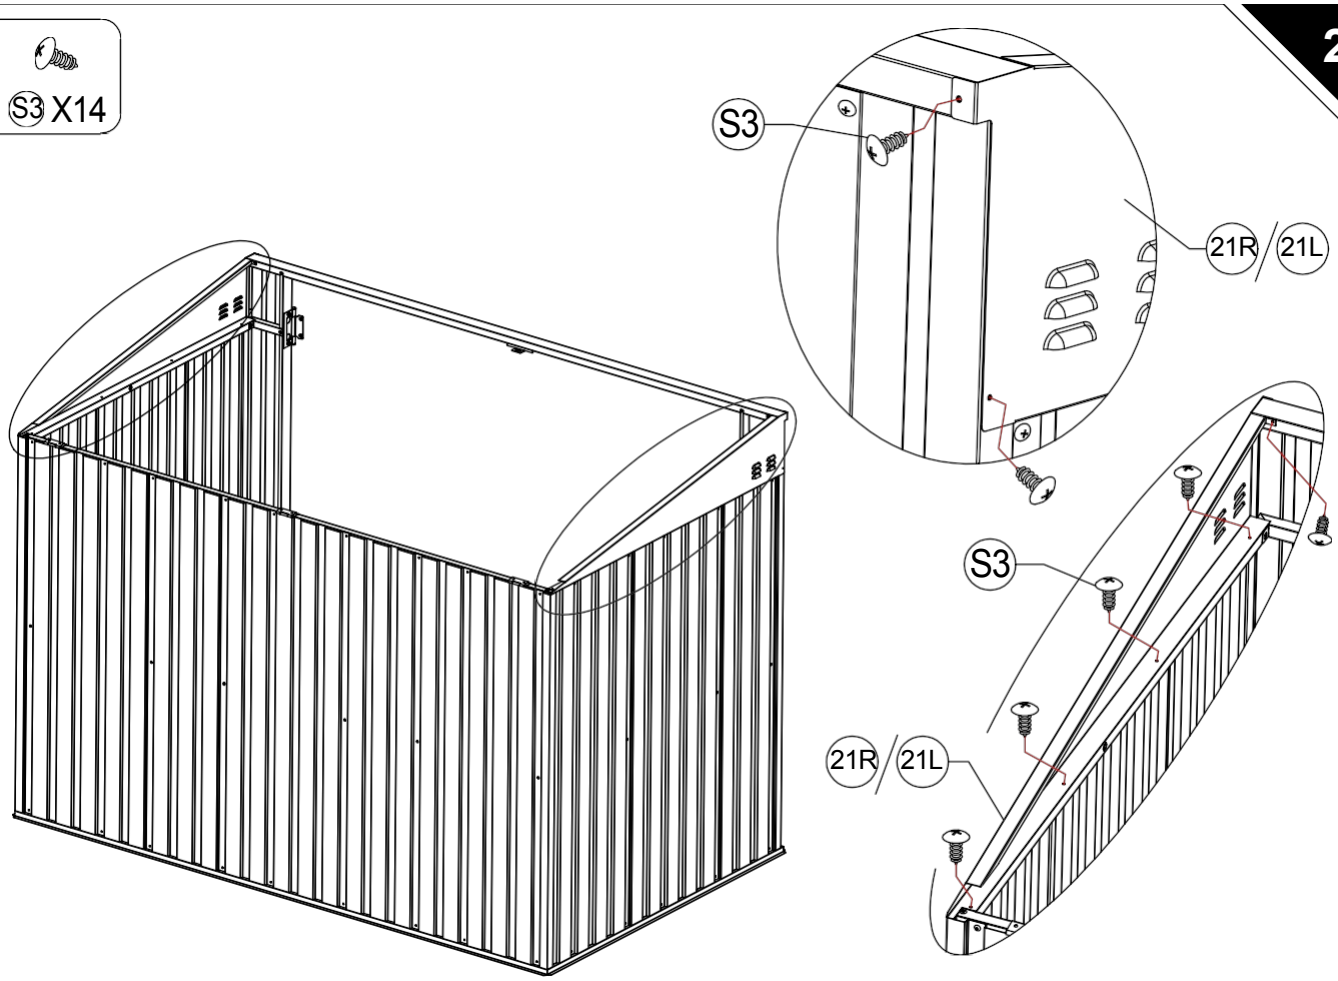



22


A X2

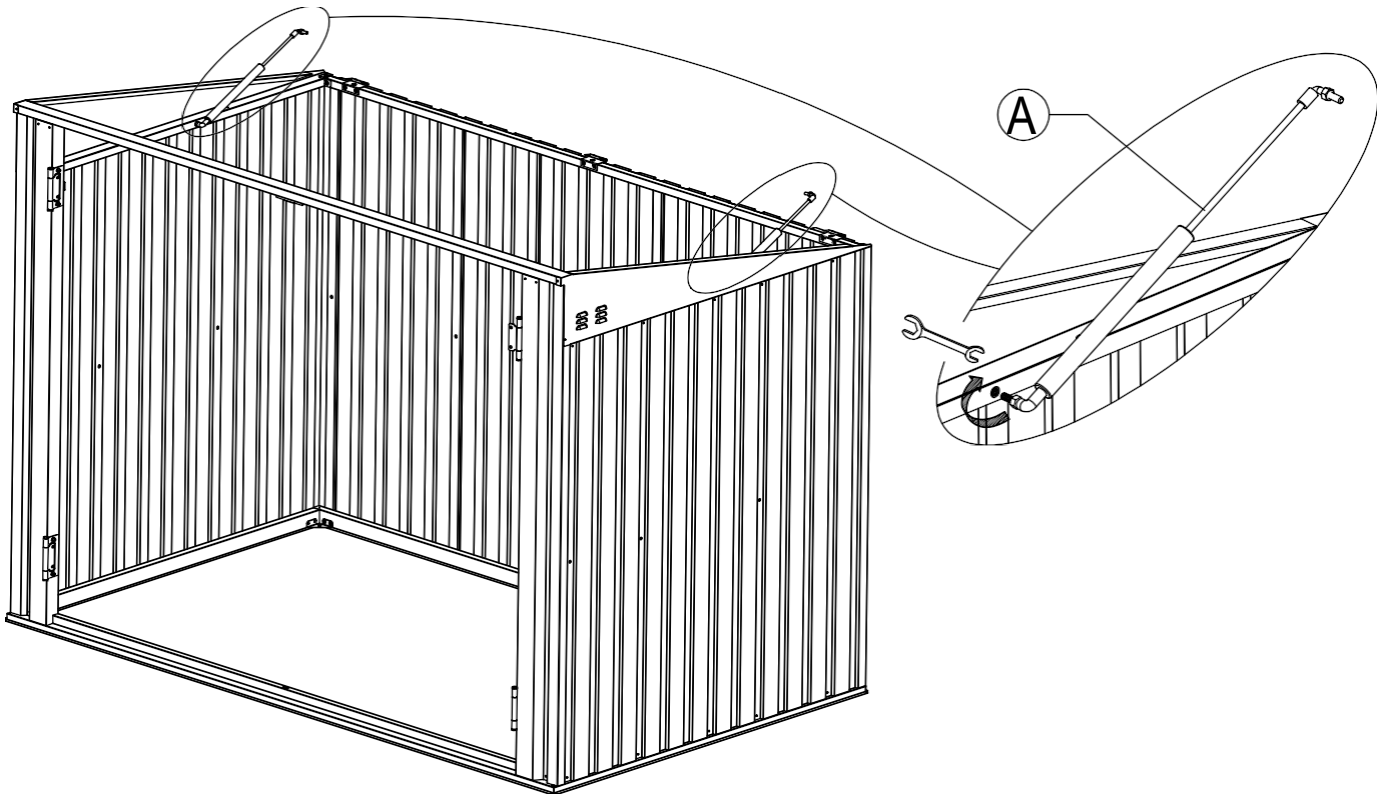


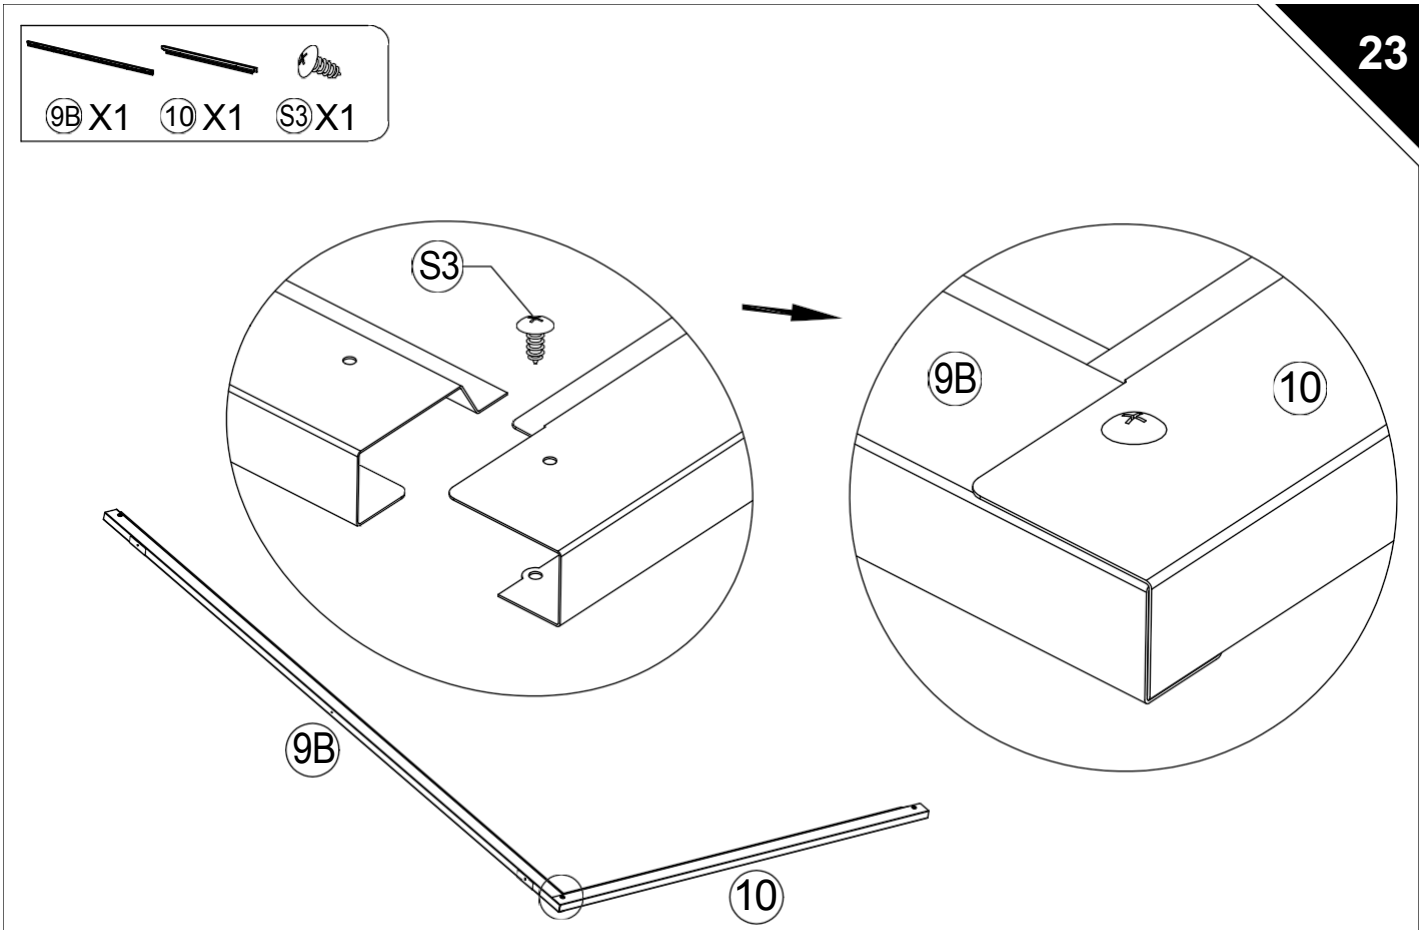

9B X1
10 X1
S3 X1
S3
9B
10
9B
10

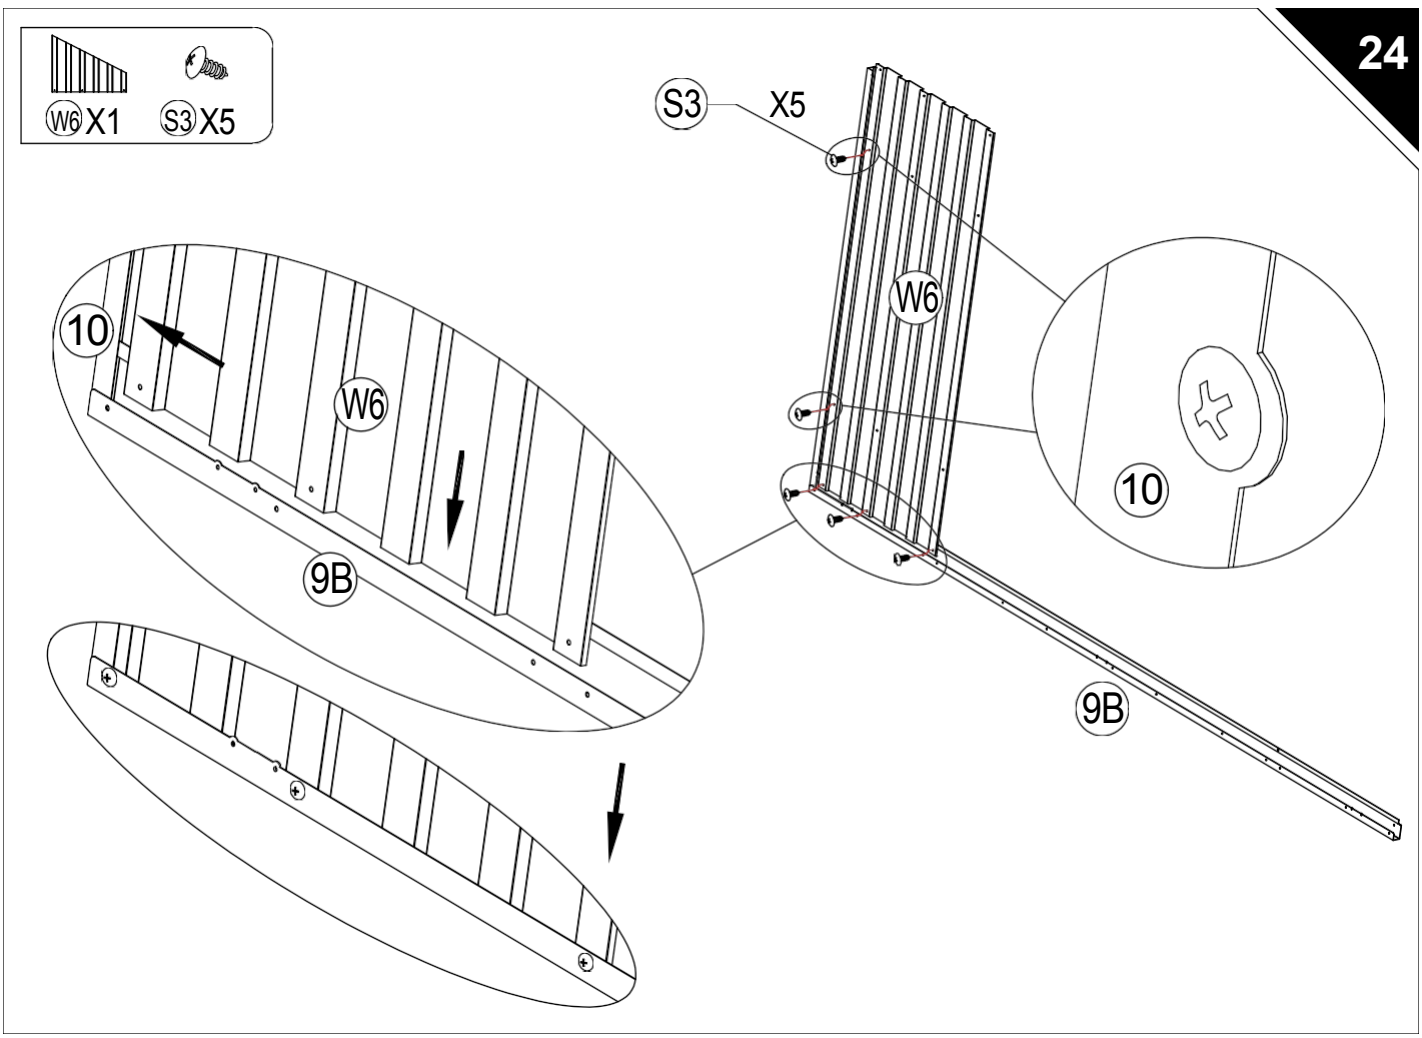

W6 X1
S3 X5
S3
X5
W6
10
W6
9B
10
9B

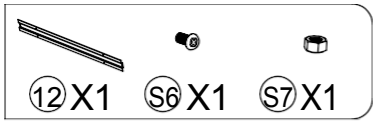

12 X1
S6 X1
S7 X1

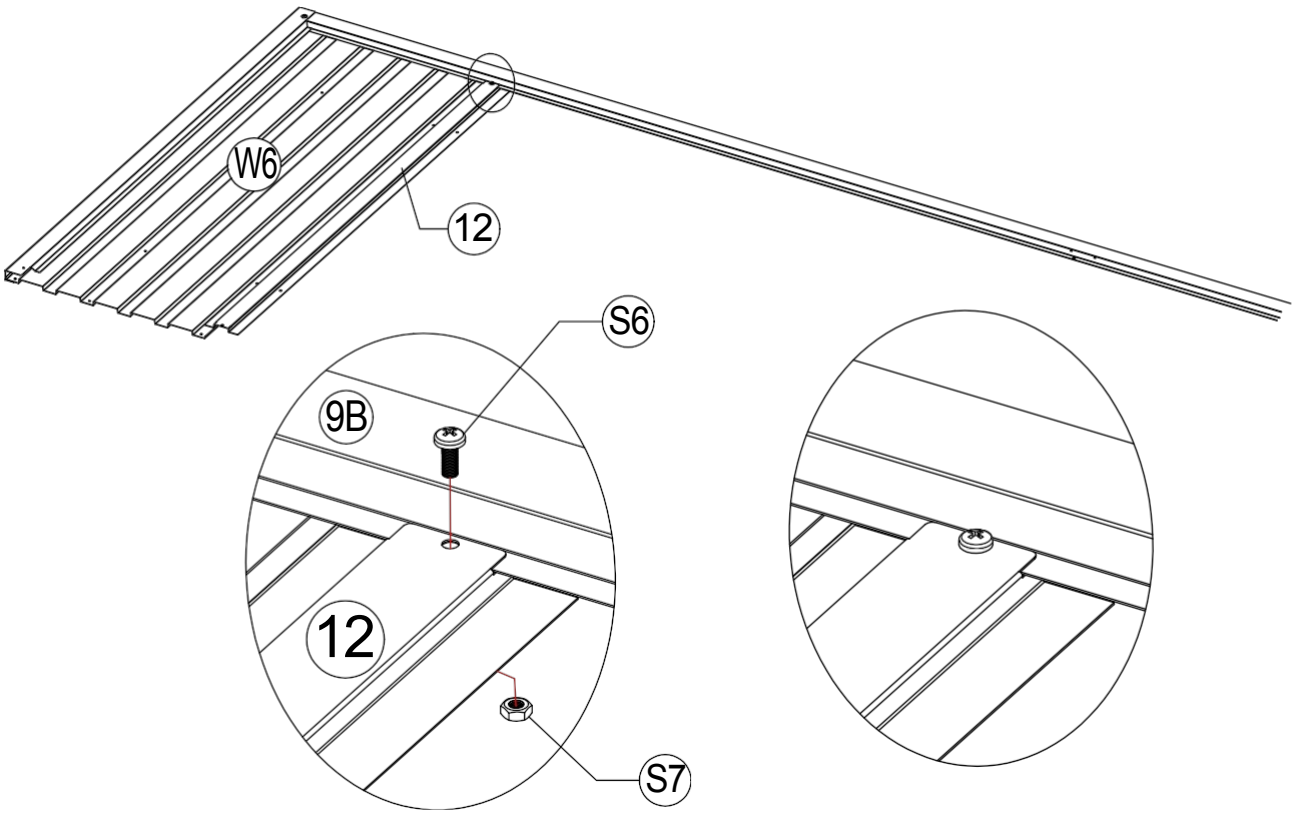

W6
12
S6
9B
12
S7

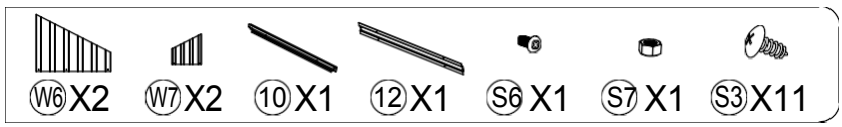

W6 X2
W7 X2
10 X1
12 X1
S6 X1
S7 X1
S3 X11

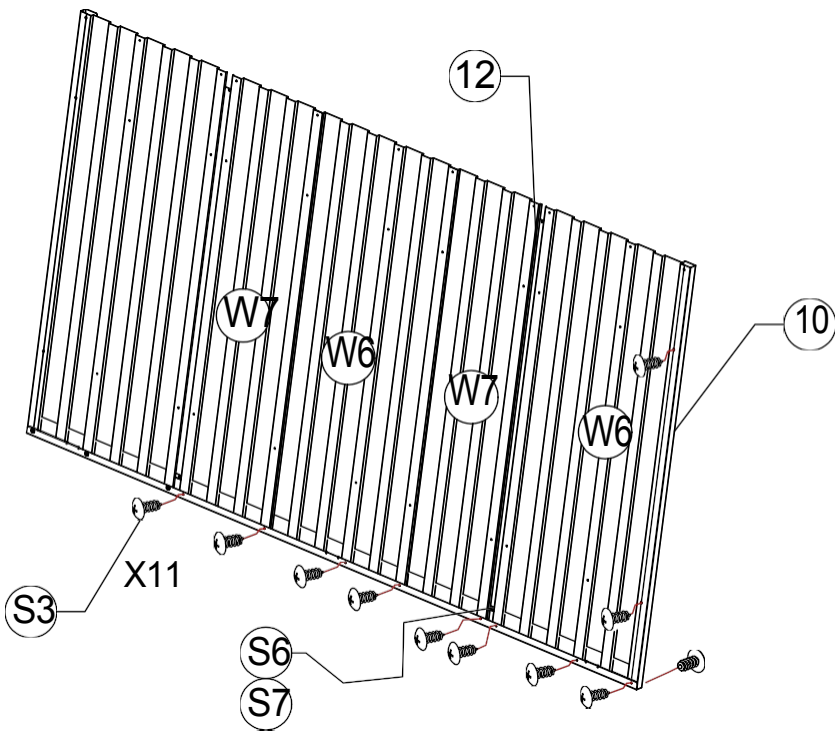
12
W7
W6
W7
W6
10
X11
S3
S6
S7

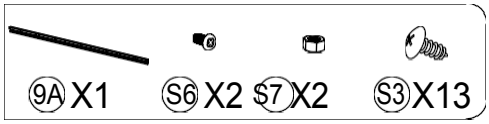

9A X1
S6 X2
S7 X2
S3 X13

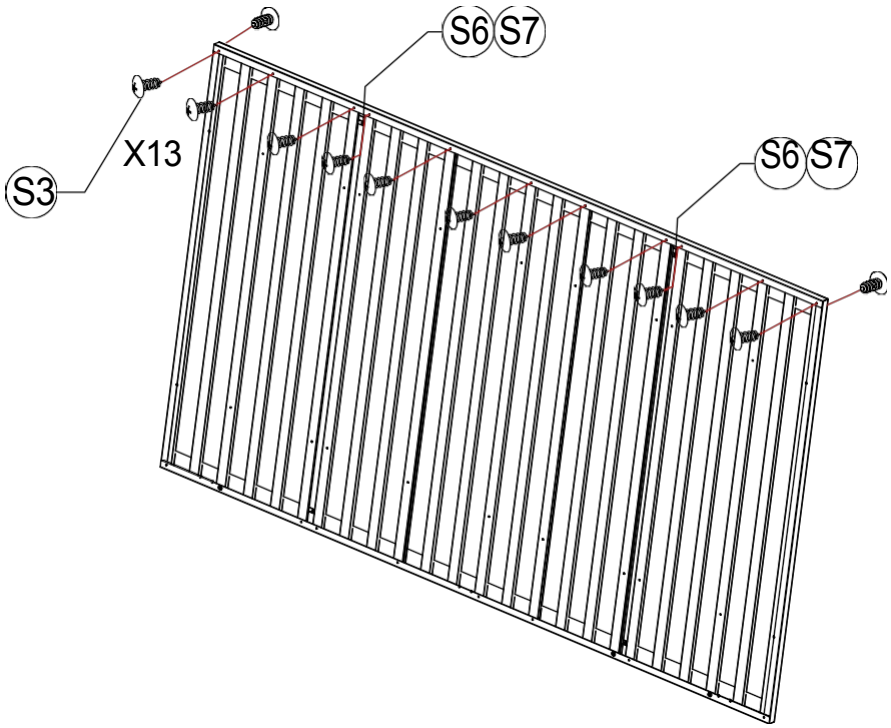
S6 S7
X13
S3
S6 S7

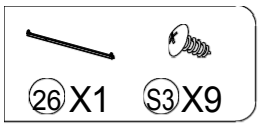

26 X1
S3 X9

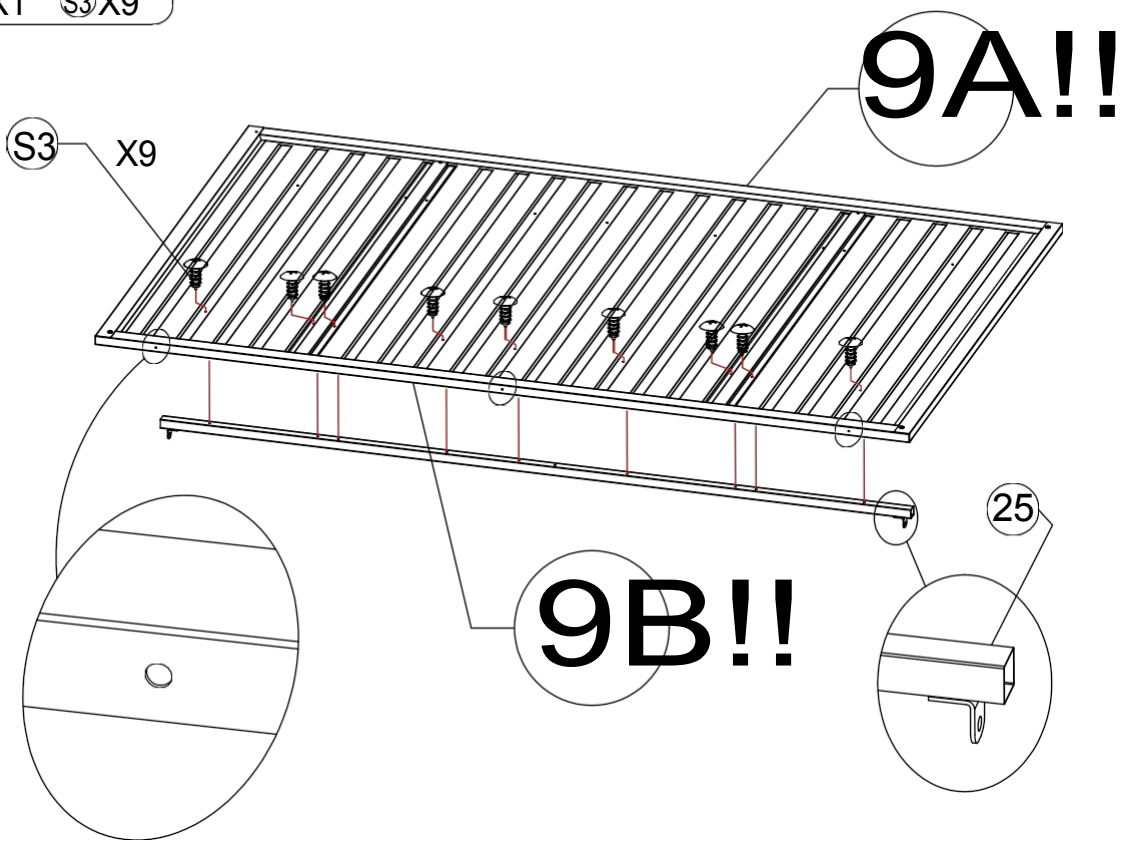
9A!!
S3
X9
25
9B!!

25 X1 S3 X9

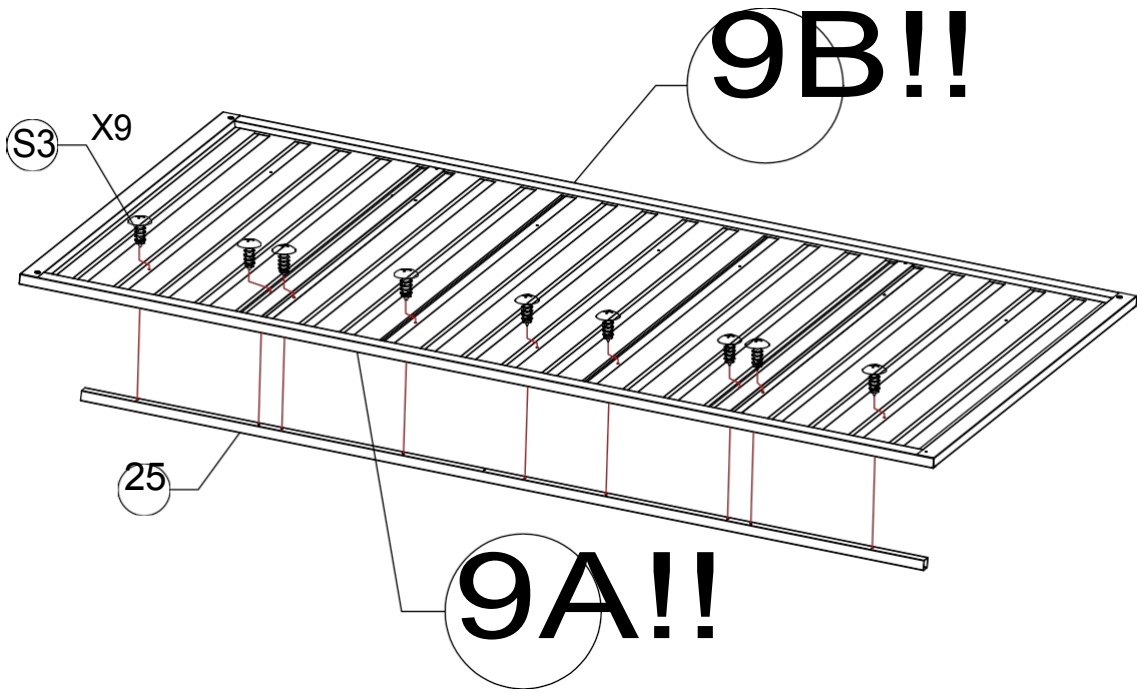


27 × 2 4B X3 S3 X7

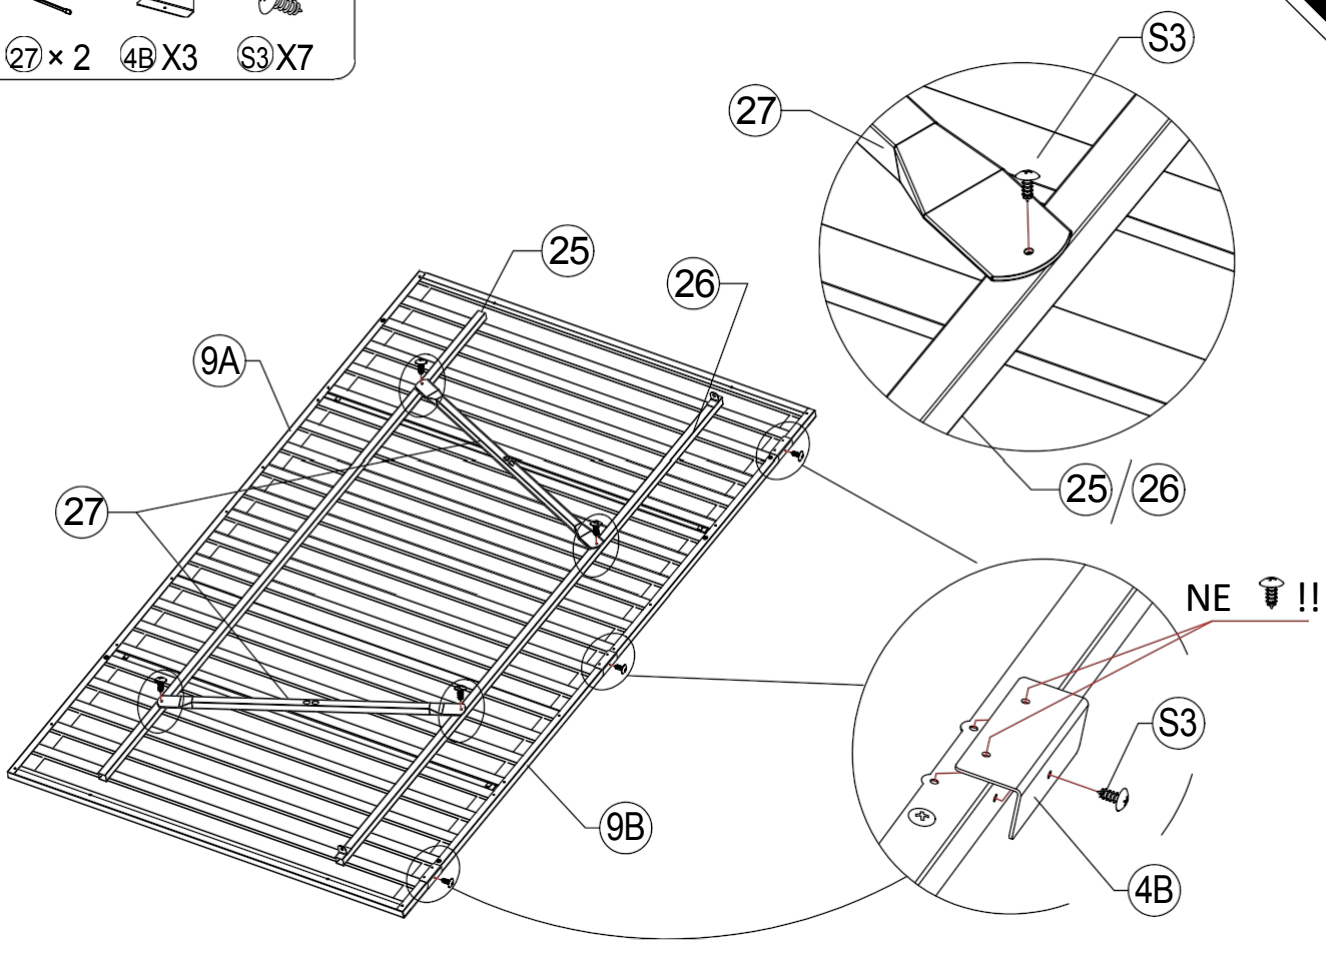


31


S3 X6

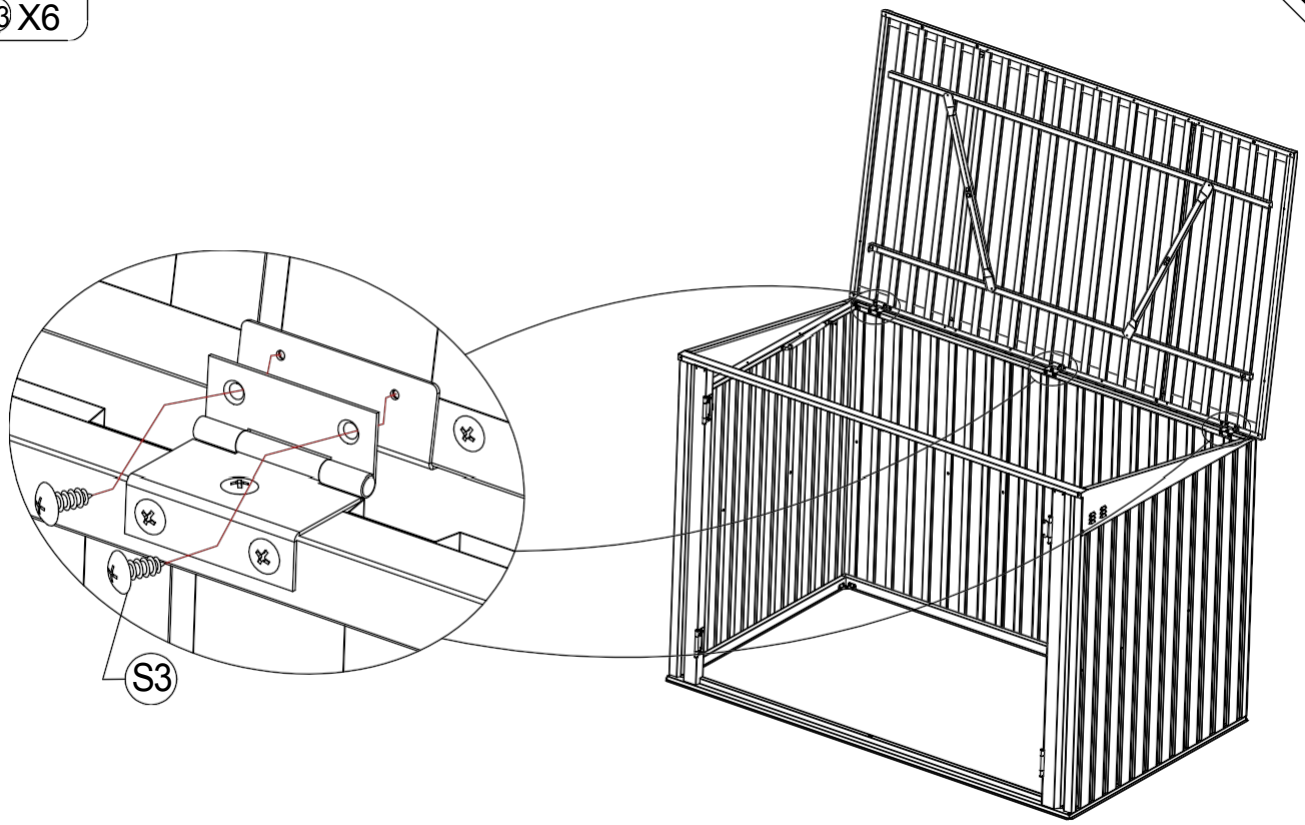

32


H7 X2

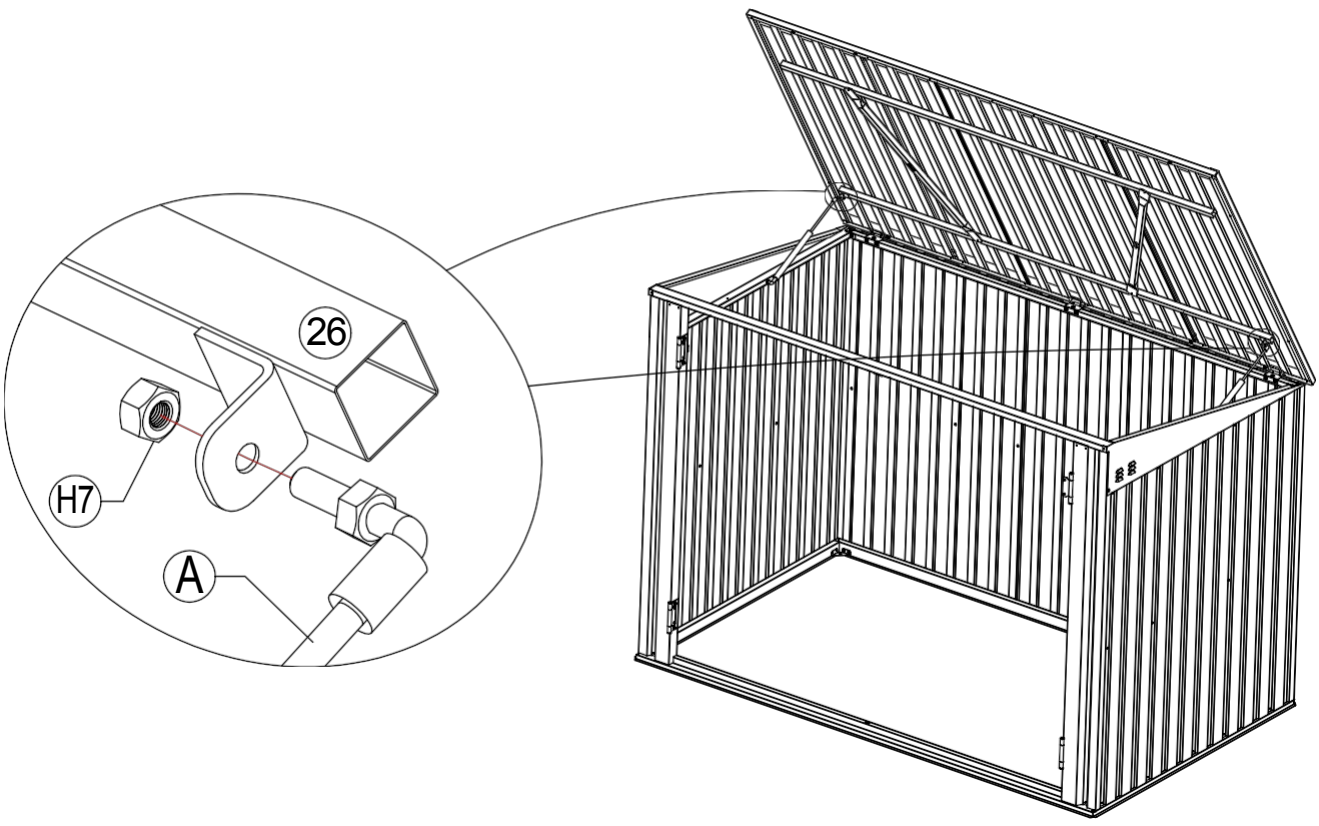

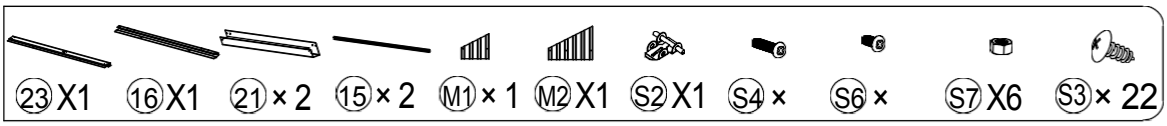

33-1


EN_ Postup instalace pravých dveří.
FR_ Kroky montáže pravých dveří. **ES_** Kroky montáže pravých dveří. **PT_** Kroky montáže pravých dveří.
DE_ Kroky montáže pravých dveří.
IT_ Fáze montáže pravých dveří. RO_ Kroky montáže pravých dveří. PL_ Návod na montáž pravých dveří.

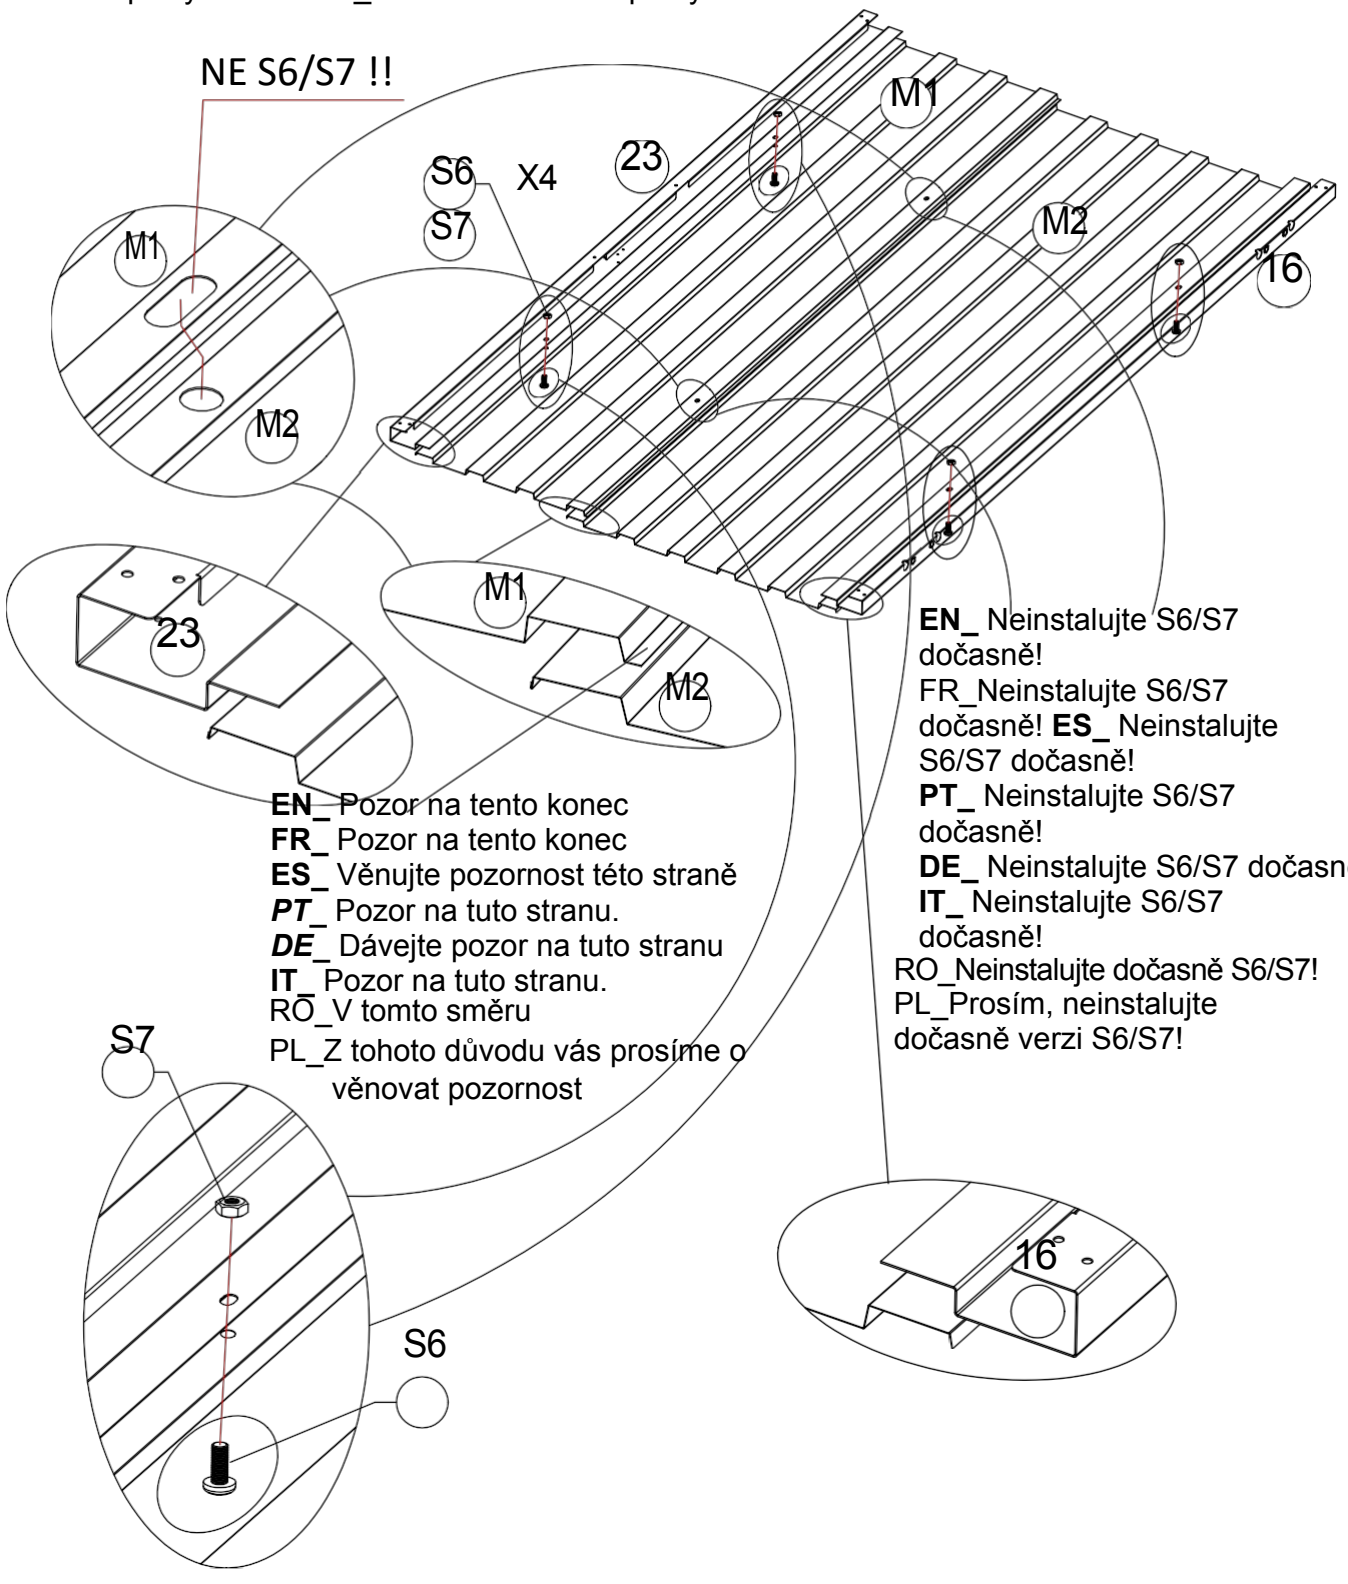


EN_ Pozor na tento konec
FR_ Pozor na tento konec
ES_ Věnujte pozornost této straně
PT_ Pozor na tuto stranu.
DE_ Dávejte pozor na tuto stranu
IT_ Pozor na tuto stranu.
RO_V tomto směru
PL_Z tohoto důvodu vás prosíme o věnovat pozornost

EN_ Neinstalujte S6/S7 dočasně!
FR_Neinstalujte S6/S7 dočasně! **ES_** Neinstalujte S6/S7 dočasně!
PT_ Neinstalujte S6/S7 dočasně!
DE_ Neinstalujte S6/S7 dočasně!
IT_ Neinstalujte S6/S7 dočasně!
RO_Neinstalujte dočasně S6/S7!
PL_Prosím, neinstalujte dočasně verzi S6/S7!


33-2

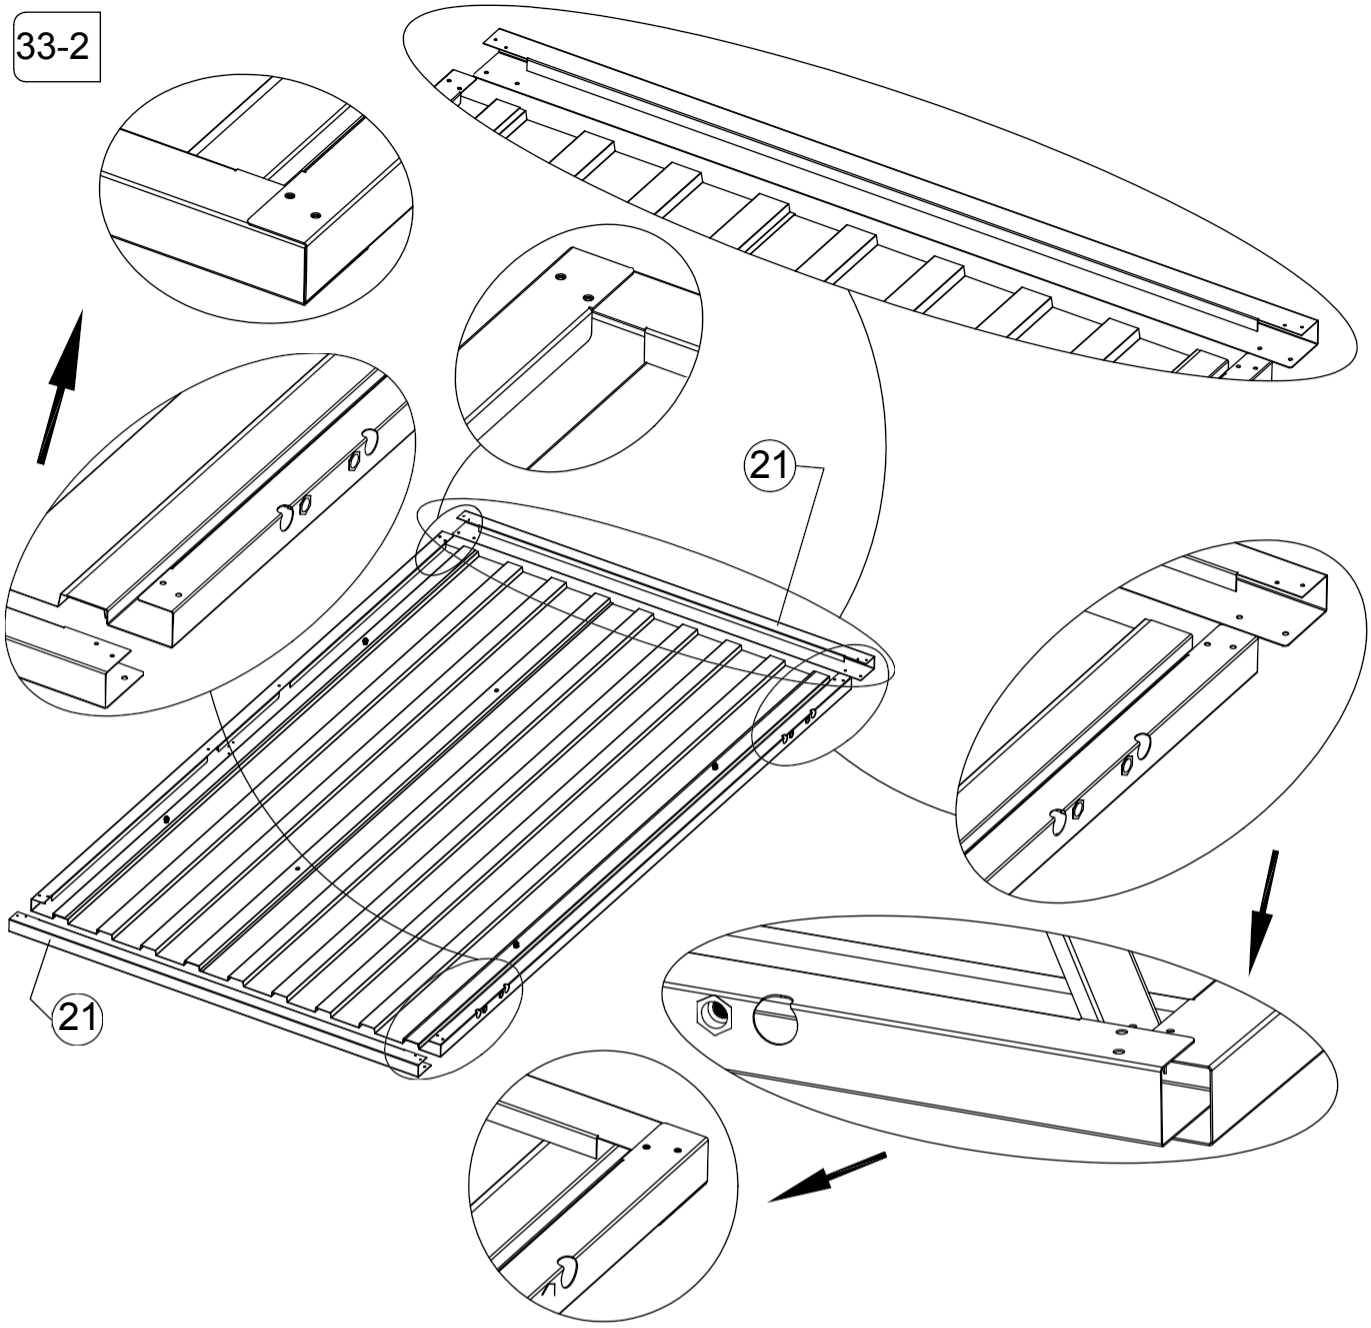


33-3

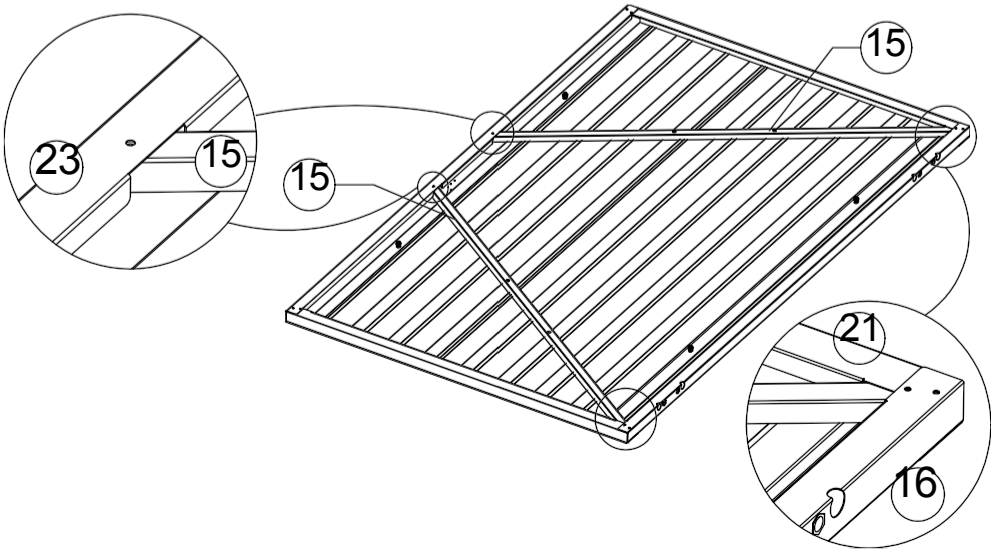


33–4

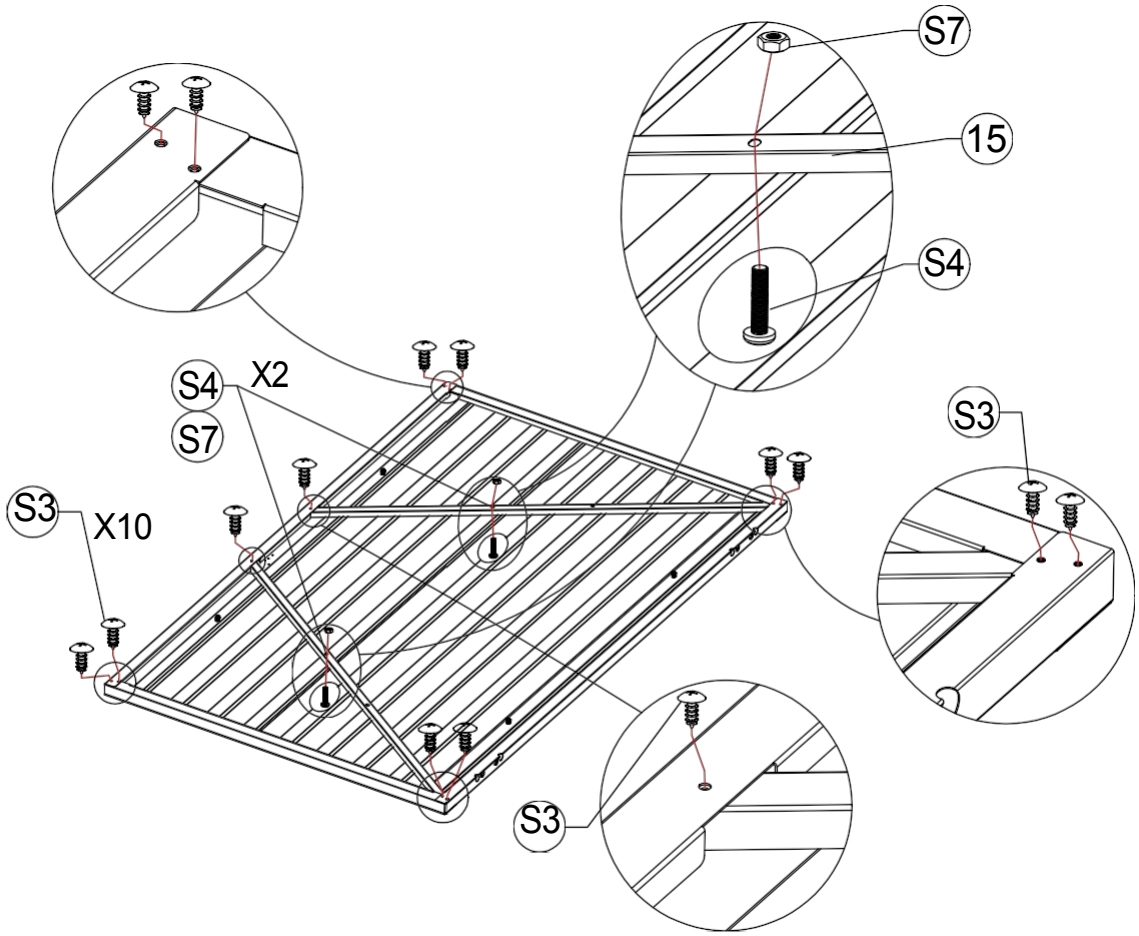


33-5

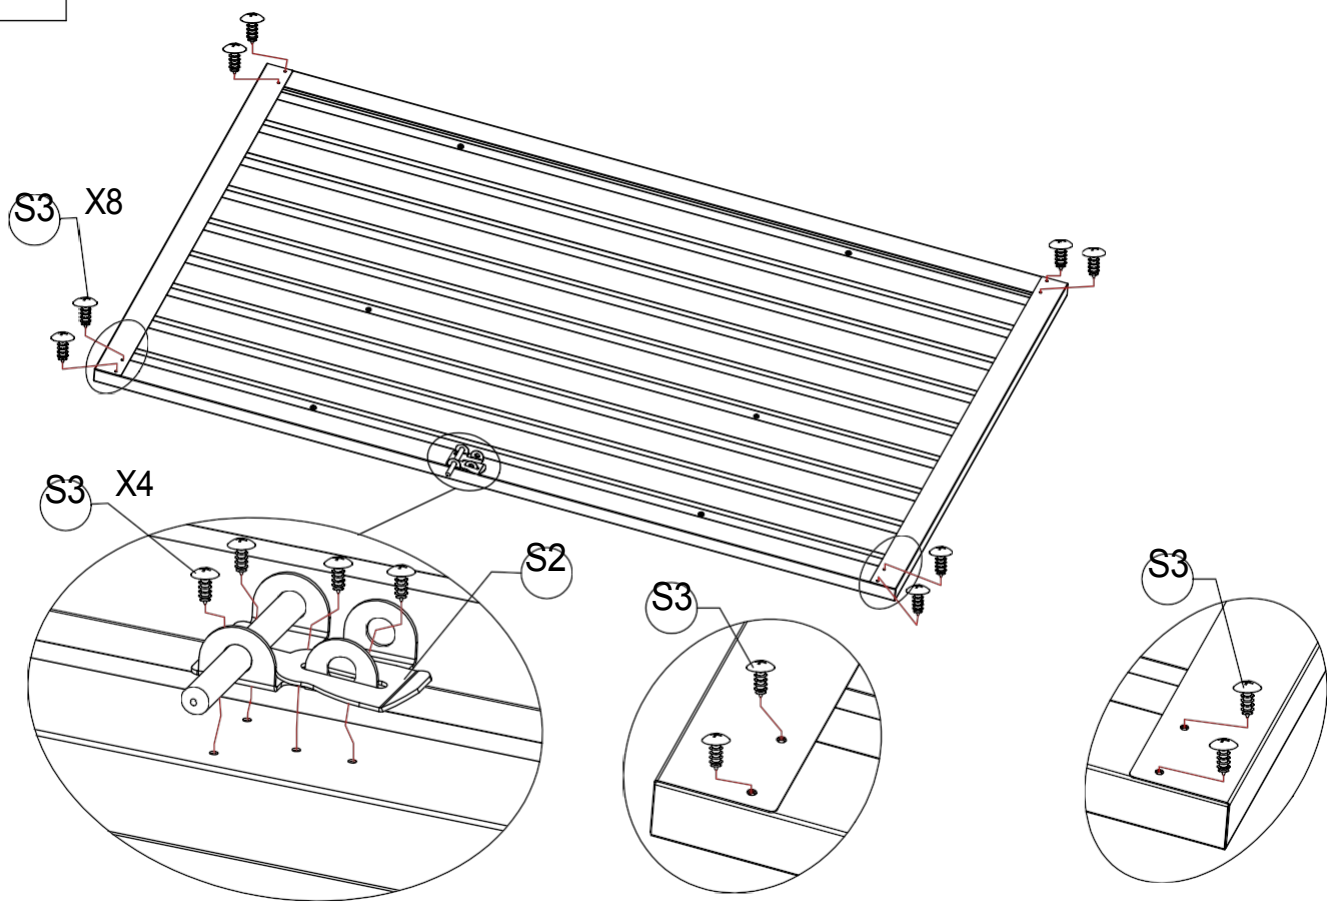

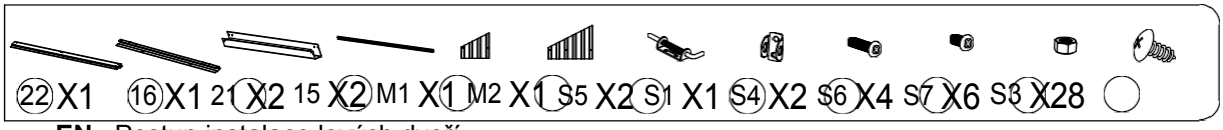


EN_ Postup instalace levých dveří.
FR_ Kroky montáže levých dveří. **ES_** Kroky montáže levých dveří. **PT_** Kroky montáže levých dveří.
DE_ Kroky montáže levých dveří.
IT_ Fáze montáže levých dveří. RO_ Kroky montáže levých dveří. PL_ Návod na montáž levých dveří.

34-1

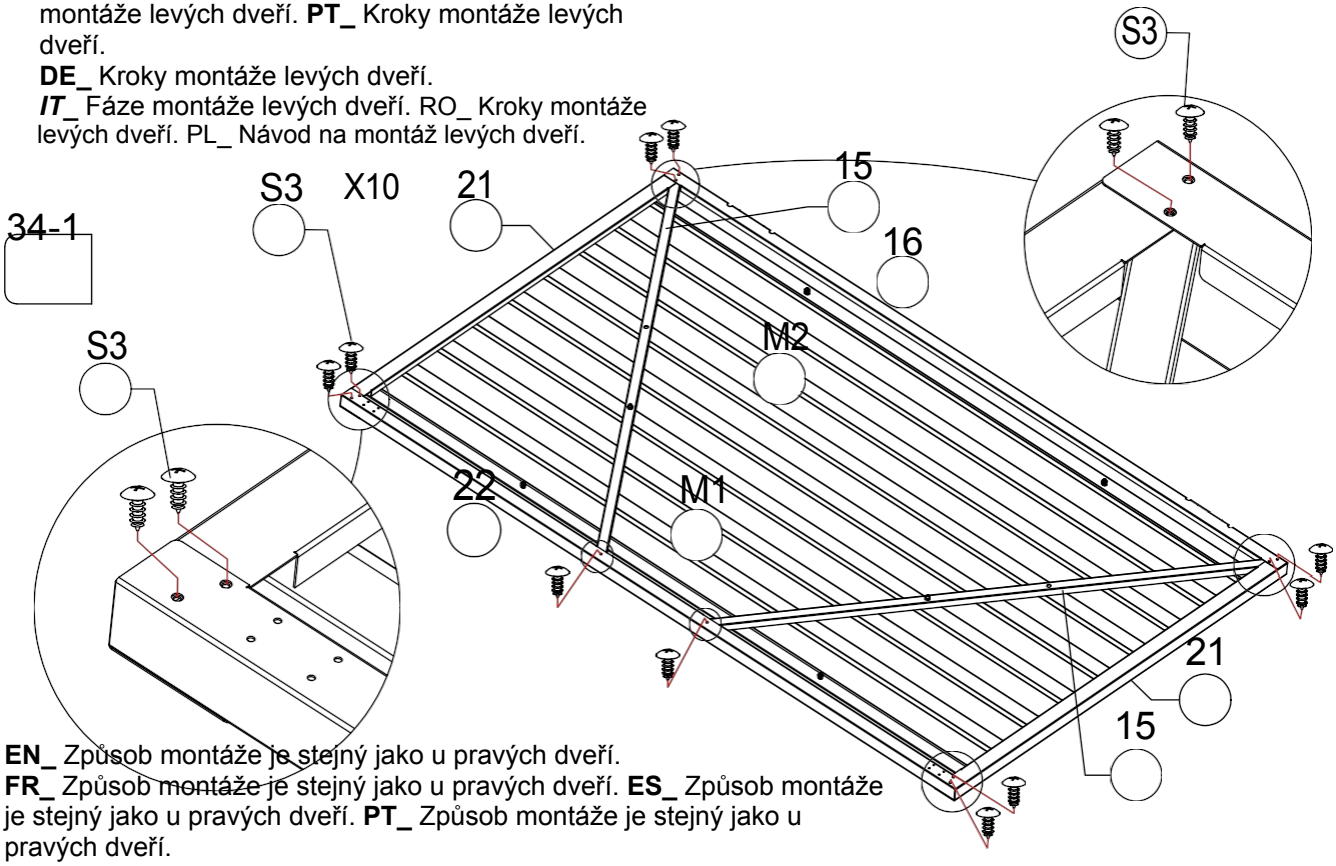


EN_ Způsob montáže je stejný jako u pravých dveří.
FR_ Způsob montáže je stejný jako u pravých dveří. **ES_** Způsob montáže je stejný jako u pravých dveří. **PT_** Způsob montáže je stejný jako u pravých dveří.
DE_ Montáž se provádí stejným způsobem jako u pravých dveří.
IT_ Způsob montáže je stejný jako u pravých dveří. RO_ Způsob montáže je stejný jako u pravých dveří. PL_ Způsob montáže je stejný jako u pravých dveří.

34-2

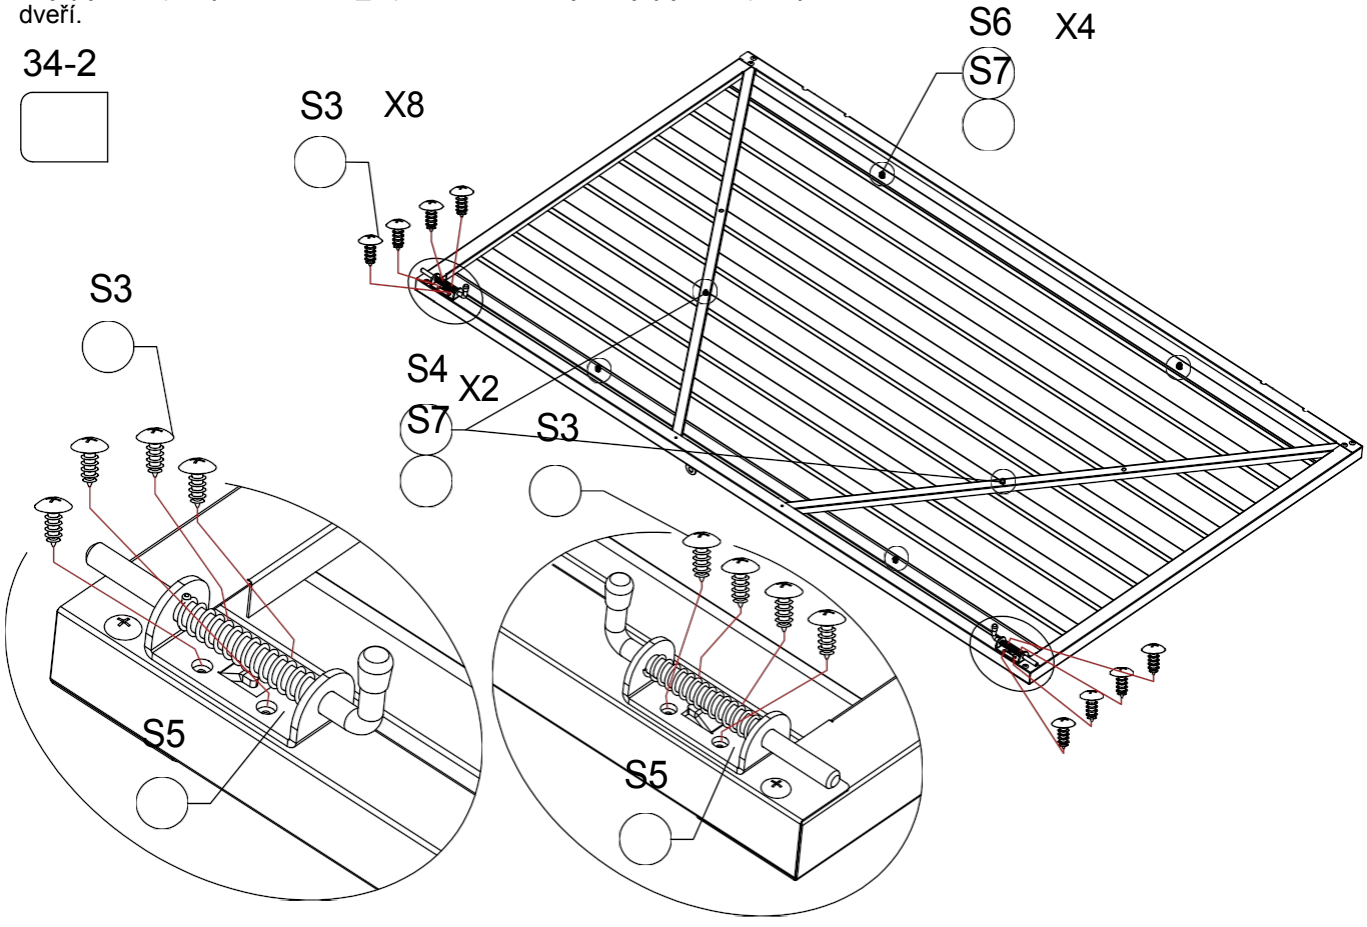



34-3

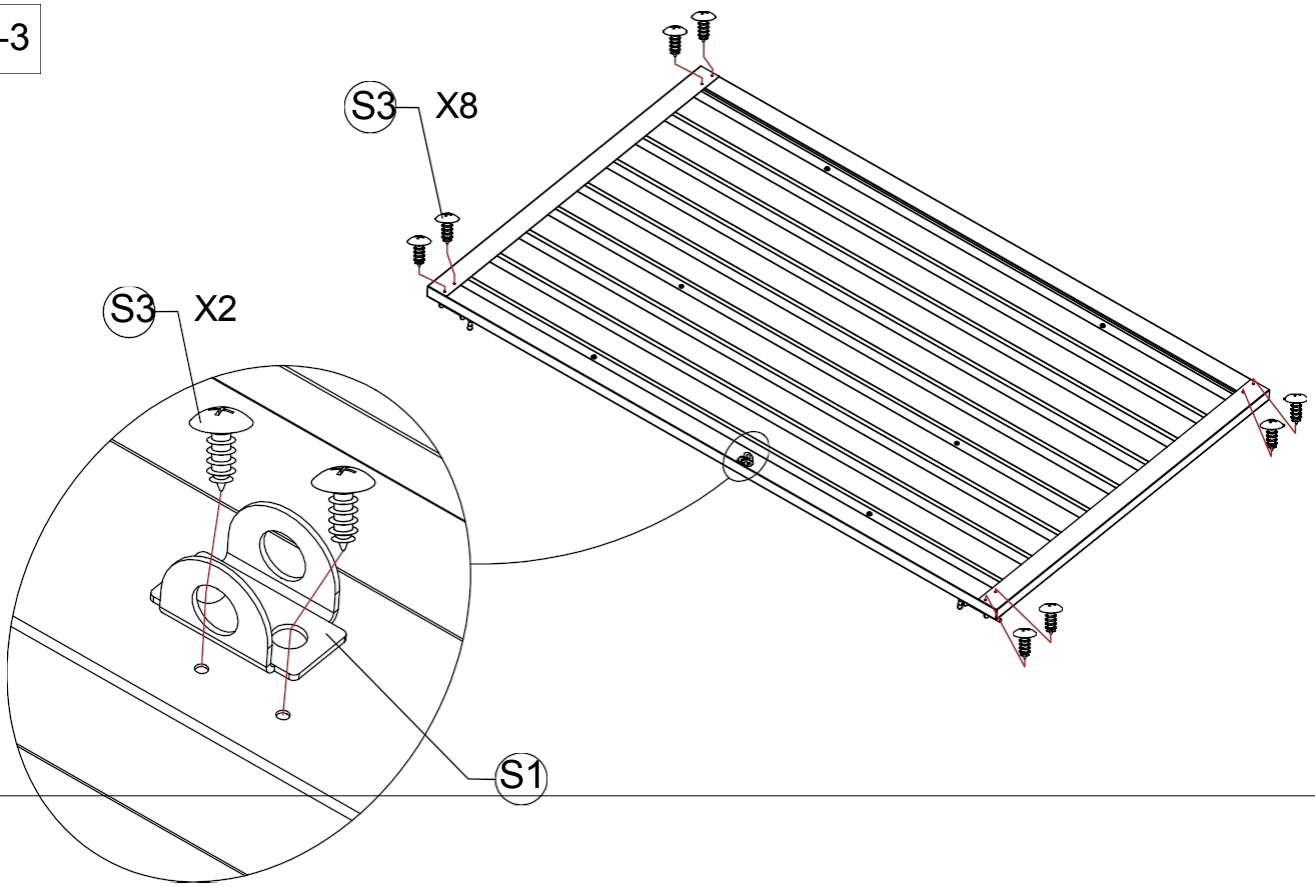



35

H6 X8

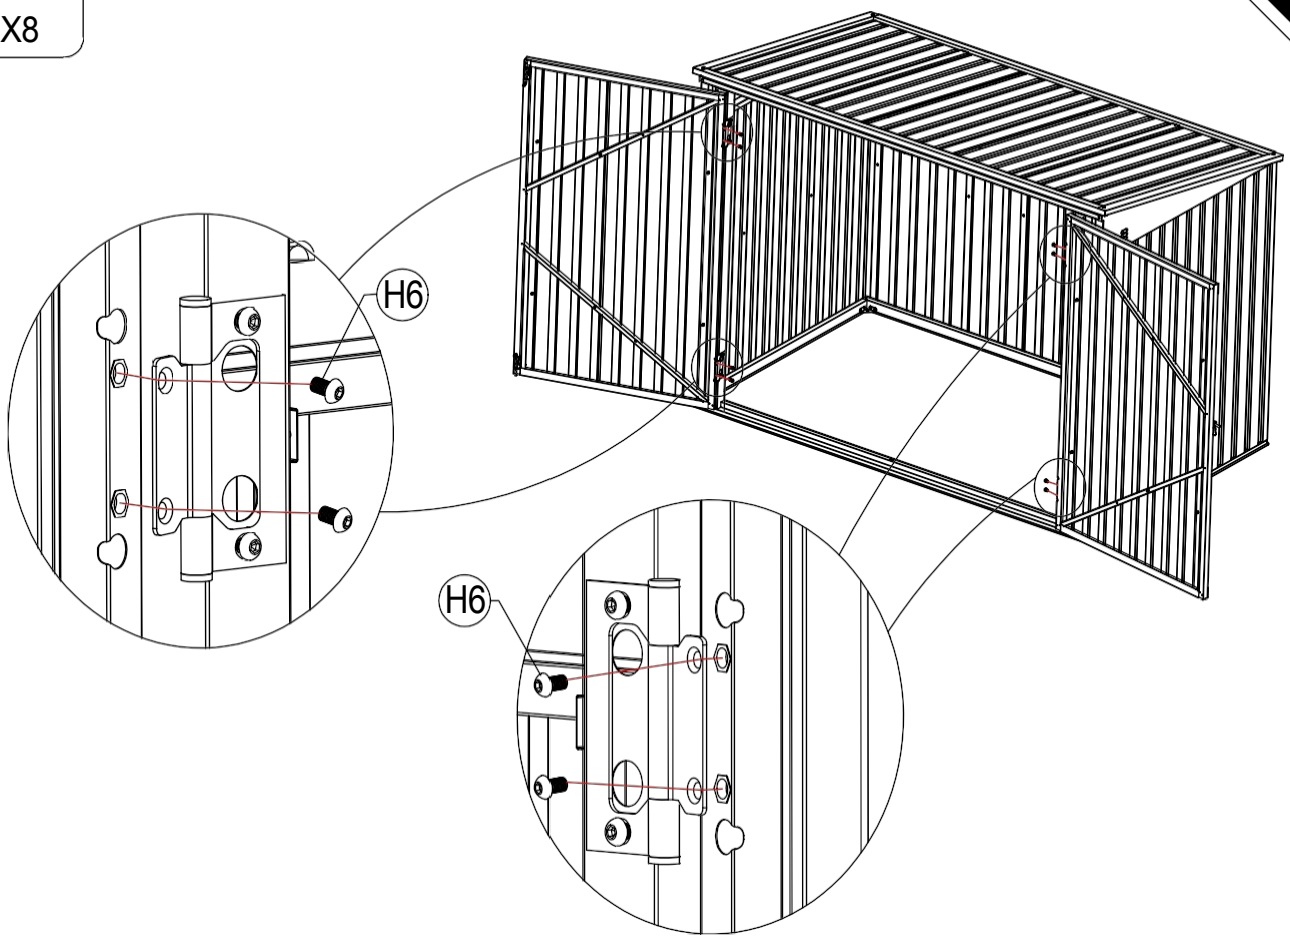

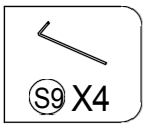
S9 X4

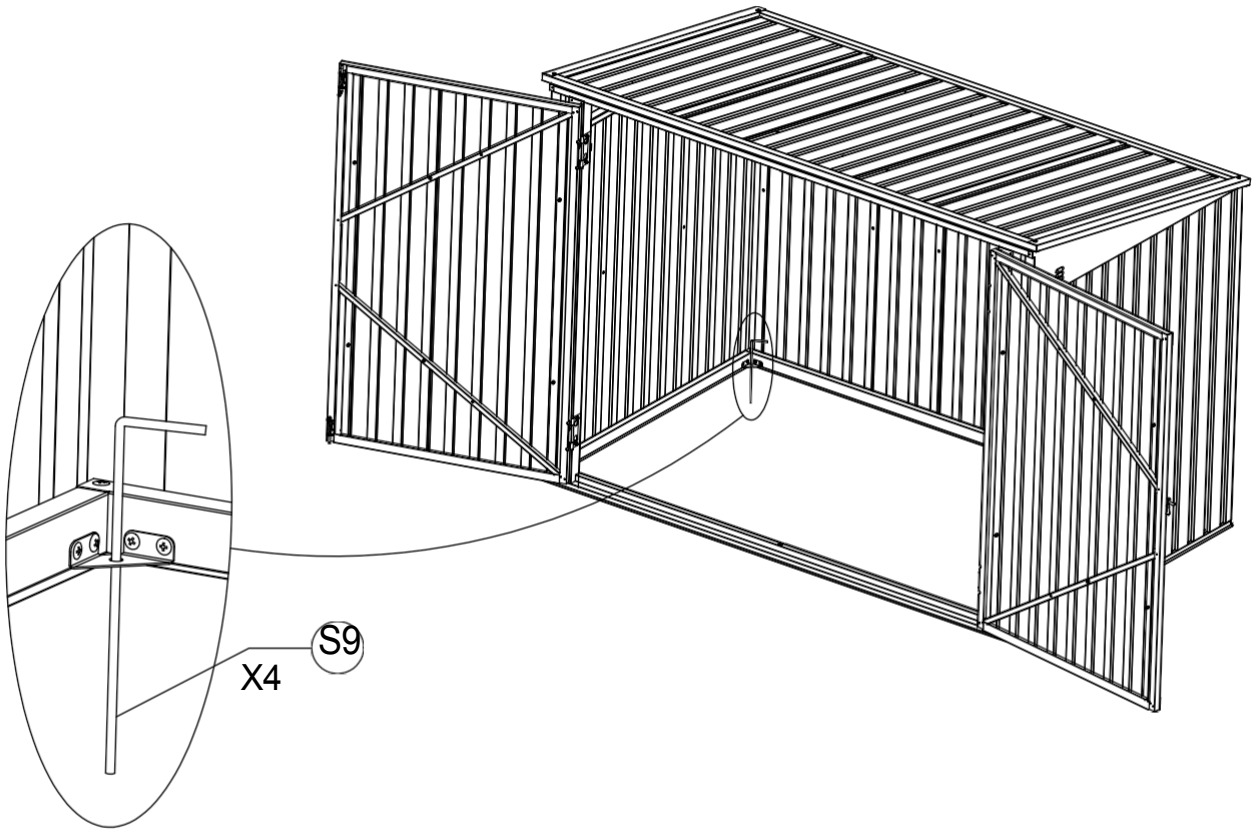

S9
X4

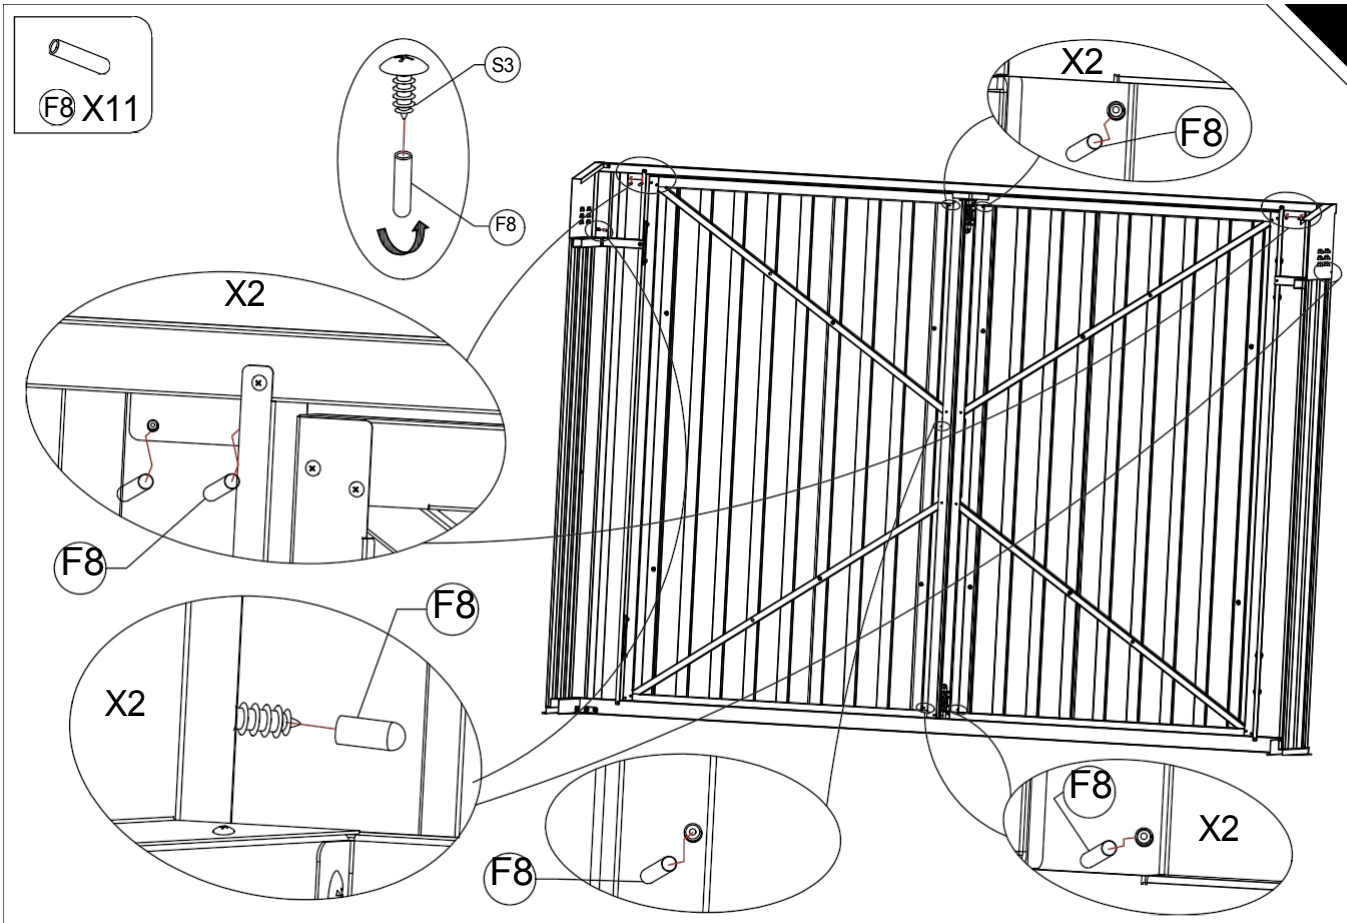

EN_ Po utažení šroubů zůstanou na součásti některé části šroubů odkryté. Použijte prosím dodané plastové ochranné krytky k zakrytí odkrytých částí šroubů, abyste zabránili poškrábání během používání.
FR_Po utažení šroubů zůstanou na součásti některé části šroubů odkryté. Použijte prosím dodané plastové ochranné krytky
k ochraně odkrytých částí šroubů, abyste zabránili poškrábání během používání.
ES_ Po utažení šroubů zůstanou na součásti některé části šroubů odkryté. Použijte dodané plastové ochranné krytky k zakrytí odkrytých částí šroubů, abyste zabránili poškrábání během používání.
PT_Po utažení šroubů zůstanou některé části šroubů na součásti viditelné. Použijte dodané plastové ochranné krytky k zakrytí viditelných částí šroubů, abyste zabránili poškrábání během používání.
DE_ Po utažení šroubů zůstanou na součásti viditelné některé části šroubů. Použijte dodané plastové ochranné krytky, abyste chránili viditelné části šroubů a zabránili poškrábání během používání.
IT_ Po utažení šroubů zůstanou na součásti některé části šroubů odkryté. Použijte dodané plastové ochranné krytky k ochraně odkrytých částí šroubů a zabránění poškrábání během používání.
RO_Po utažení šroubů zůstanou na součásti viditelné některé části šroubů. Použijte prosím dodané plastové ochranné krytky k ochraně těchto částí šroubů, abyste zabránili poškrábání během používání.
PL_Po utažení šroubů zůstanou na součásti odkryté části šroubů. Použijte prosím dodané plastové ochranné krytky, abyste tyto části chránili před poškrábáním během používání.

38

ⓀX2

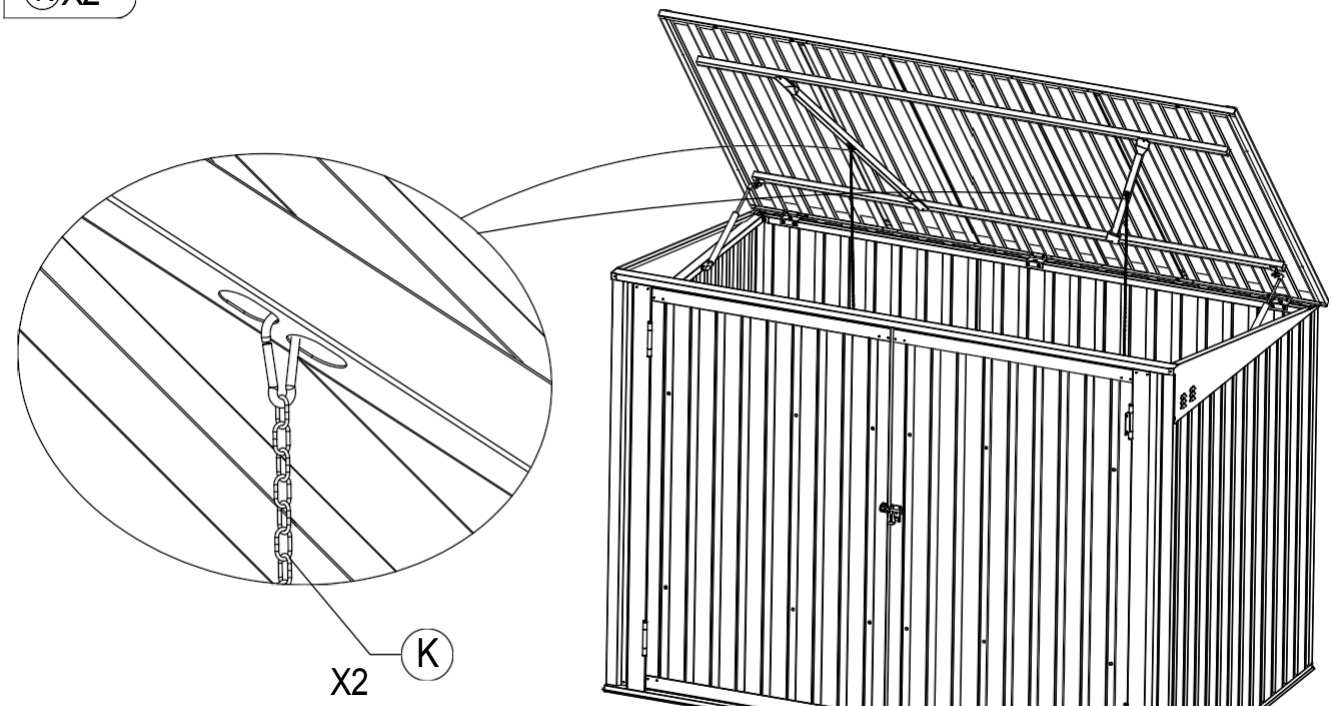

Done

