



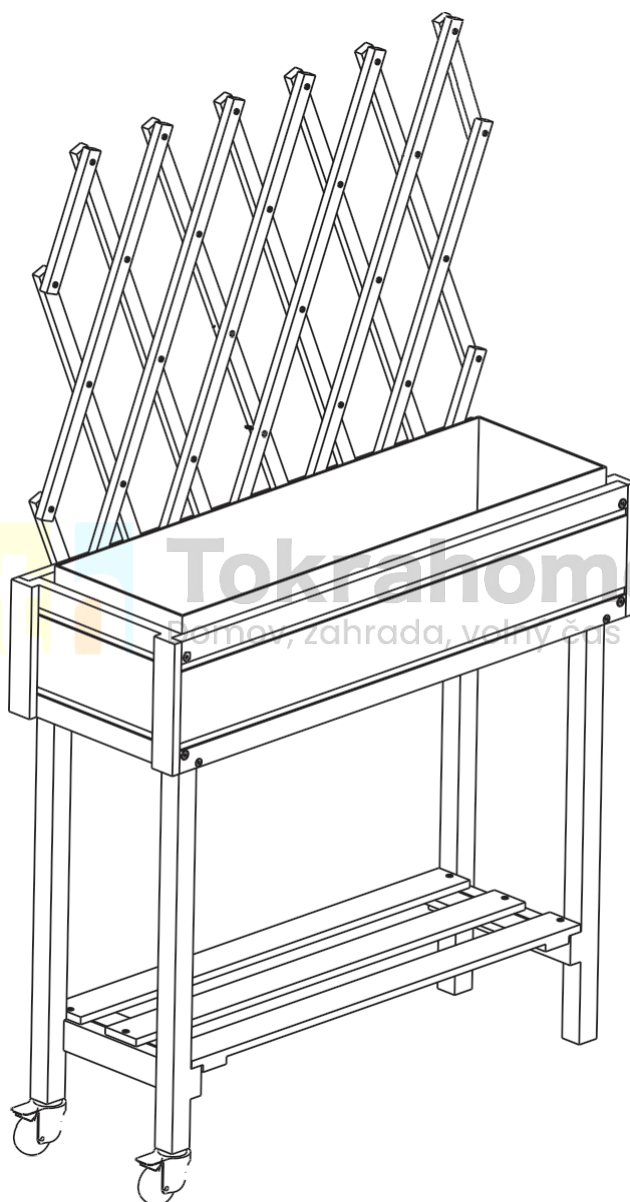


ČESKÝ NÁVOD

845-899V00

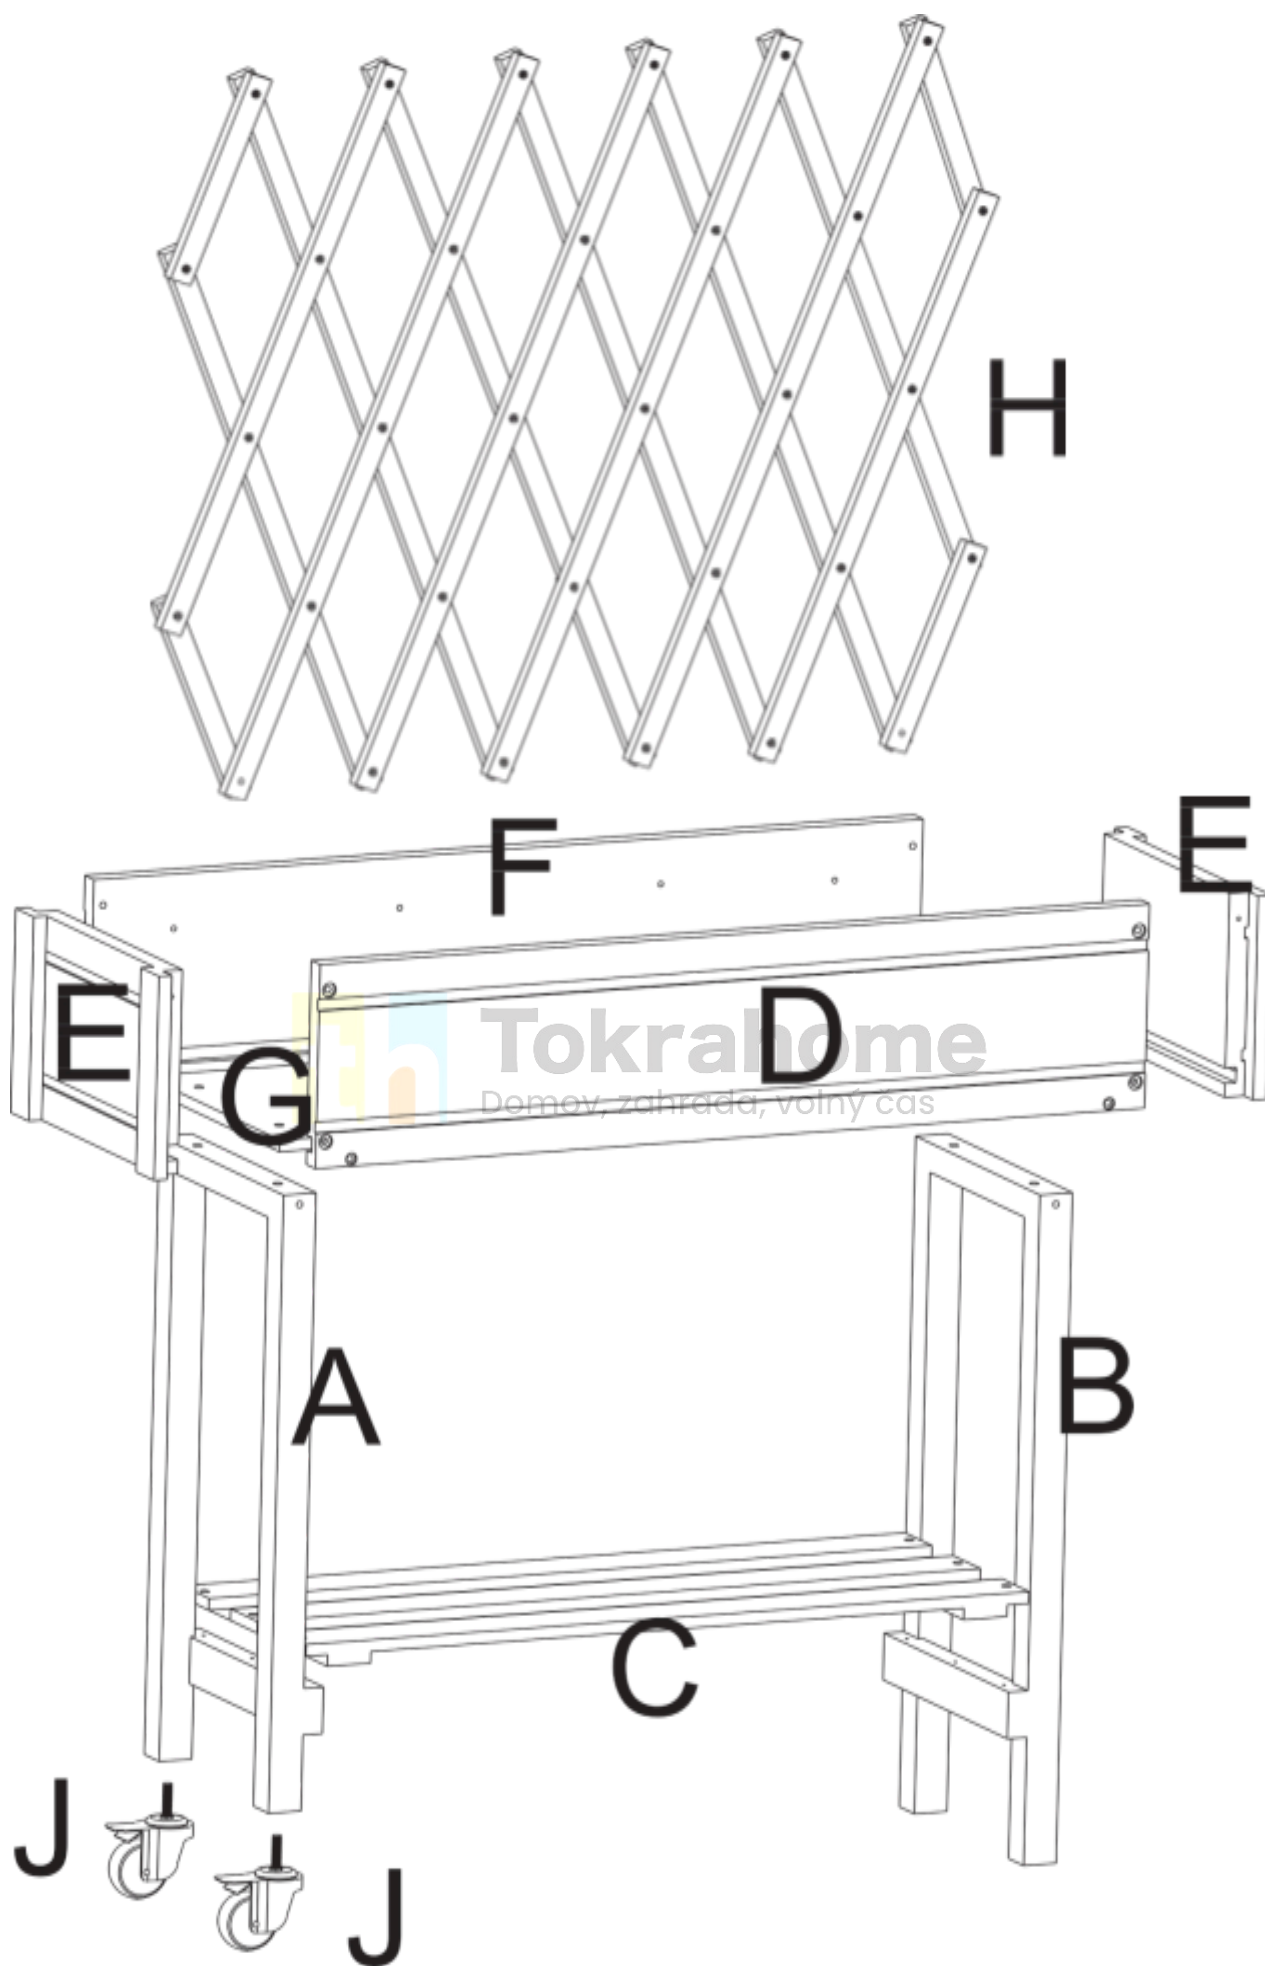



A x01

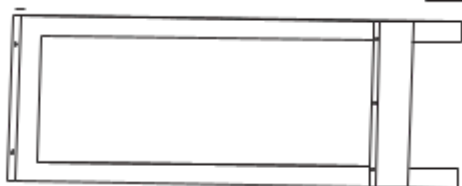

B x01



C x01



D x01




E x02



F x01



G x01

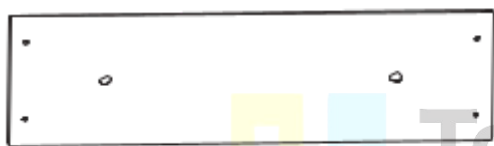

H x01



J x02



j x0¹



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

a x04
M6*50
+1(spare)



c x1
M7*30
+1(spare)

8



d x04
M5
+1(spare)




e x04
M6
+1(spare)




f x01
M5



g x01
M6



h x01
M



10



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

k x10
+1(spare)



m x01
M4





n x04
M5*50
+1(spare)



Nezaměňujte podobné šrouby.


01

C x04
M7*30

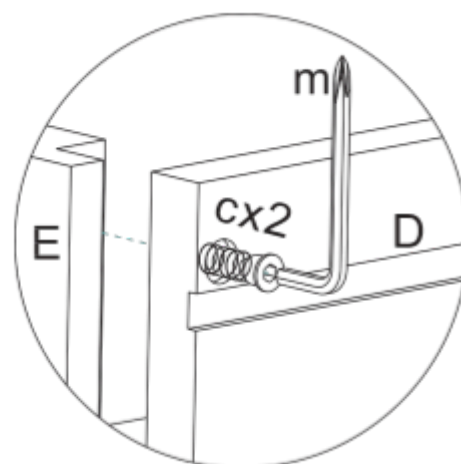
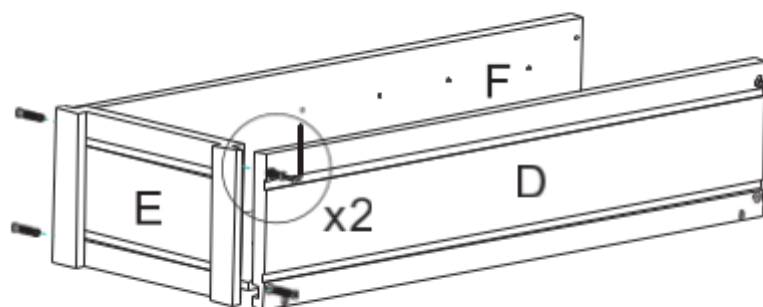


Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas



02

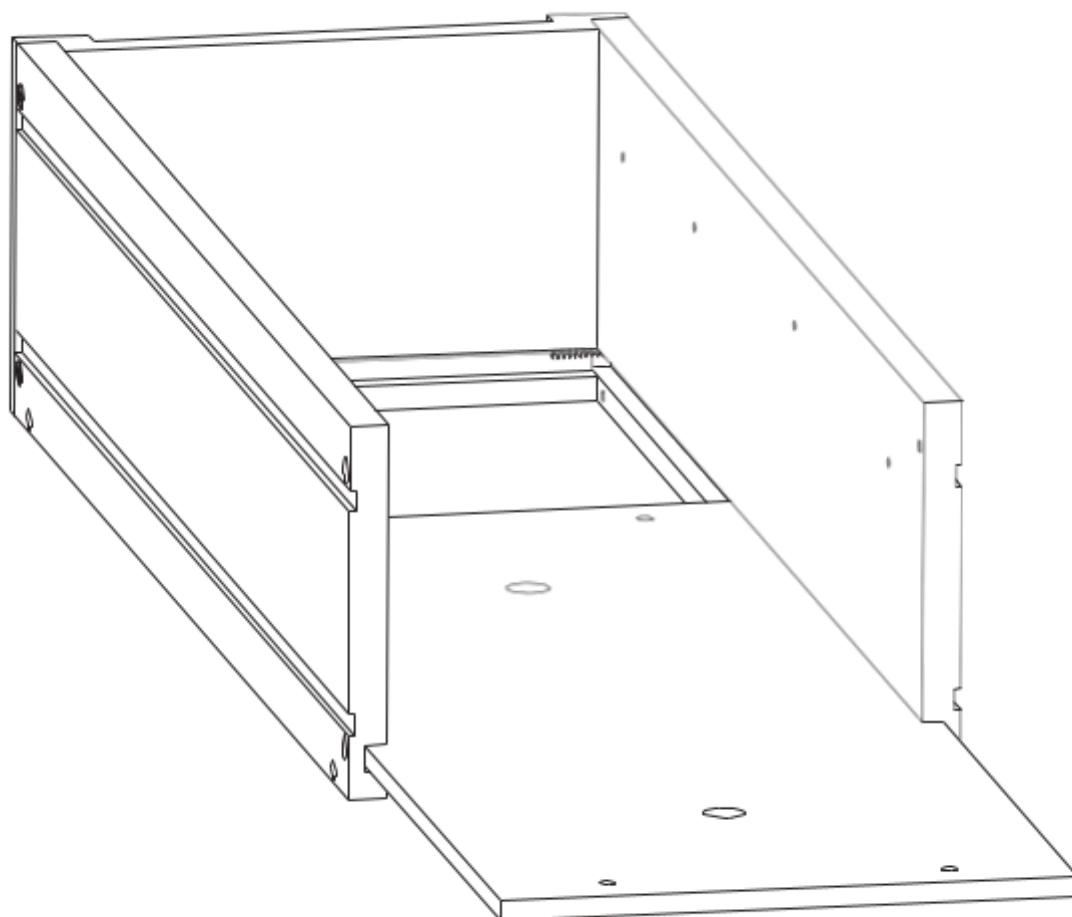



C x04
M7*30

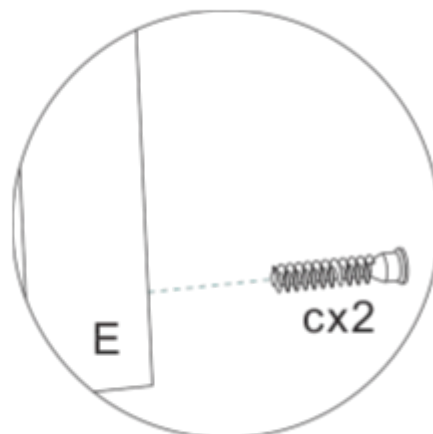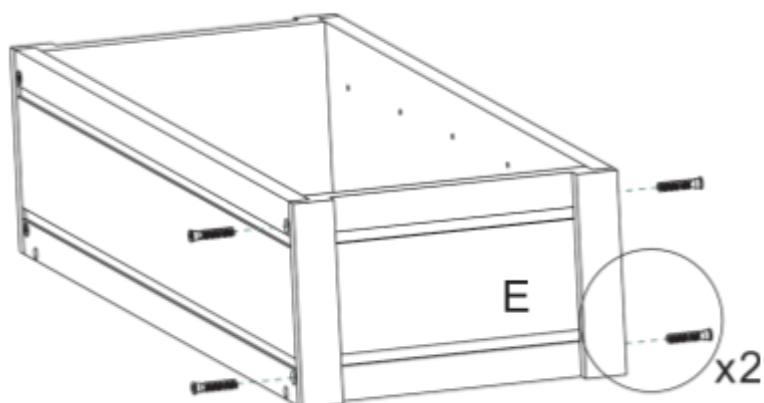

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

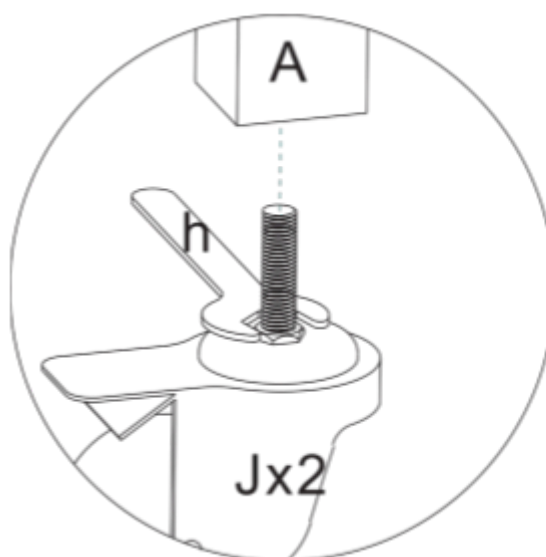
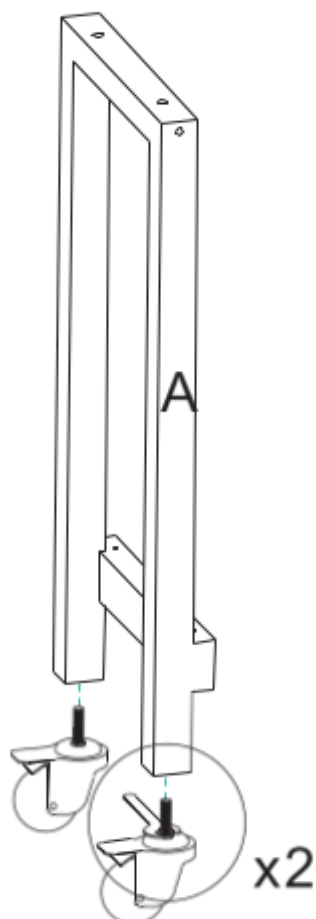


C x04
M7*30

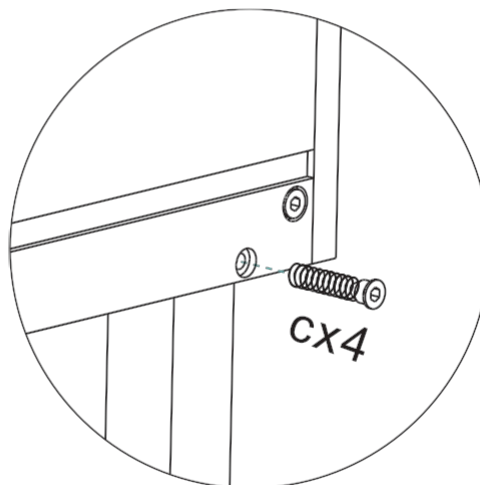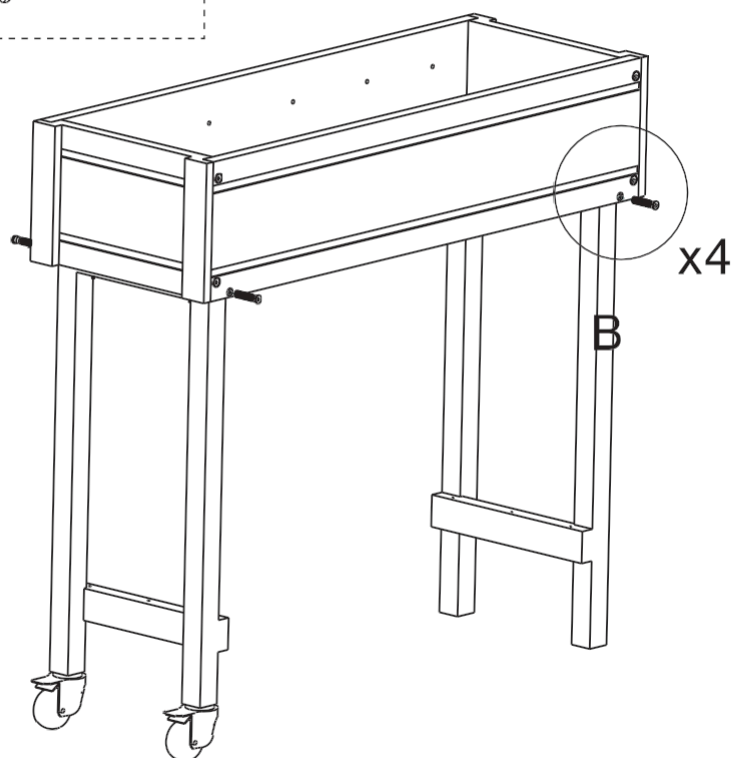

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

C x06
M7*30

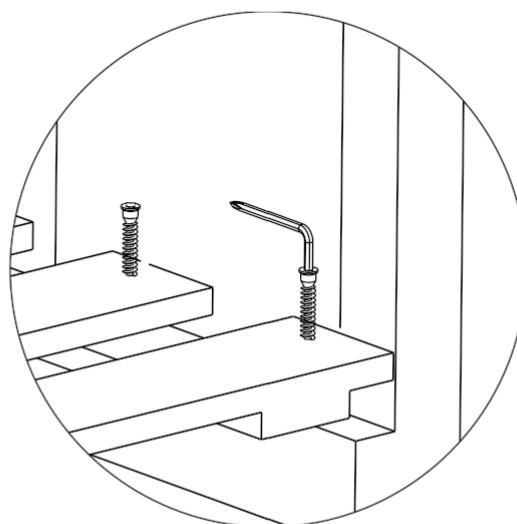
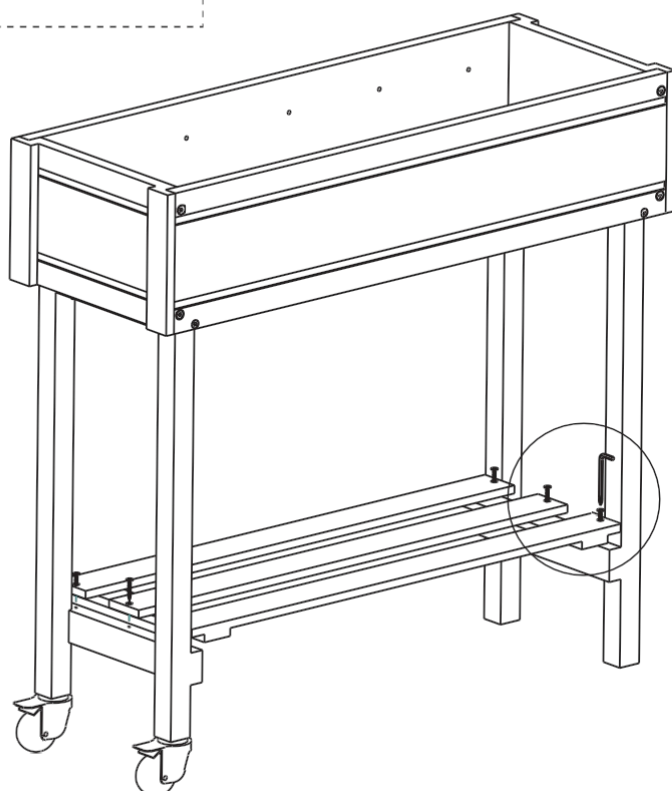


07

a x04
M6*50



e x04
M6

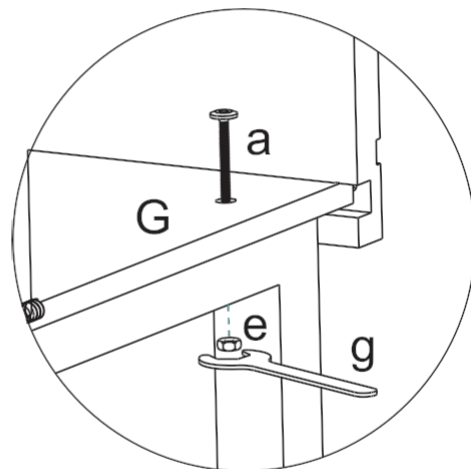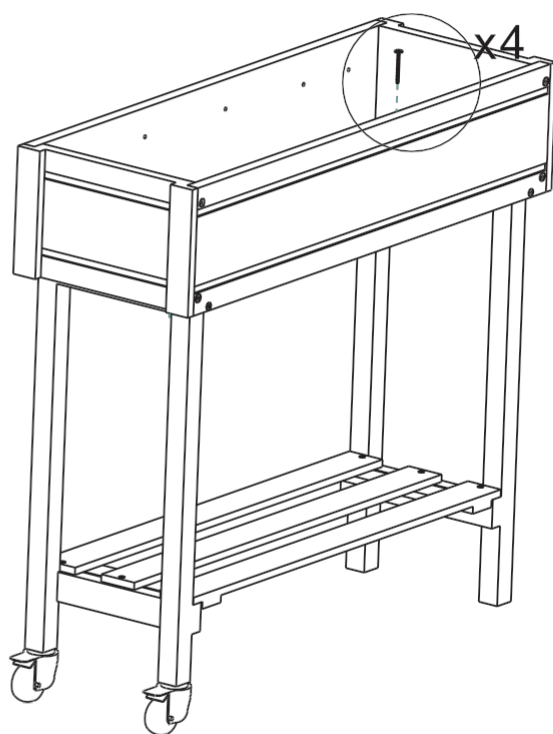



Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas


08

d x04
M5





n x04
M5*50

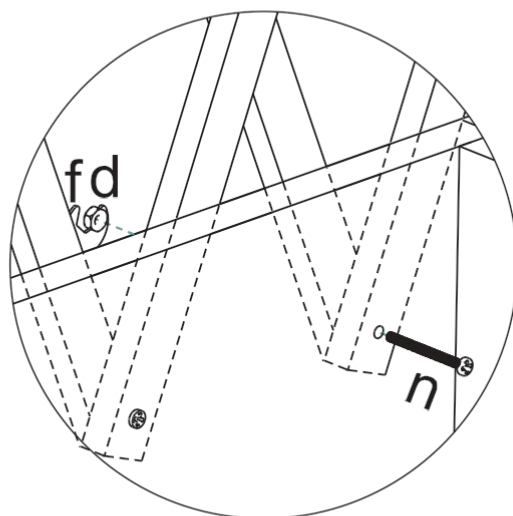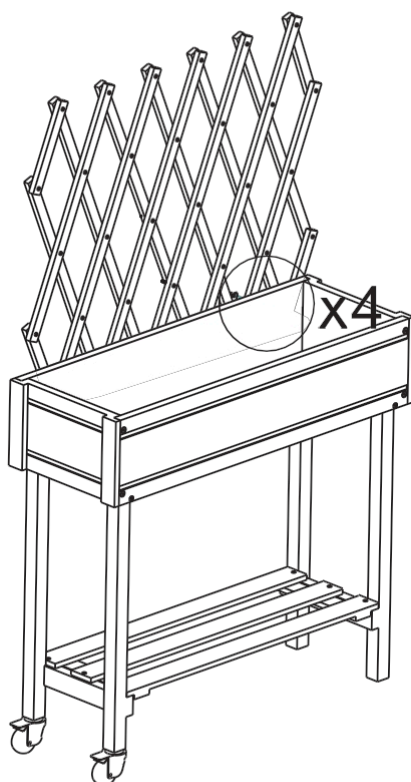

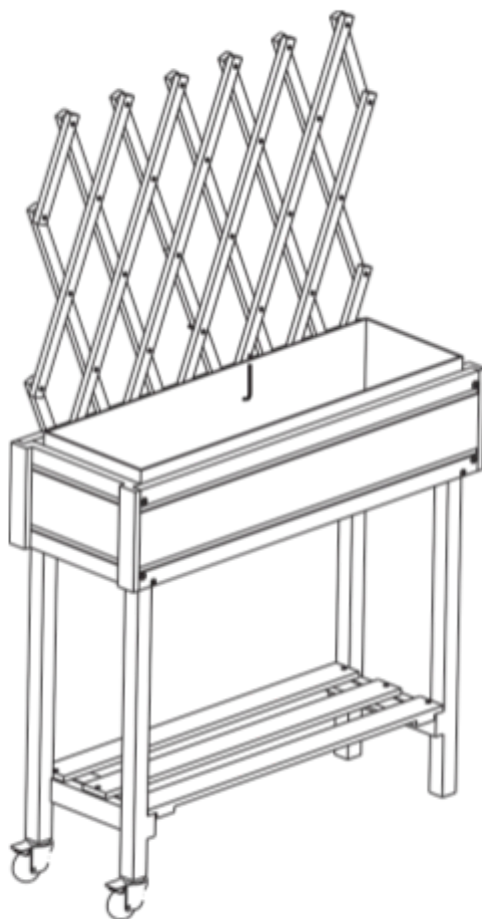

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

k x10

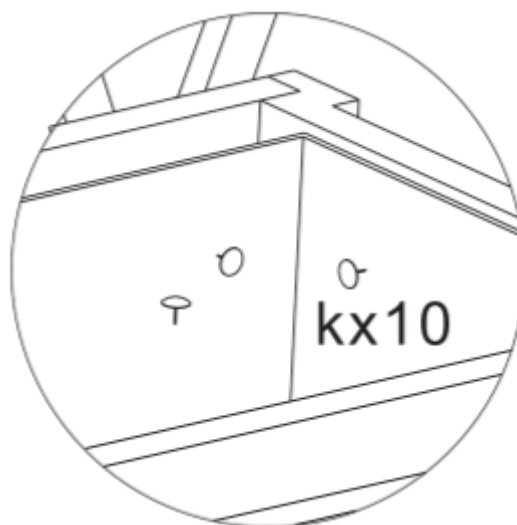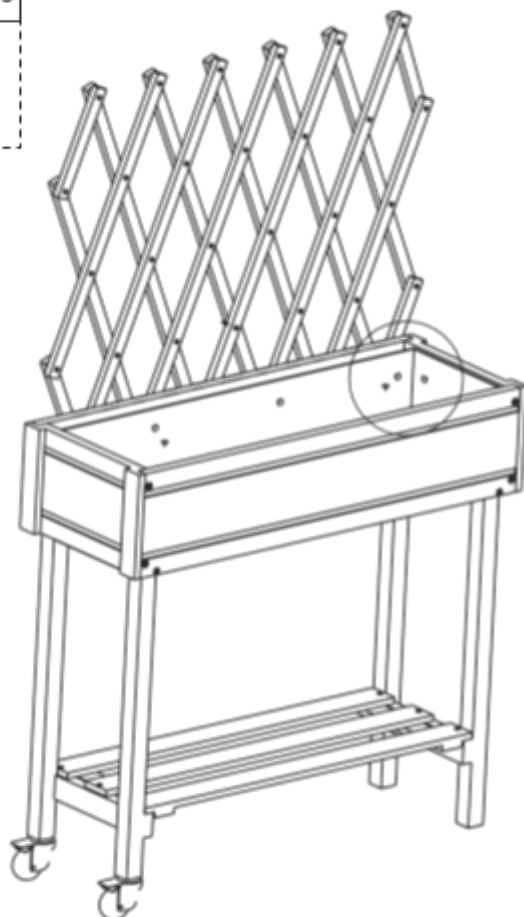

Done