NÁVOD





83A-248V90BK

Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas




DŮLEŽITÉ: USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POTŘEBU. V PŘÍPADĚ PŘEDÁNÍ PRODUKTU JINÉ OSOBĚ, PŘEDEJTE TAKÉ TENTO NÁVOD.

BALENO VE DVOU KRABICÍCH


BOX-1/2

NO	PARTS	QTY
1		x1
2		x1
3		x1
4		x1
5		x1
7		x1
8		x1
9		x1
21		x1
22		x1
23		x1
24		x1
25		x1
26		x1
27		x2
28		x2
29		x1
30		x1
33		x1
	 Hardware Kit	x1

BOX-2/2


NO	PARTS	QTY
6		x1
10		x1
11		x1
12		x1
13		x1
14		x1
15		x1
16		x1
17		x1
18		x1
19		x1
20		x2
31		x1
32		x1
34		x3
35		x1
36		x2

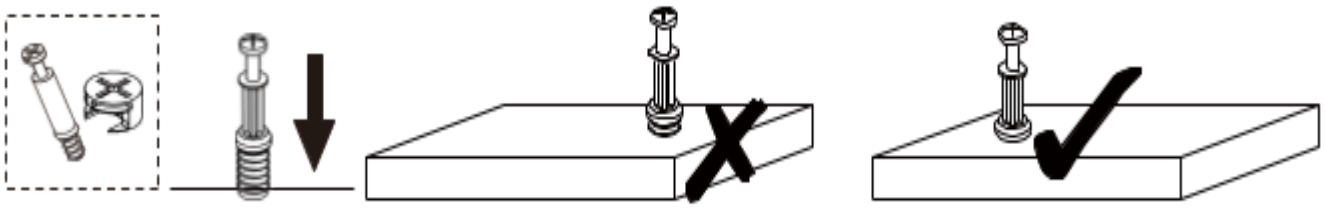IF HAVE THIS ACCESSORY




POKUD JE SOUČÁSTÍ BALENÍ

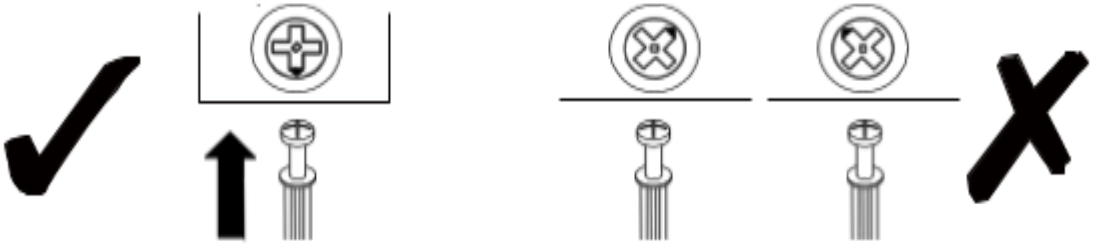Zašroubujte spojovací kolík až na doraz tak, aby jeho rozšířená část lícovala s povrchem desky. Nepřetahujte, ale ani nenechávejte mezeru.




Před spojením dílů se ujistěte, že šipka na excentrickém zámku směřuje přímo proti zasouvanému kolíku.

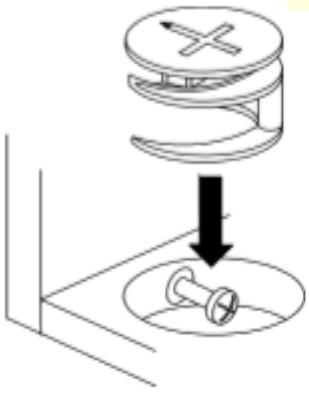Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas




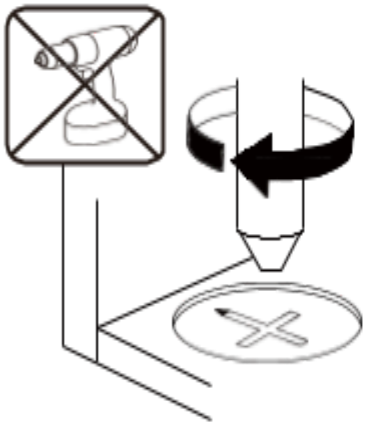Při spojení obou desek musí hlavička kolíku ležet uprostřed otvoru pro excentrický zámek.



Pomocí ručního šroubováku otočte excentrickým zámkem po směru hodinových ručiček až na doraz, dokud se díly pevně nespojí. Nepoužívejte elektrický utahovák.

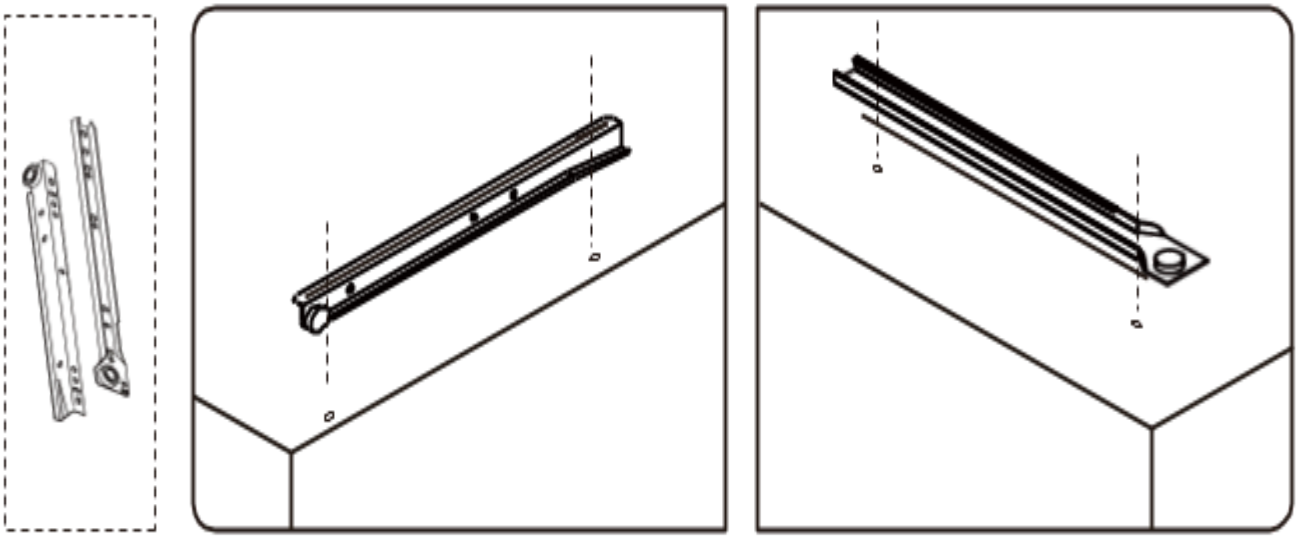
IF HAVE THIS ACCESSORY



POKUD POUŽÍVÁTE TENTO SPOJOVACÍ MATERIÁL


Pojezdy zásuvek připevněte přesně do předvrtaných otvorů v bočnicích, jinak bude zásuvka nakřivo. Všechny šrouby dotáhněte rovně a úplně na doraz, aby jejich hlavičky nevyčnívaly a nebránily plynulému chodu zásuvky

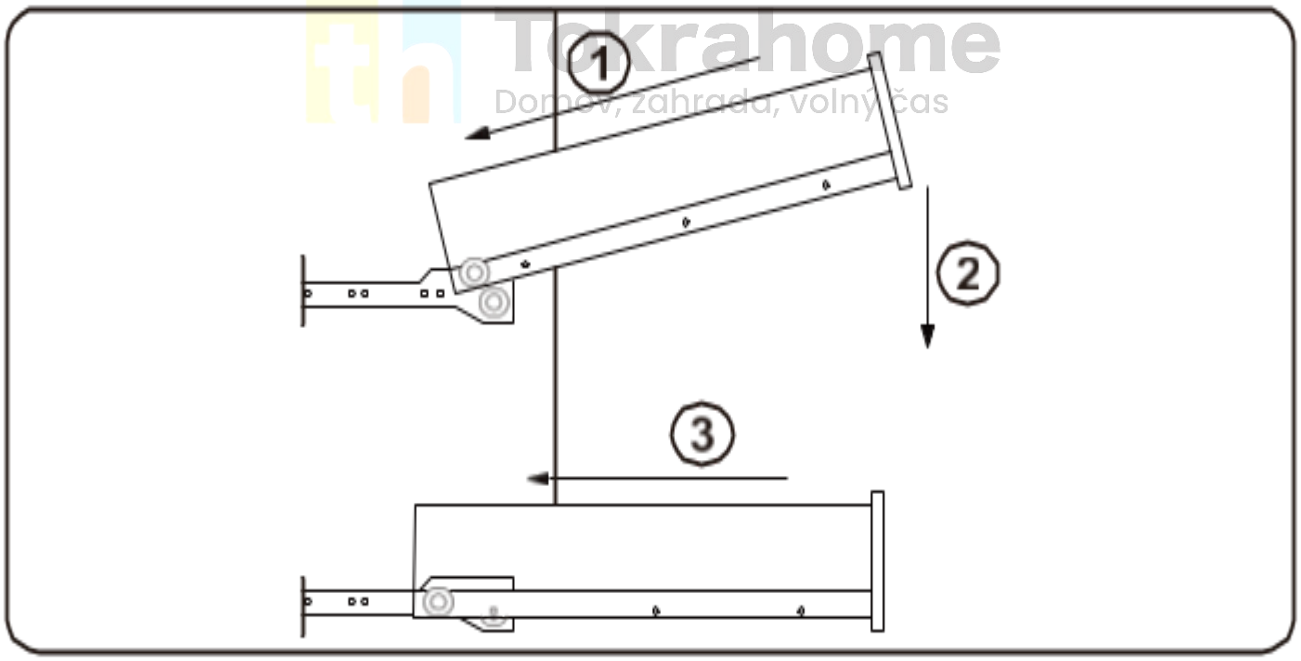Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas




Zásuvku nakloňte, nasaďte její zadní kolečka do pojezdů ve skříňce (1) a poté ji sklopte do vodorovné polohy (2). Jakmile pojezdy na obou stranách správně zapadnou do sebe, zásuvku zasuňte dovnitř (3).

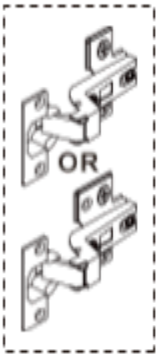
IF HAVE THIS ACCESSORY



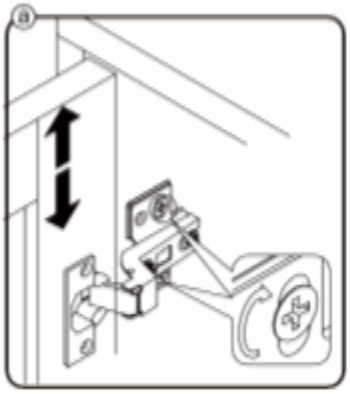Může být nutné seřídit panty tak, aby se dvířka vyrovnala. Řiďte se níže uvedenými pokyny.




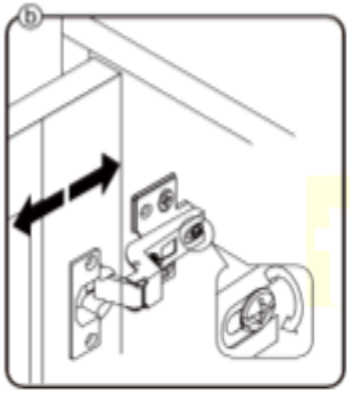Chcete-li nastavit dveře ve svislém směru, povolte šroub podle obrázku a posuňte dveře nahoru a dolů podle potřeby.




Tokrahome
Domov, zahrada, volný čas

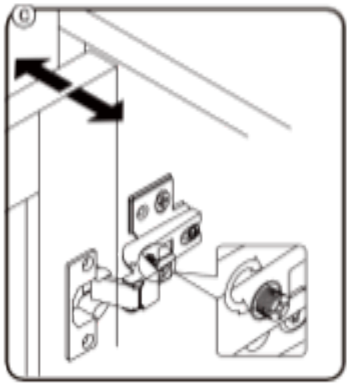Chcete-li nastavit mezeru mezi dveřmi a hlavním rámem, otočte šroub podle potřeby ve směru nebo proti směru hodinových ručiček.



































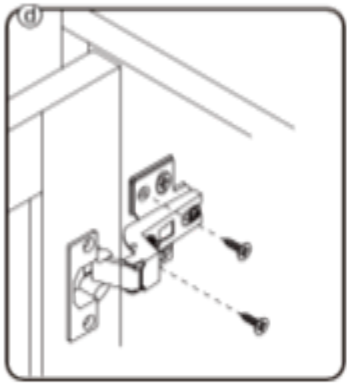
Chcete-li nastavit dveře do strany, utáhněte nebo povolte šroub podle potřeby, jak je znázorněno, otáčením ve směru hodinových ručiček nebo proti směru hodinových ručiček.



Utáhněte všechny ostatní šrouby.

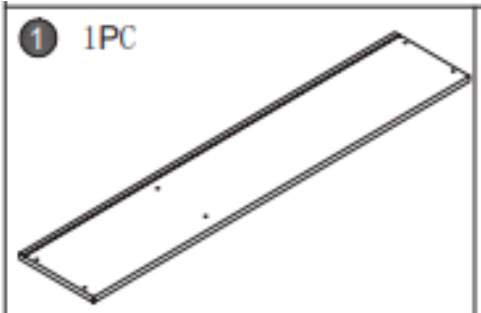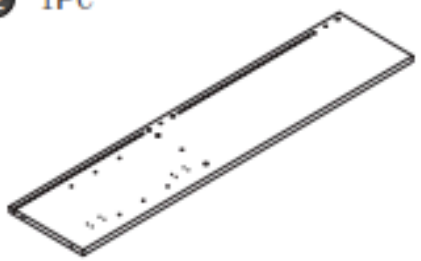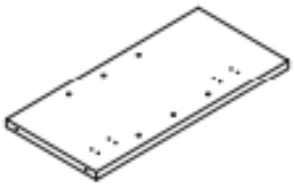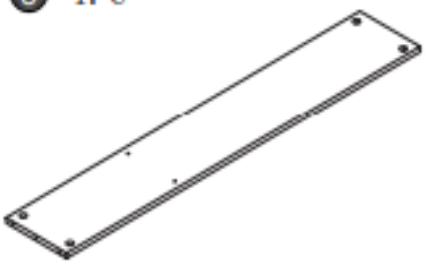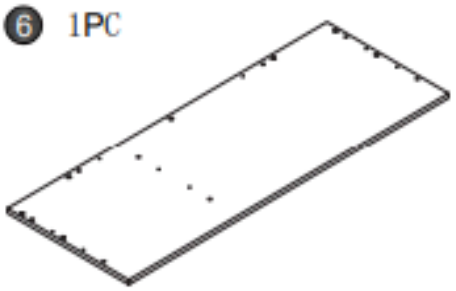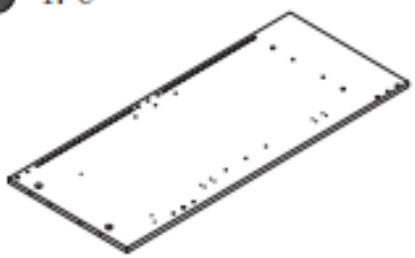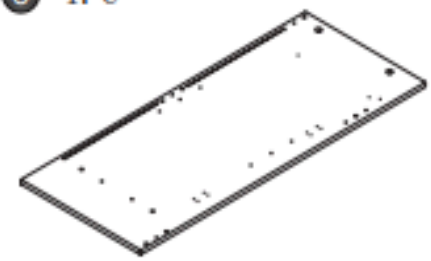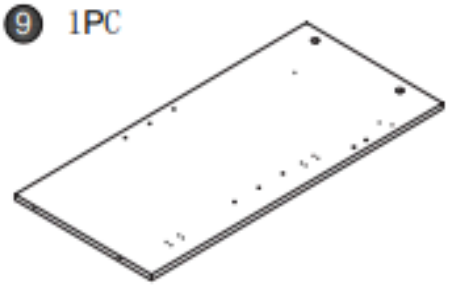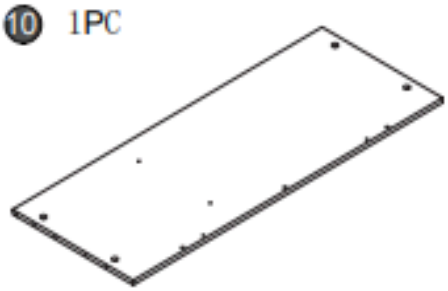
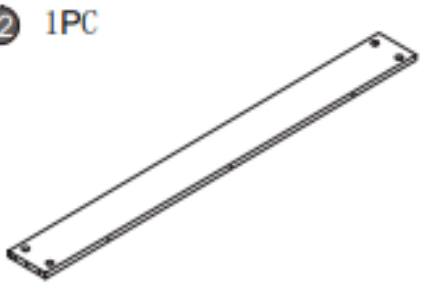
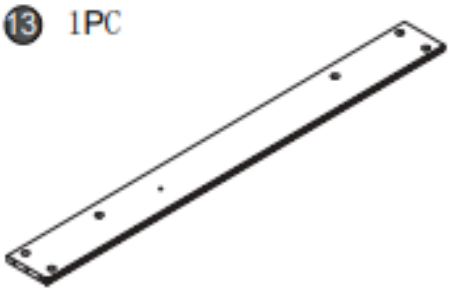
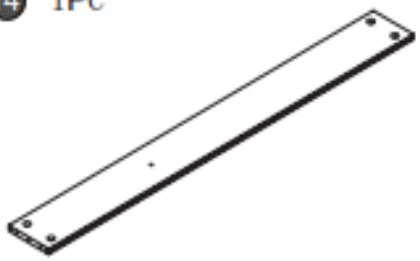
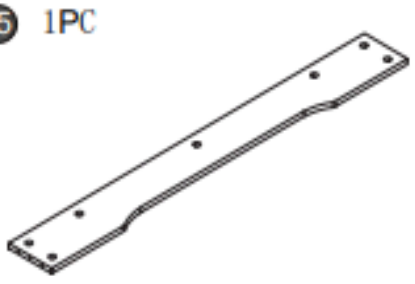
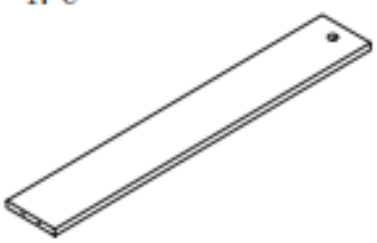
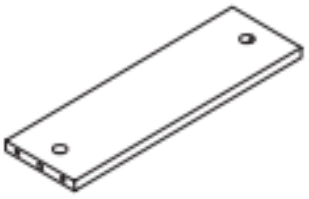
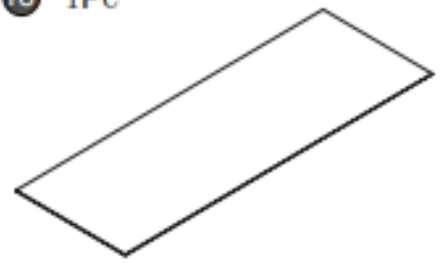
SEZNAM DÍLŮ:


1 1PC 	2 1PC 	3 1PC 
4 1PC 	5 1PC 	6 1PC 
7 1PC 	8 1PC 	9 1PC 
10 1PC 	11 1PC 	12 1PC 
13 1PC 	14 1PC 	15 1PC 
16 1PC 	17 1PC 	18 1PC 

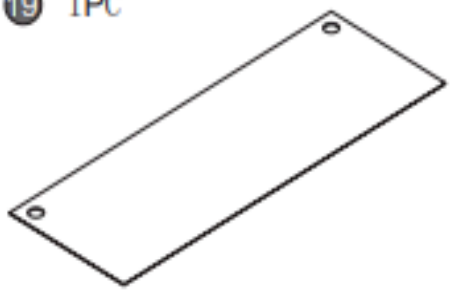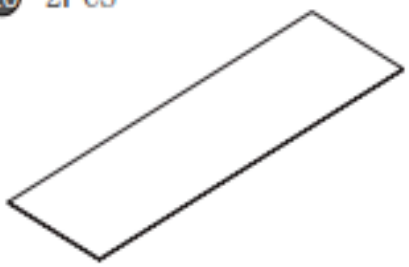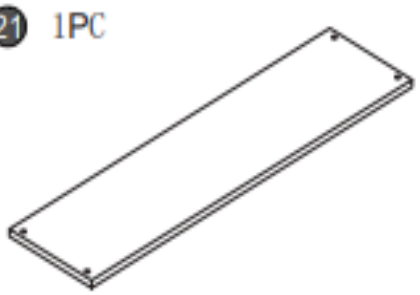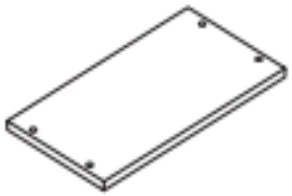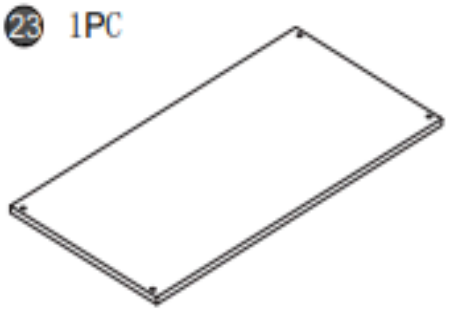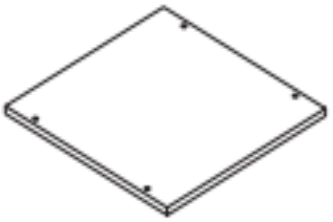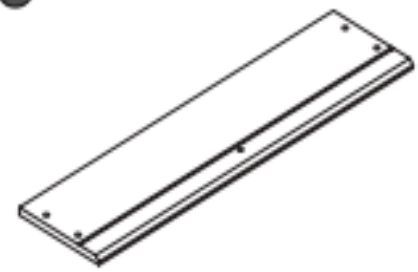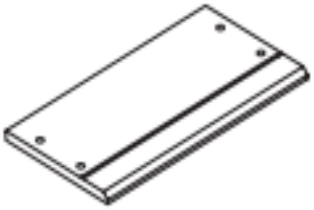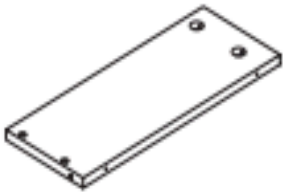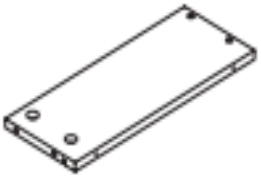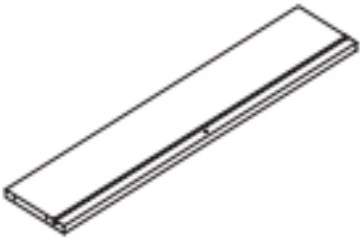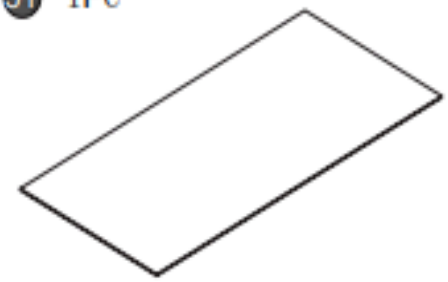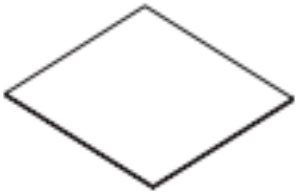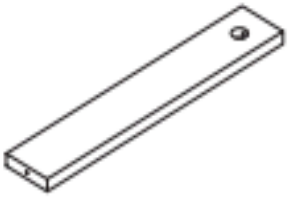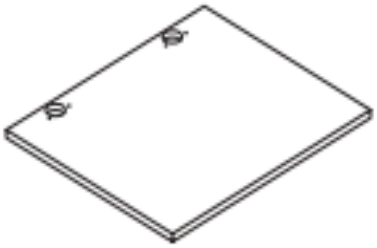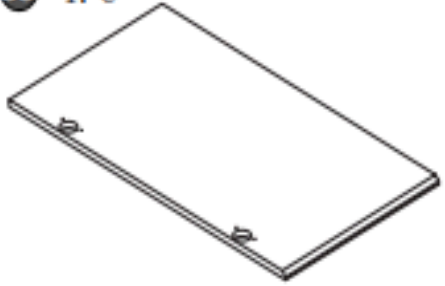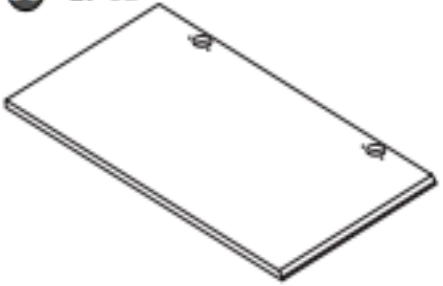19 1PC 	20 2PCS 	21 1PC 
22 1PC 	23 1PC 	24 1PC 
25 1PC 	26 1PC 	27 2PCS 
28 2PCS 	29 1PC 	30 1PC 
31 1PC 	32 1PC 	33 1PC 
34 3PCS 	35 1PC 	36 2PCS 


MONTÁŽNÍ BALÍČEK:

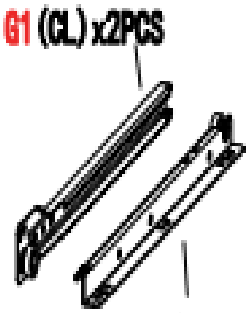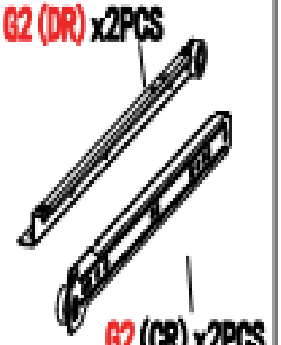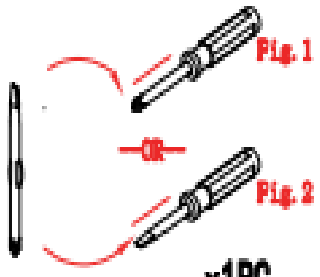
HARDWARE LIST

 M4 **Ax1PC**	 M5*46mm **Bx24PCS**	 6*30mm **Cx32PCS**	 7*M3.5*12mm **Dx90PCS**	 8*M4*30mm **Ex9PCS**
 6.5*36mm **F1x51PCS**	 15*9.8mm **F2x51PCS**	 **G1 (CL) x2PCS** **G1 (DL) x2PCS**	 **G2 (DR) x2PCS** **G2 (CR) x2PCS**	 **Hx12PCS**
 **Ix16PC**	 14*14*11mm **J1x16PC**	 6*M3*16mm **J2x16PCS**	 28x28x18mm **K1x2PCS**	 26x26x13.5mm **K2x2PCS**
 6x25mm **L1x2PCS**	 M4 **L2x2PCS**	 8xM4x25mm **L3x2PCS**	 **x1PC**	

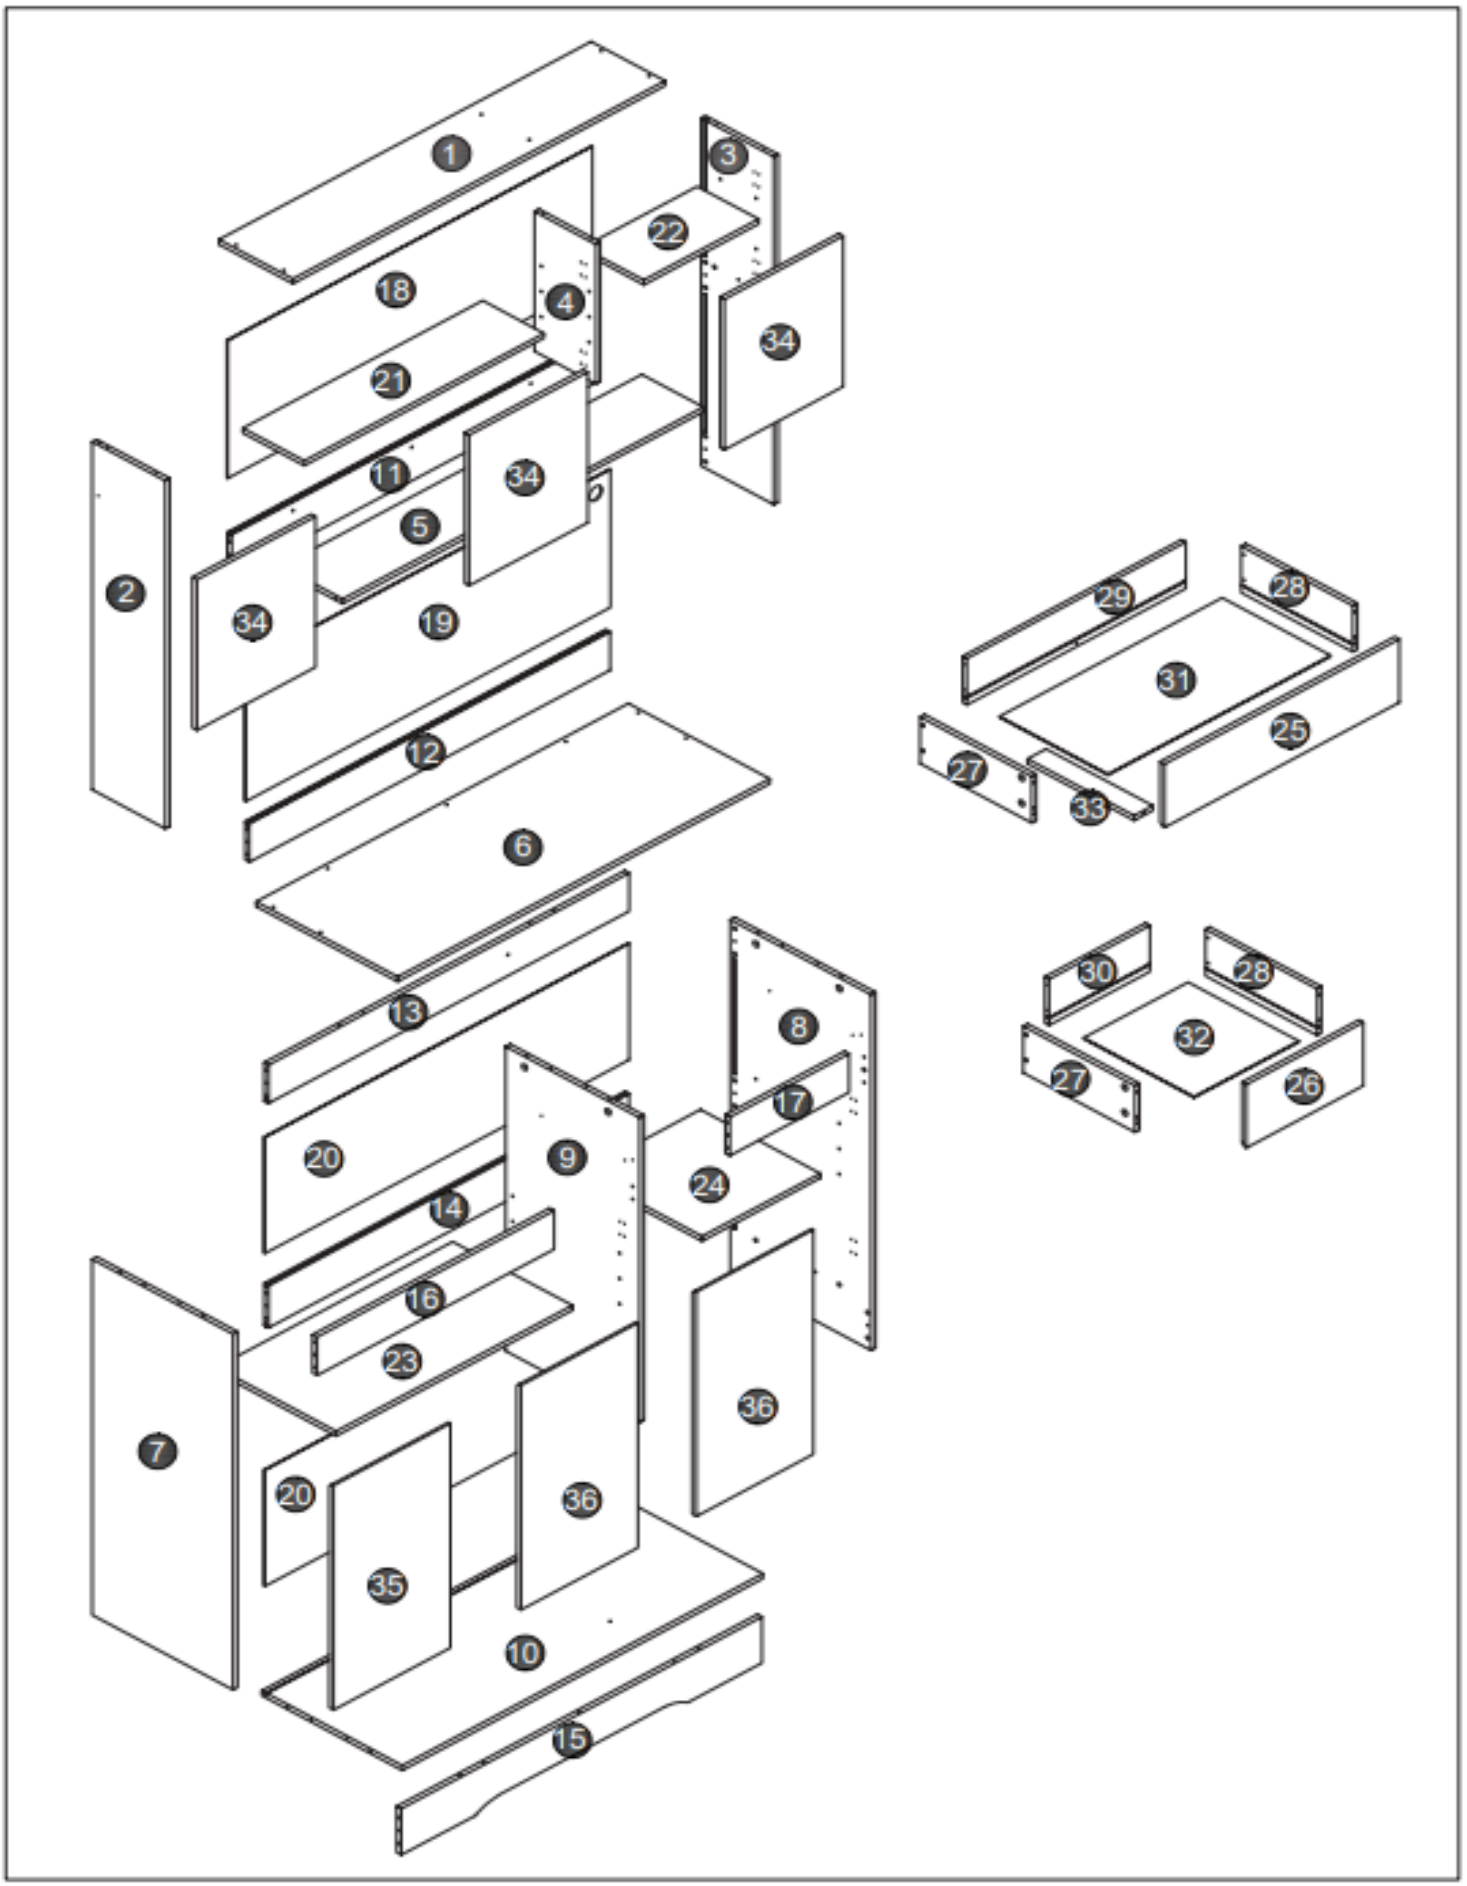
1
3
22
18
4
34
21
11
34
5
2
34
19
12
6
29
28
31
25
27
33
30
28
32
27
26
13
8
17
20
9
24
14
16
23
36
7
20
36
35
10
15

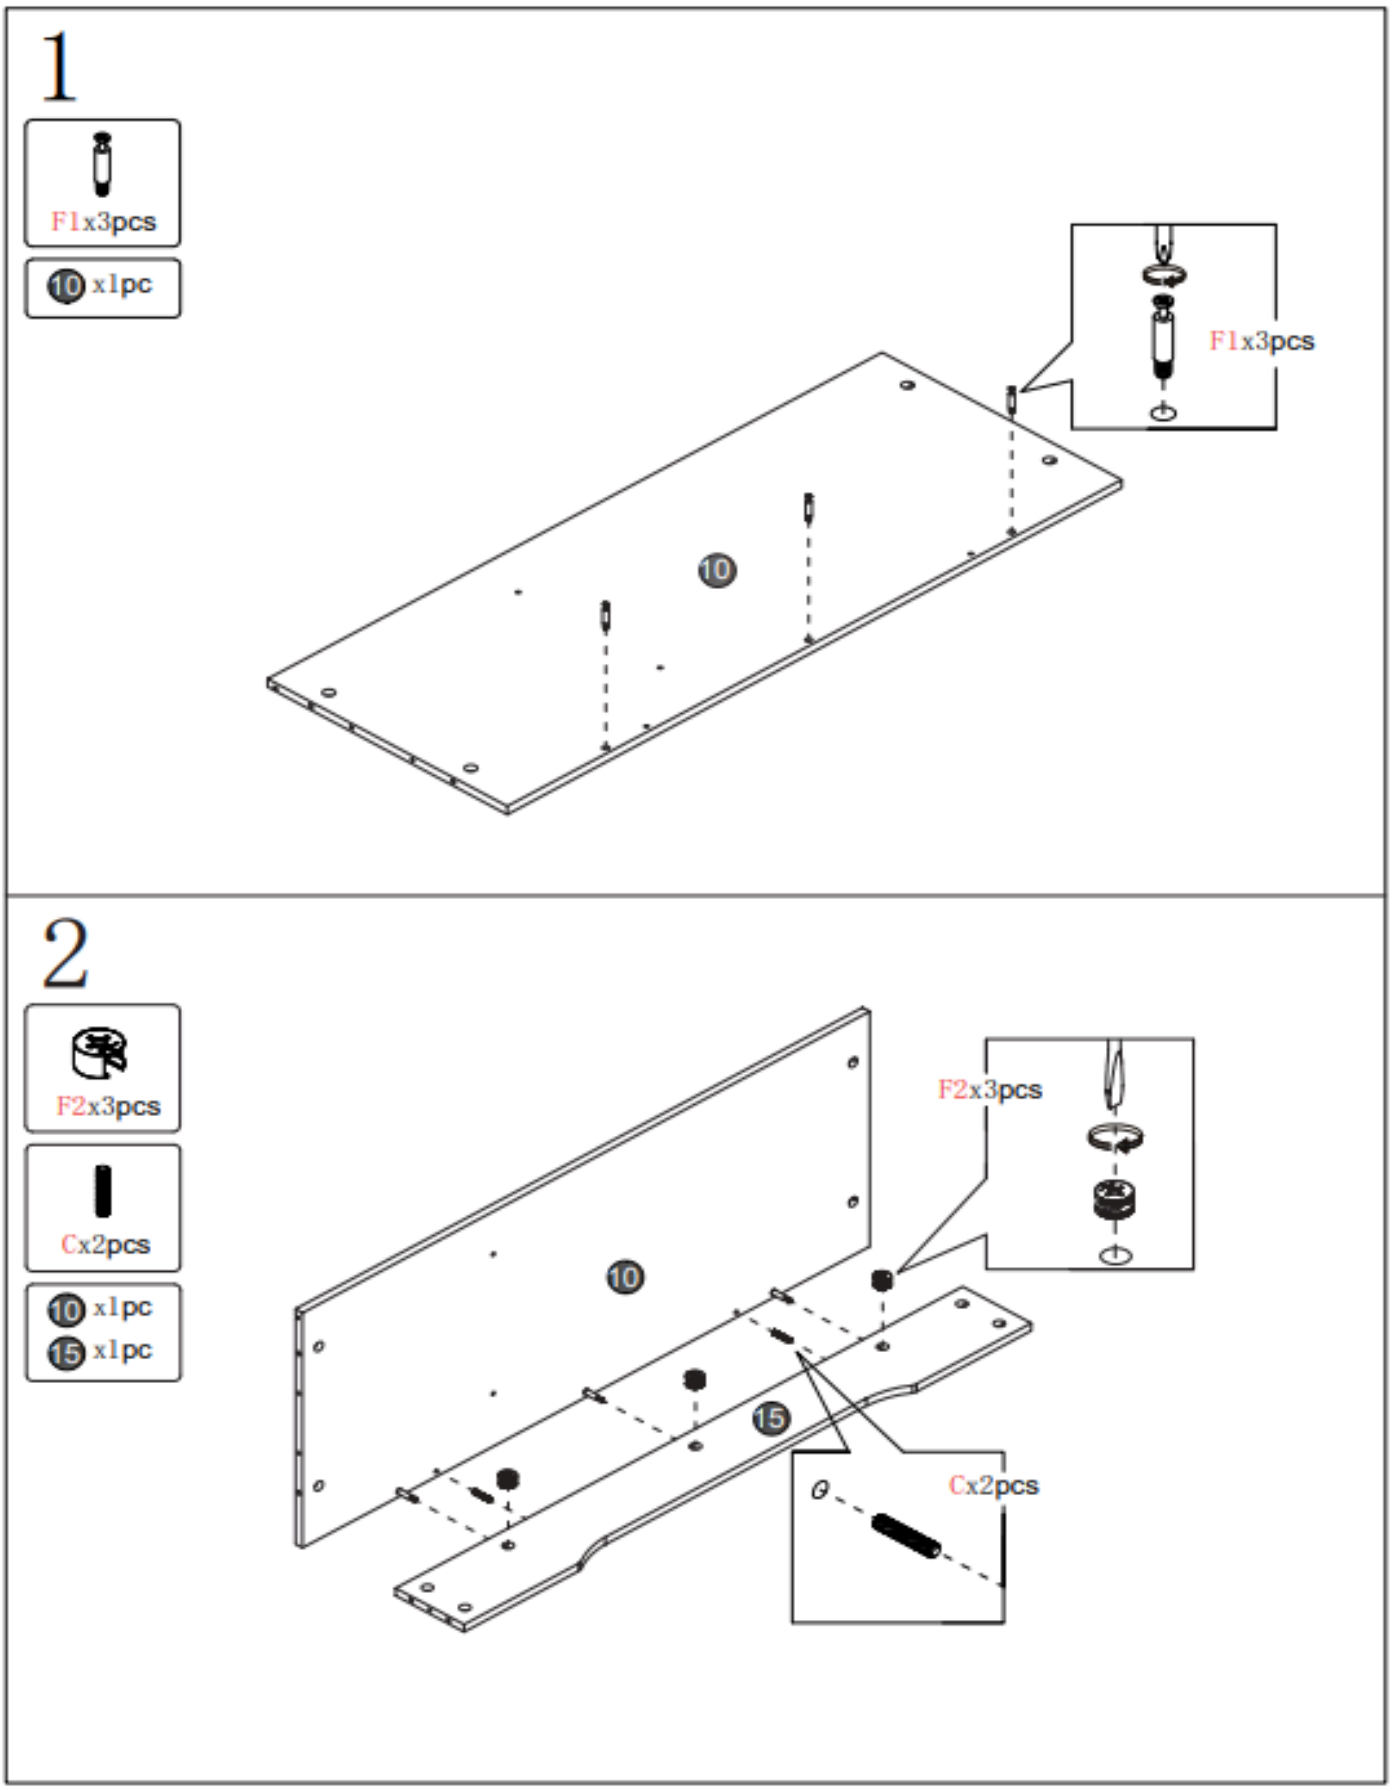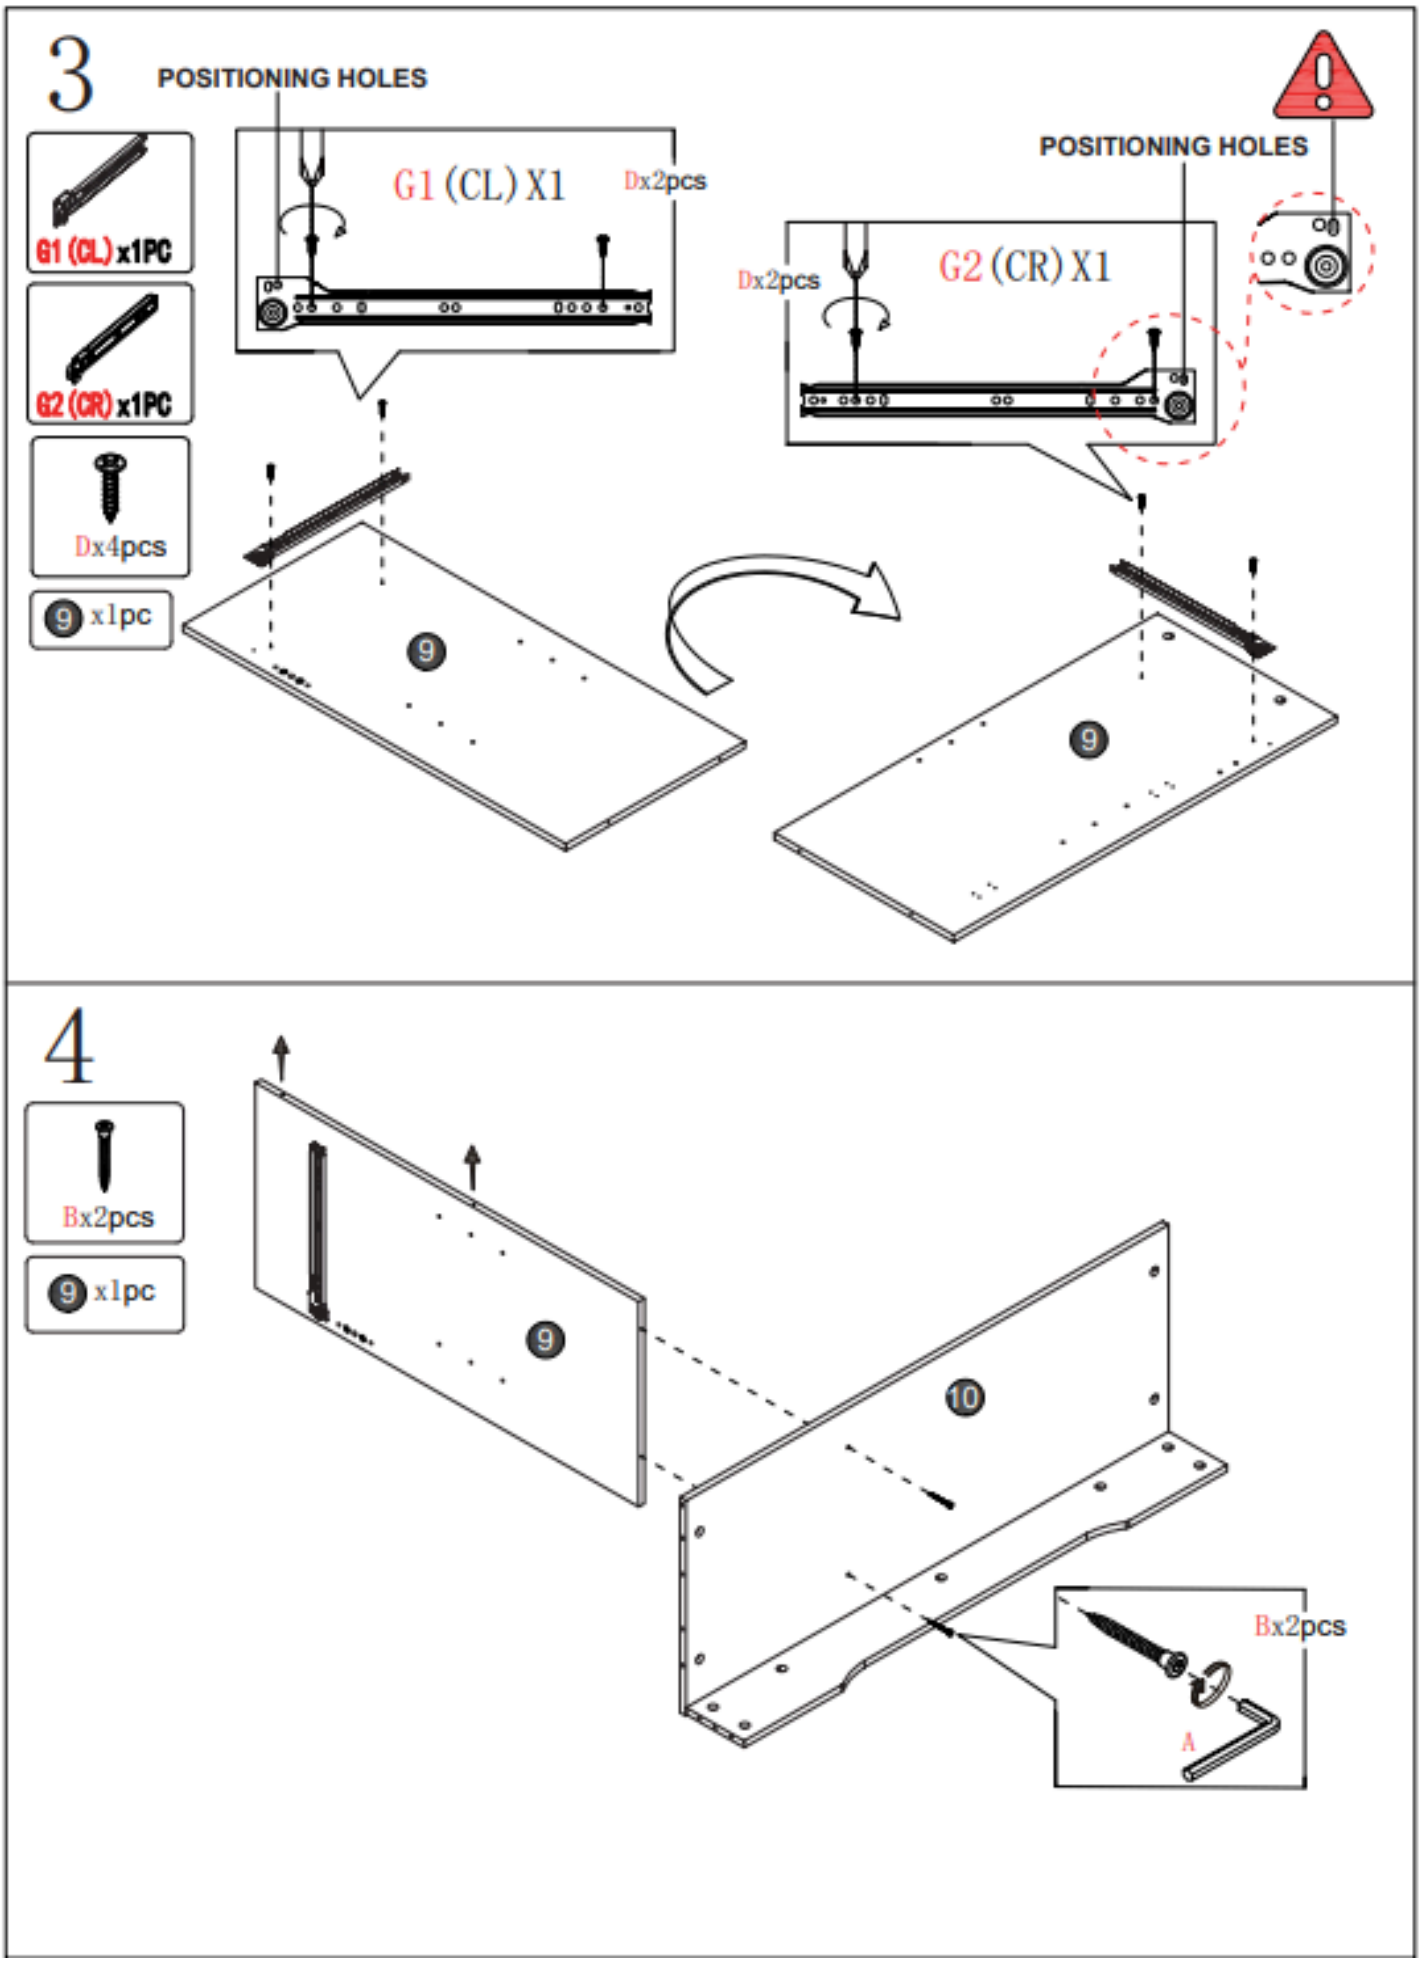POSTUP SESTAVENÍ:





3
POSITIONING HOLES
G1 (CL) x1PC
G2 (CR) x1PC
Dx4pcs
9 x1pc
G1 (CL) X1
Dx2pcs
POSITIONING HOLES
Dx2pcs
G2 (CR) X1
9
9
4
Bx2pcs
9 x1pc
9
10
Bx2pcs
A

5


Bx2pcs

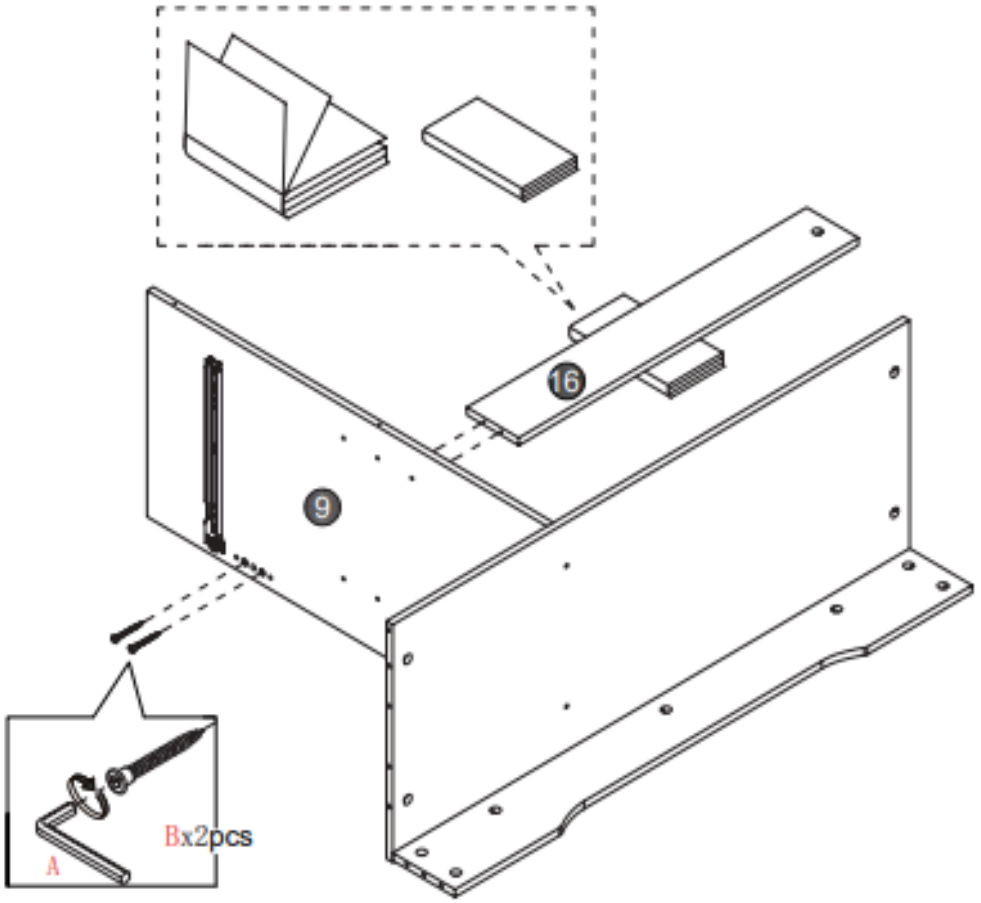16 x1pc



6

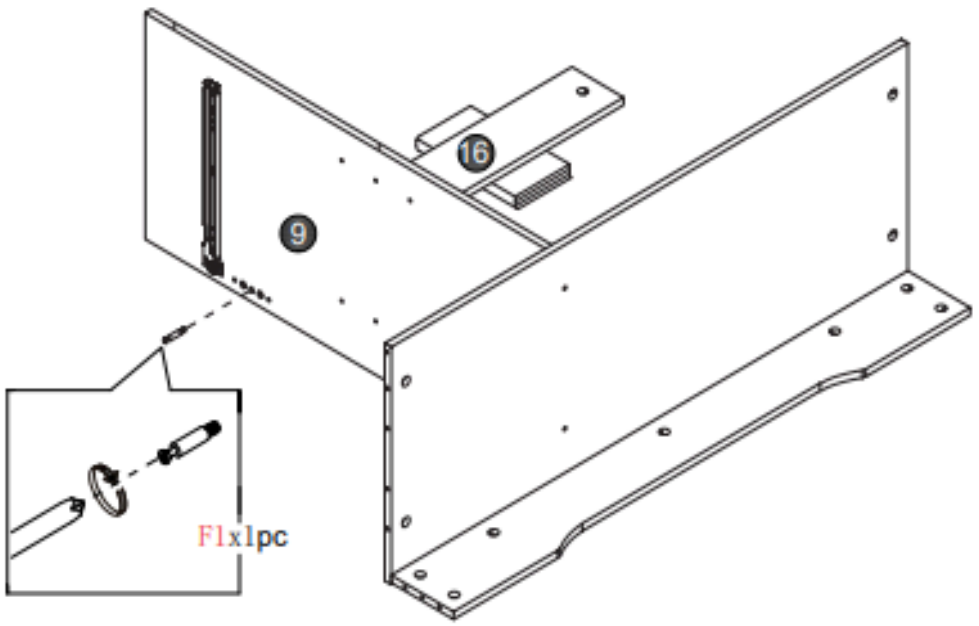F1x1pc



7

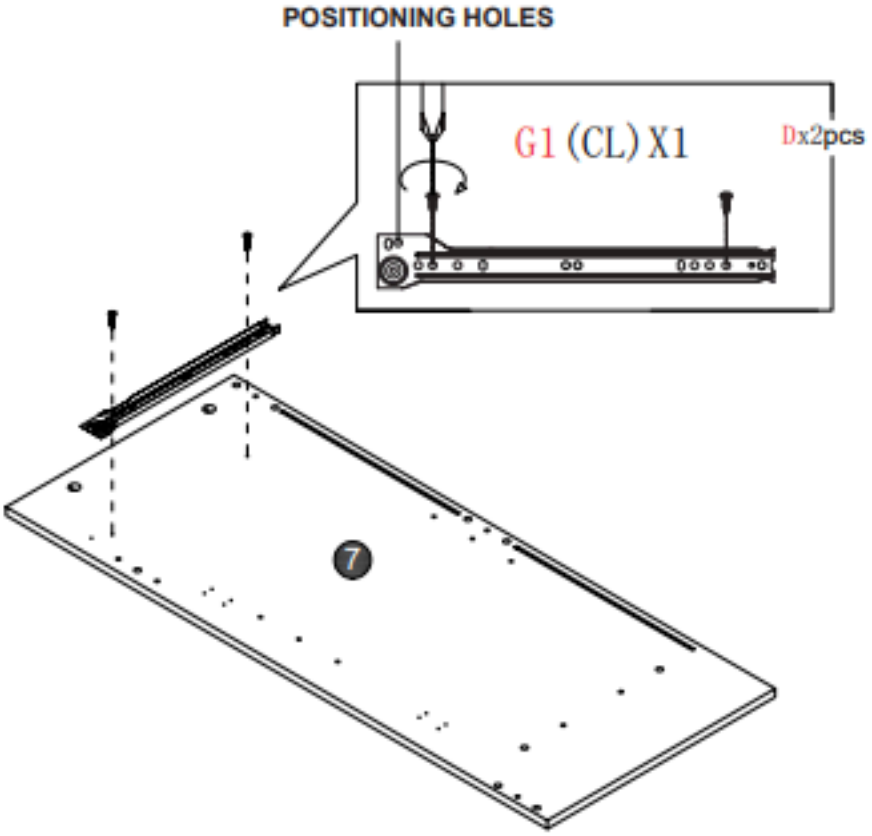


G1 (CL) x1PC



Dx2pcs

7 x1pc




8



Flx9pcs

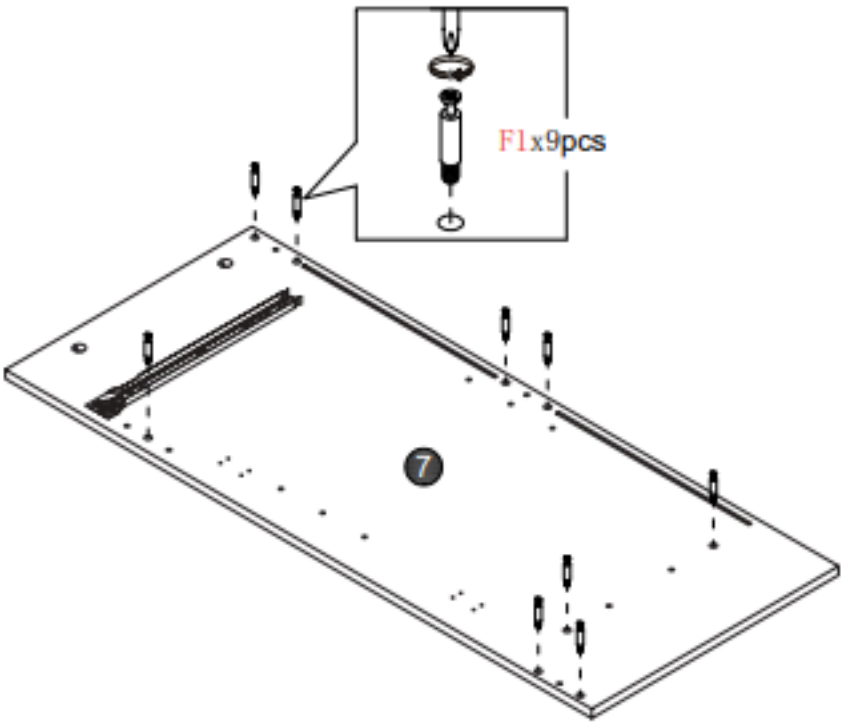7 x1pc




9

F2x5pcs

Cx5pcs

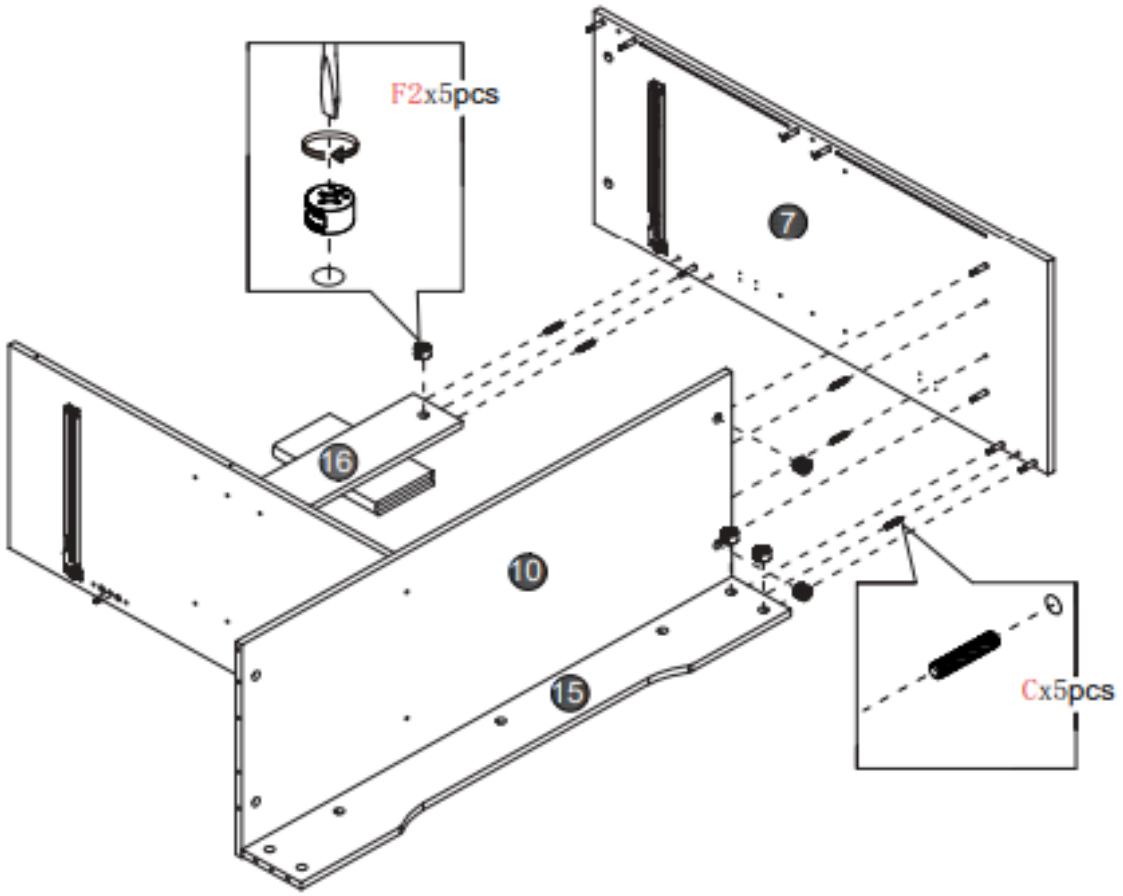7 x1pc




10

F2x1pc

Cx2pcs

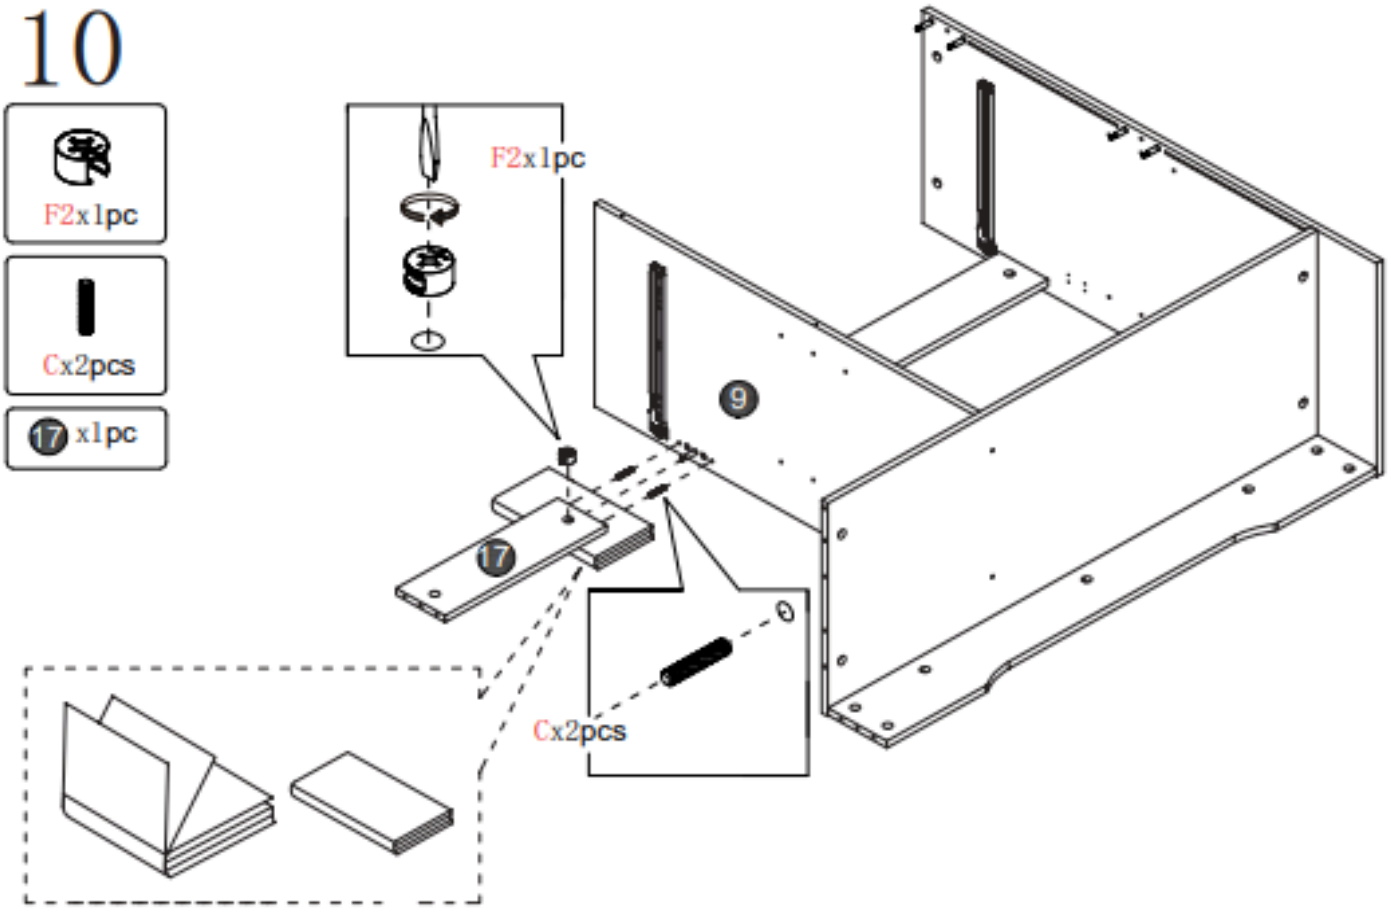17 x1pc




11

F2x4pcs


Cx2pcs

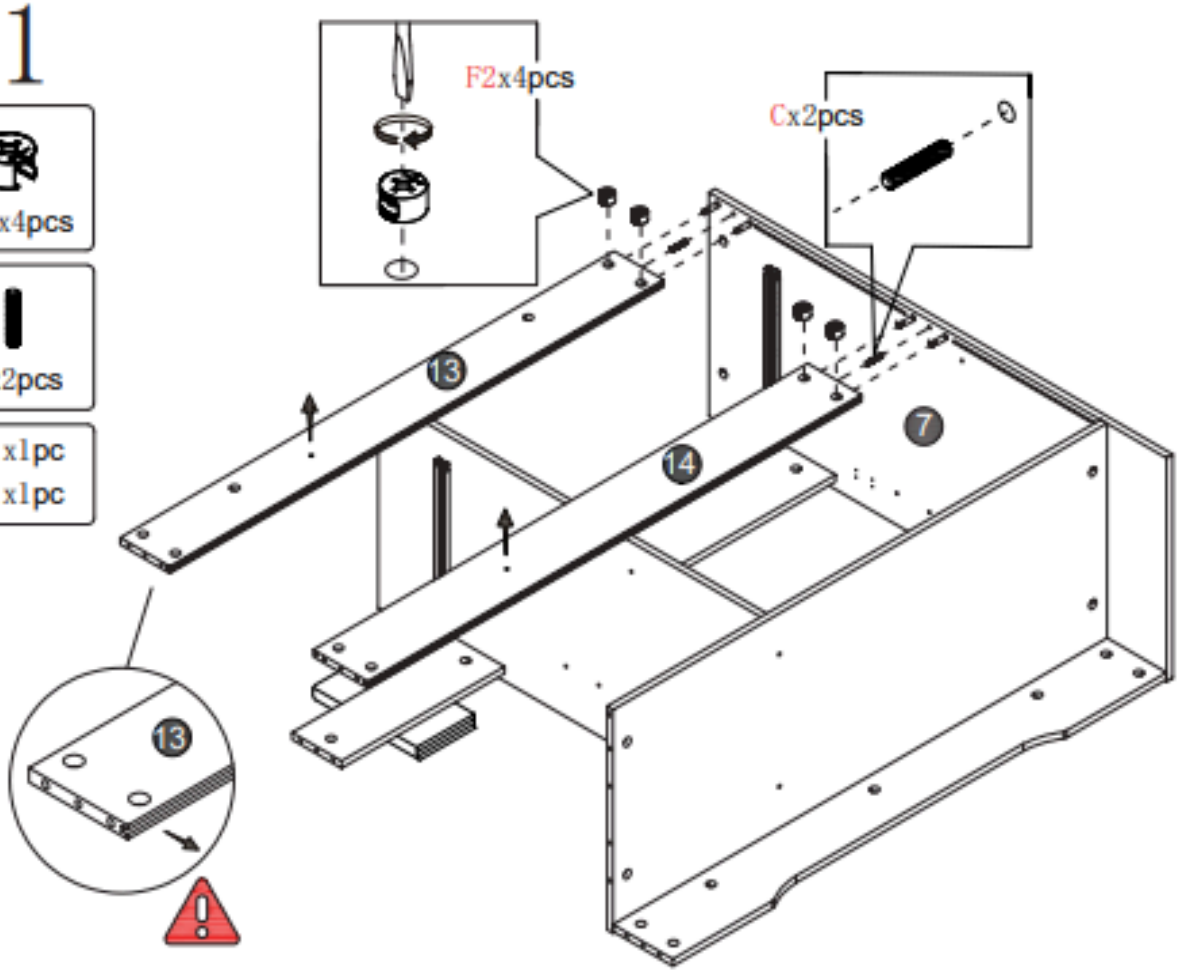13 x1pc
14 x1pc




12

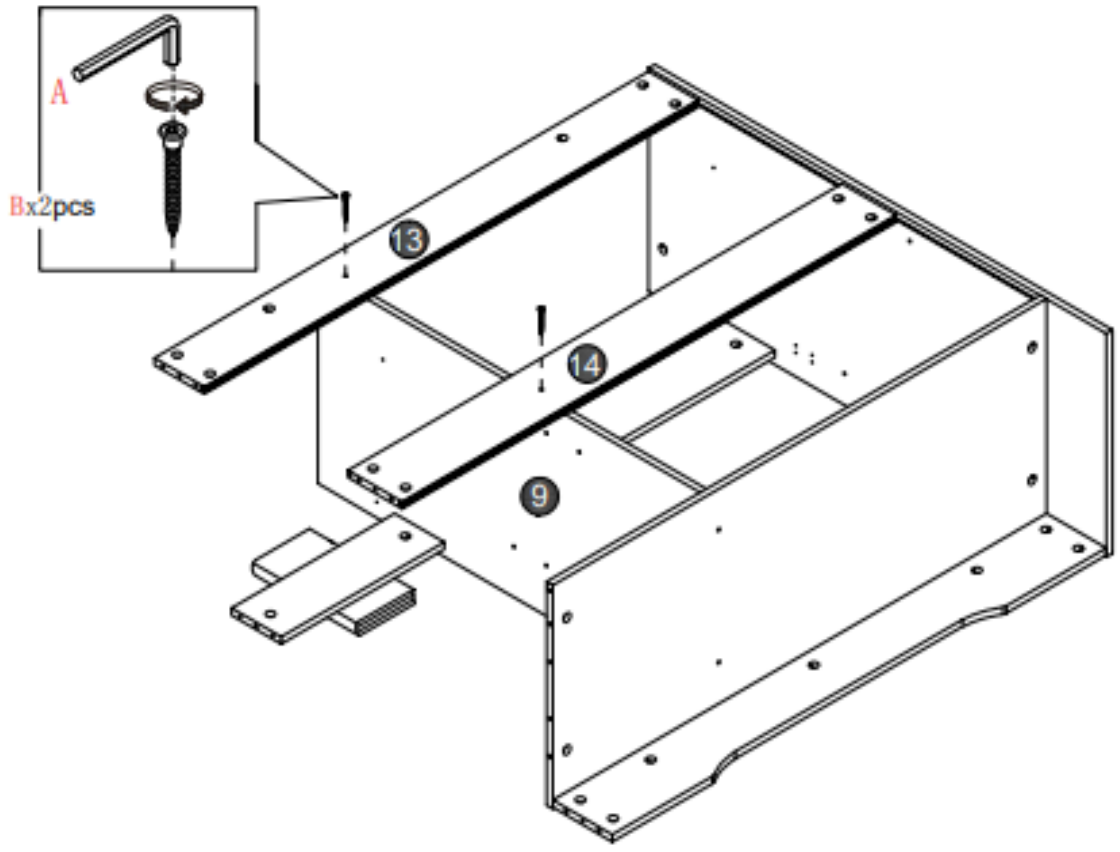Bx2pcs



13

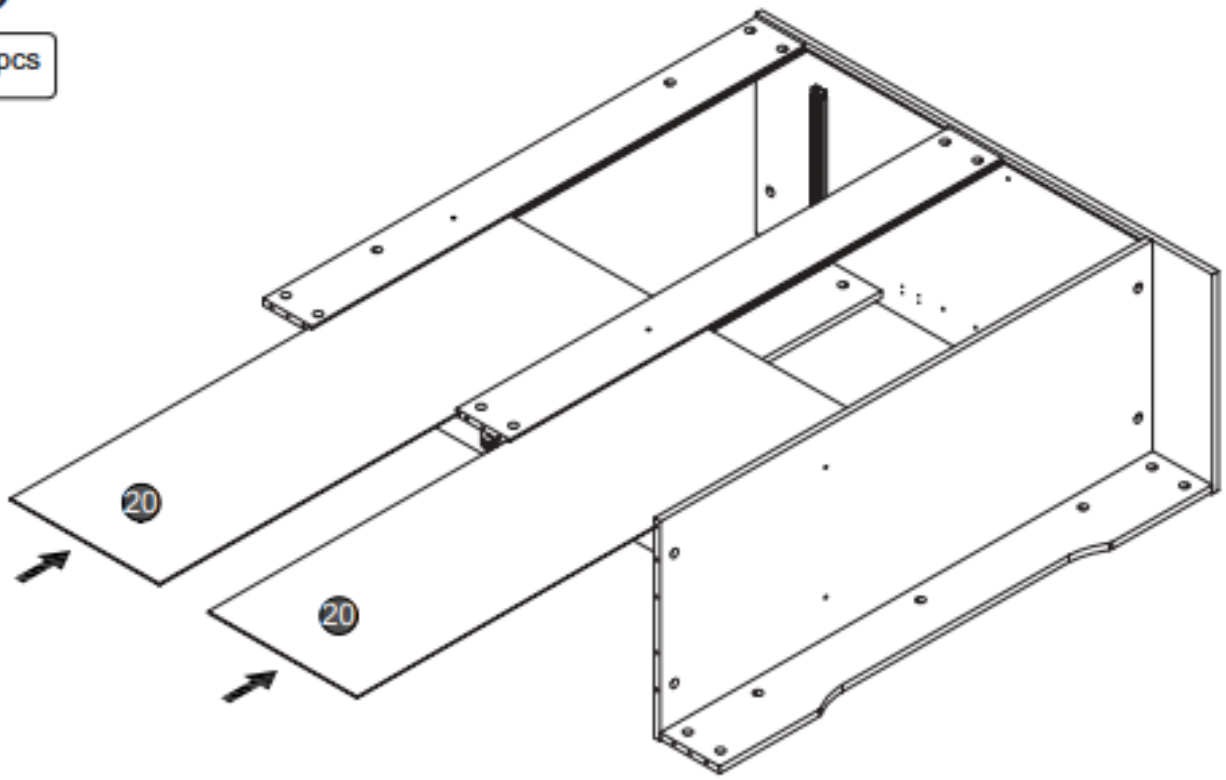20 x2pcs




14





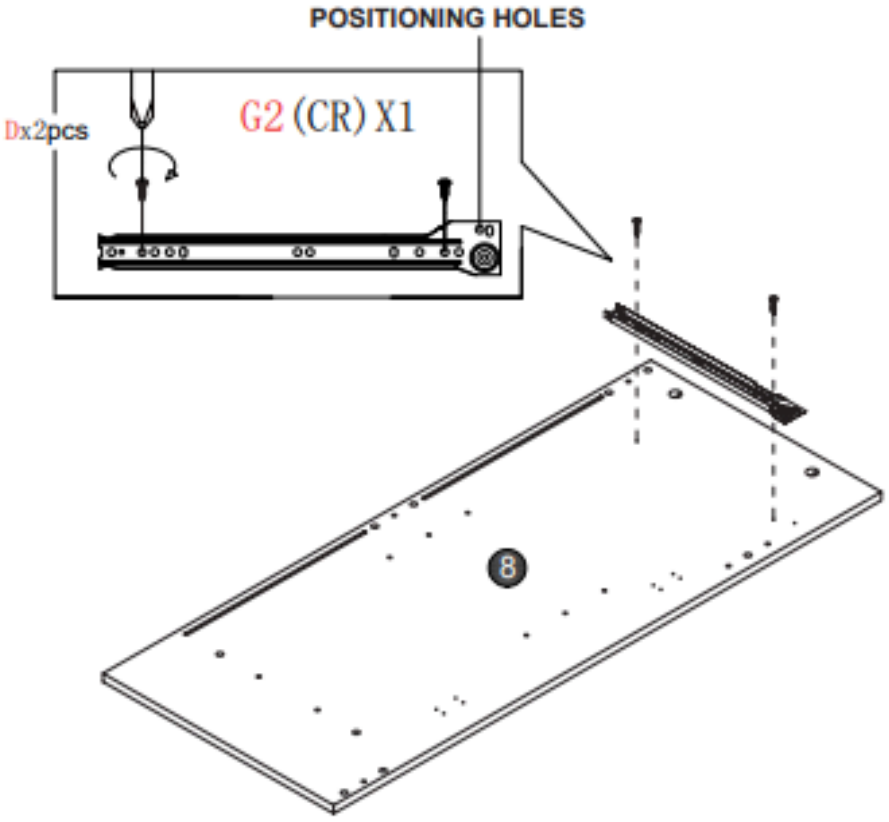
8 x1pc



15

F1x9pcs

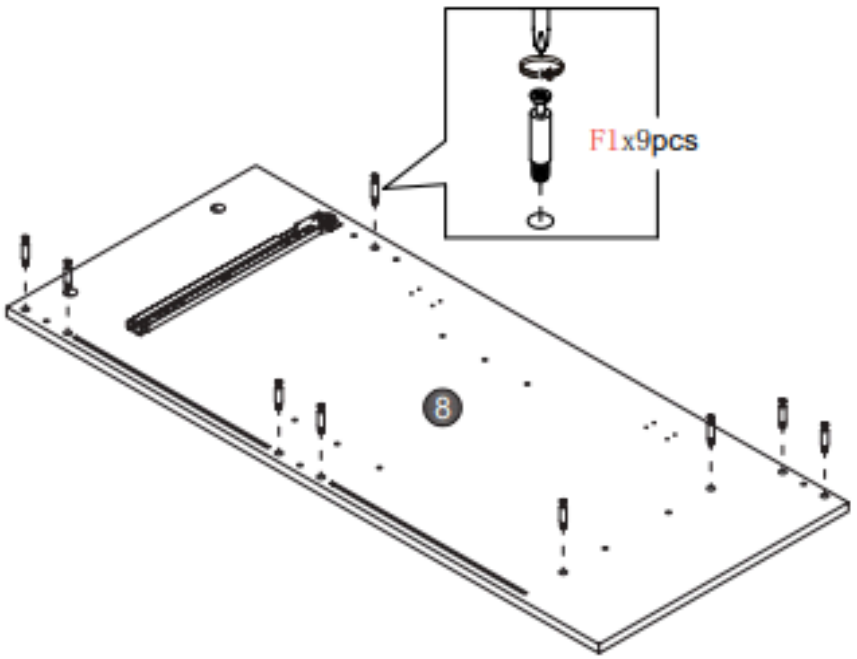8 x1pc




16

F2x9pcs

Cx7pcs

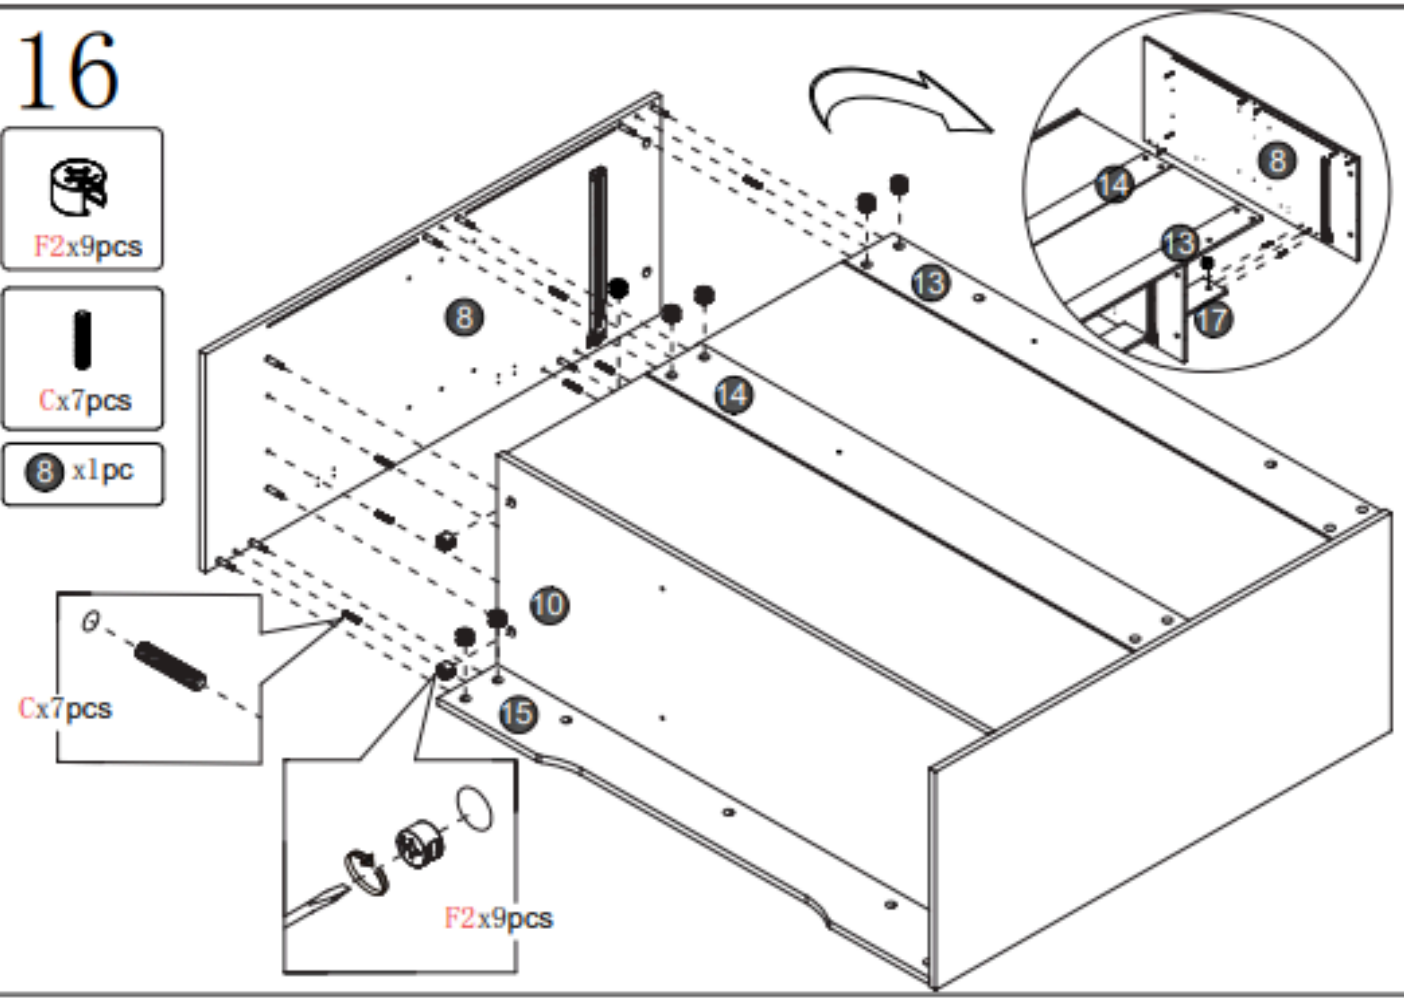
8 x1pc



17

F1x6pcs

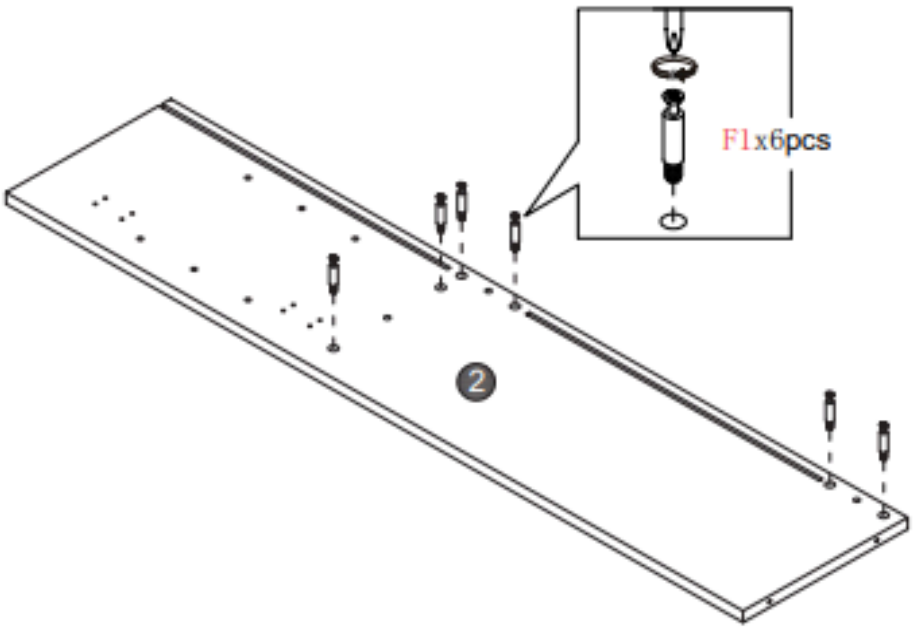2 x1pc




18

F2x4pcs

Cx2pcs

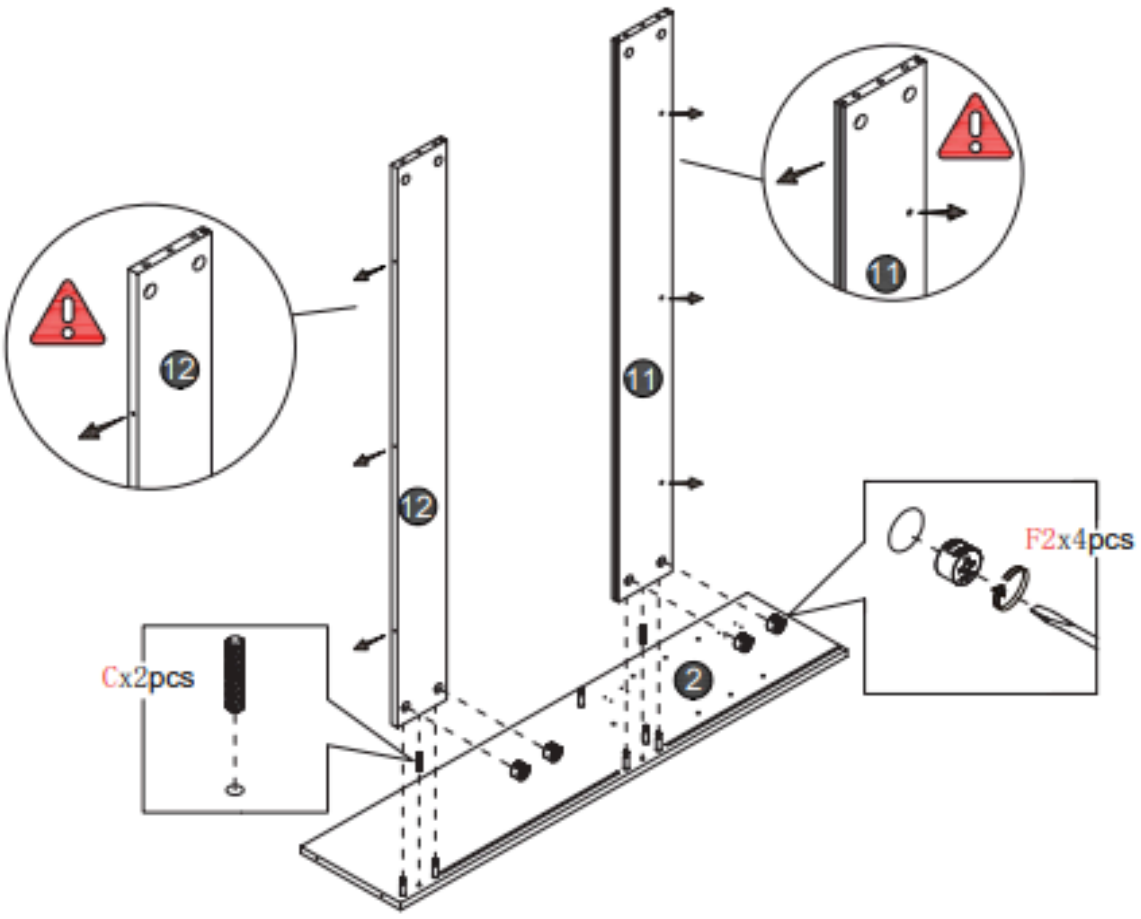2 x1pc
11 x1pc
12 x1pc




19

F2x2pcs


Cx1pc

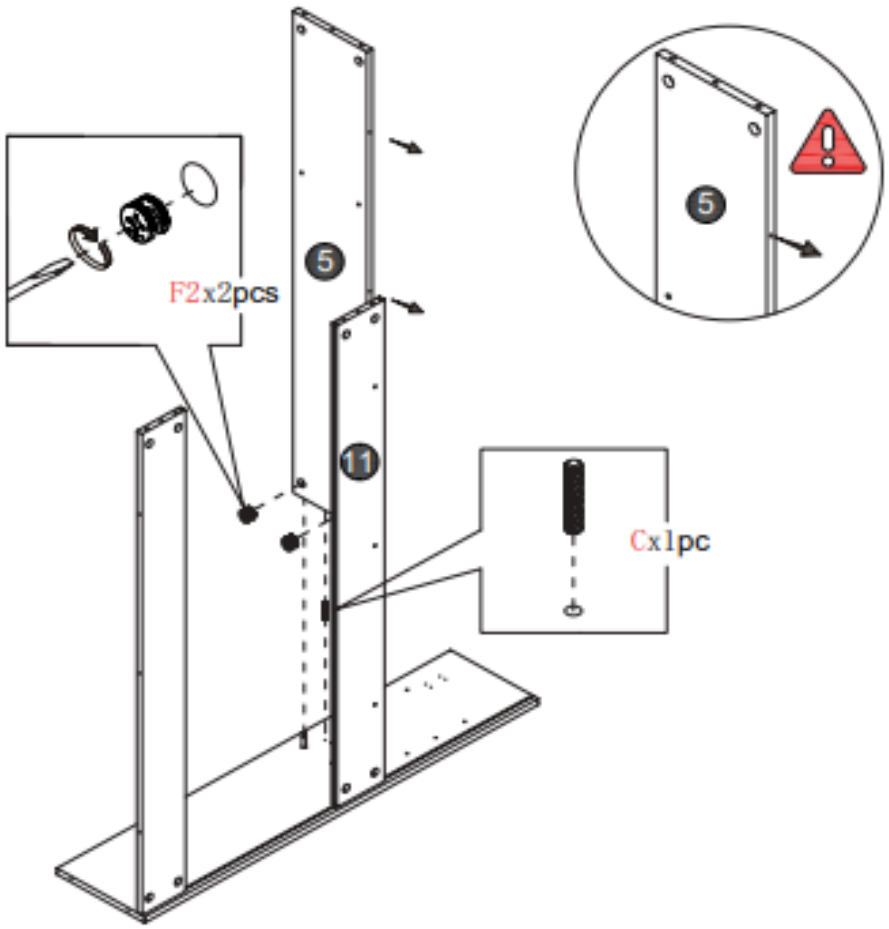5 x1pc




20

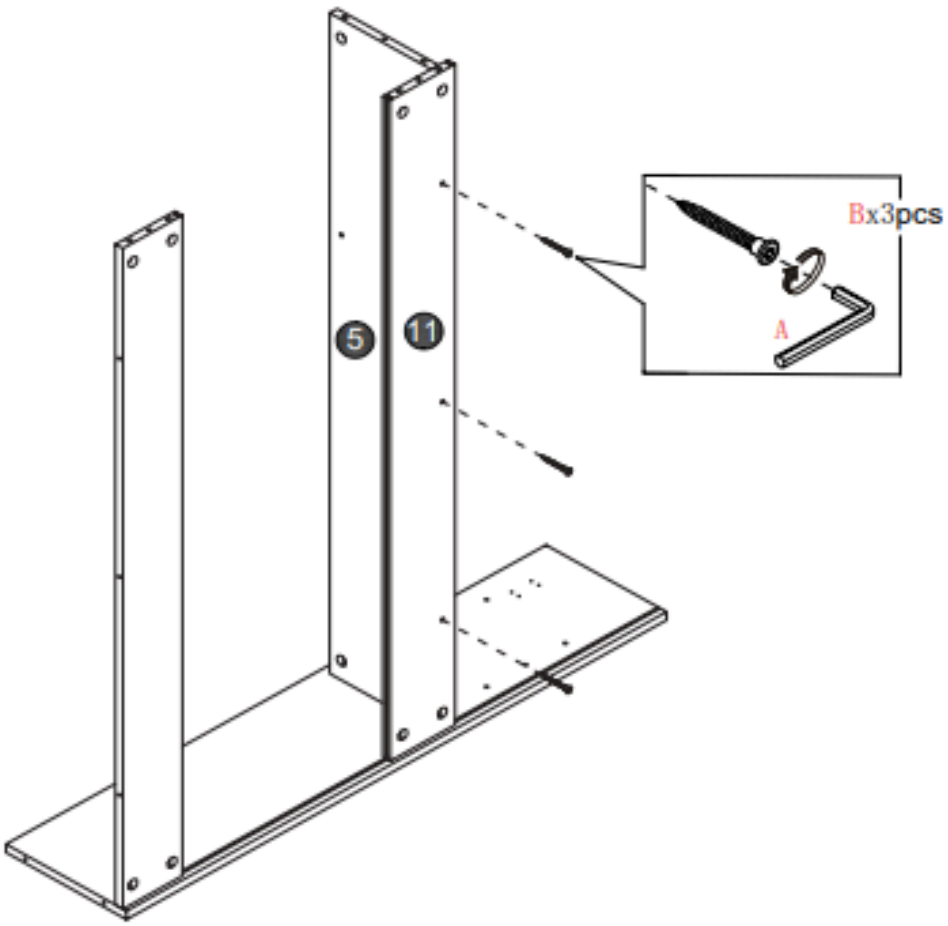Bx3pcs



21

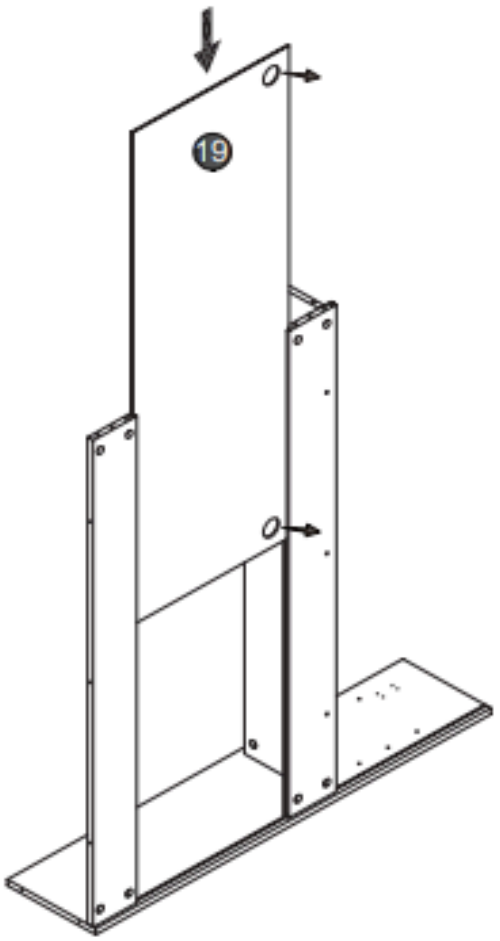19 x1pc




22



F1x6pcs

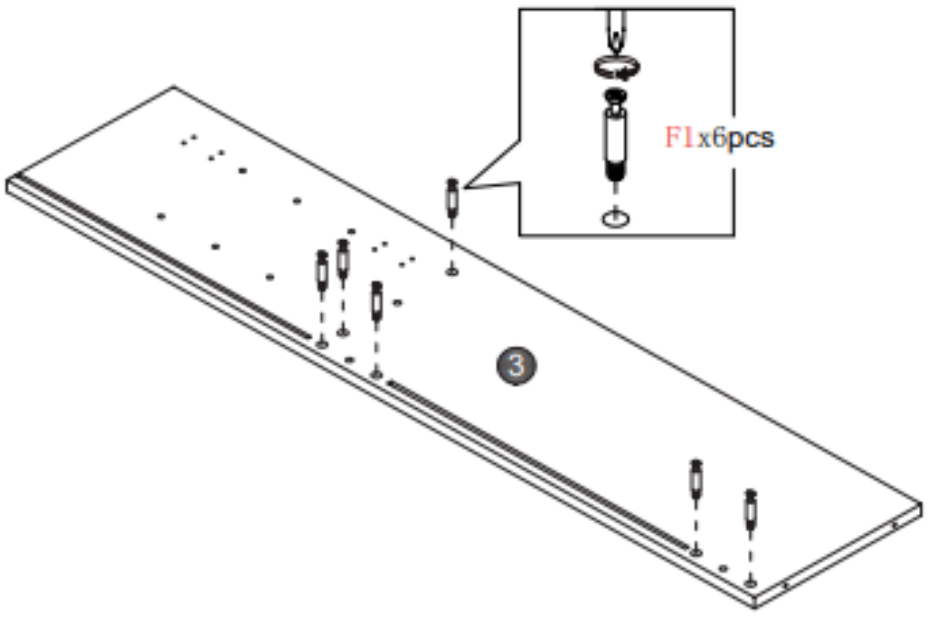3 x1pc




23

F2x6pcs

Cx3pcs

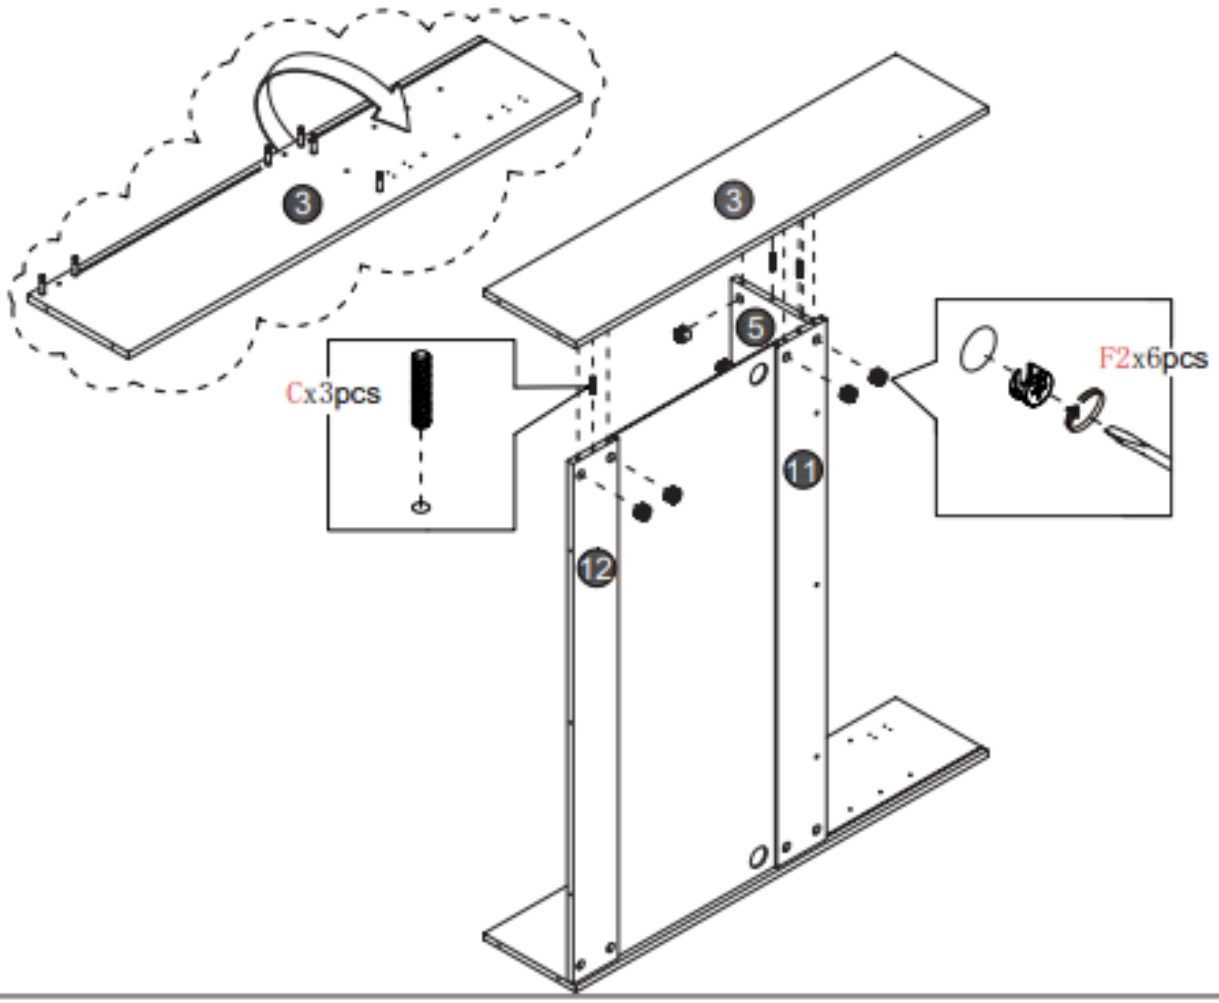
3 x1pc



24


Bx2pcs

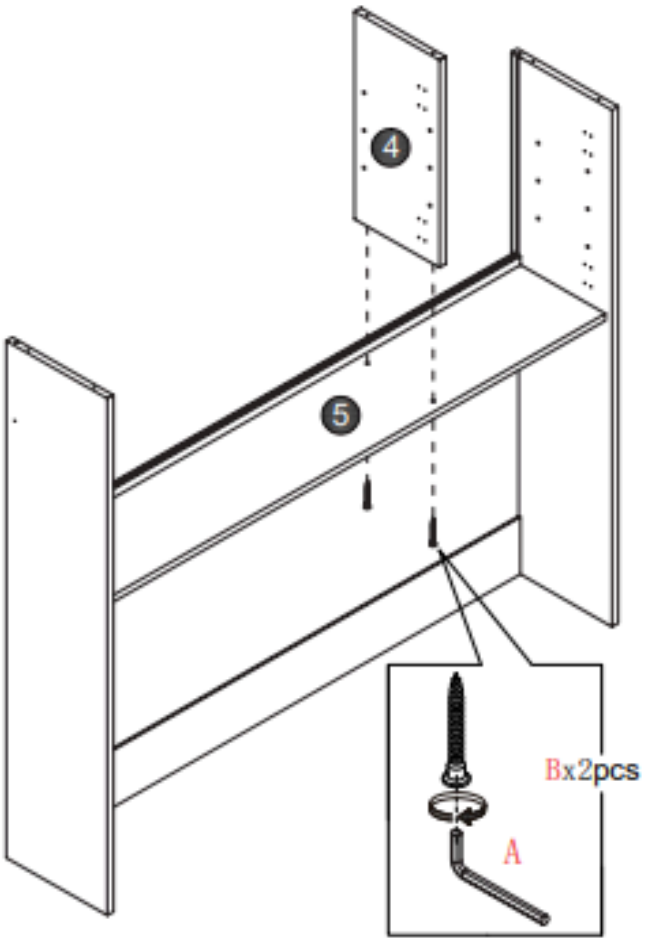4 x1pc



25

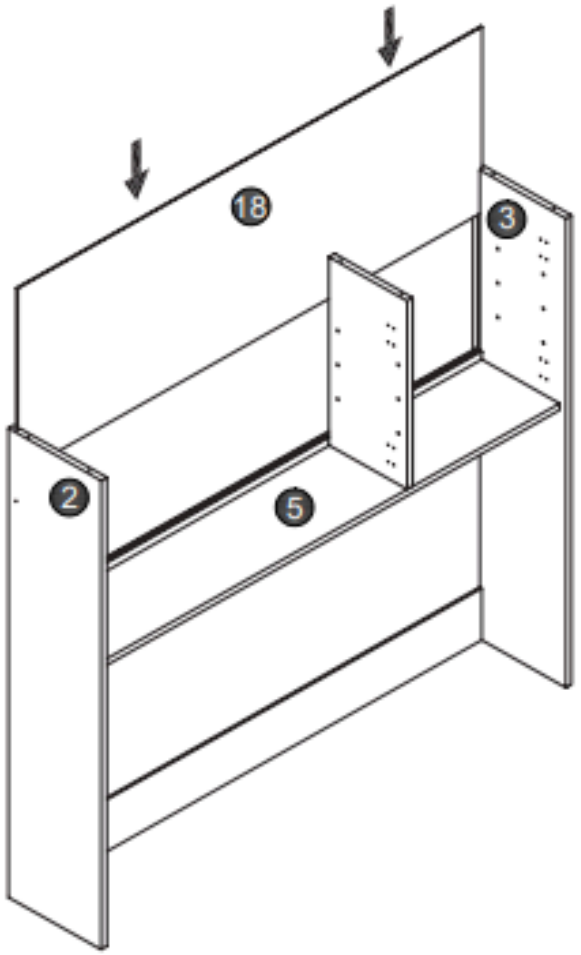
18 x1pc



26

B x6pcs

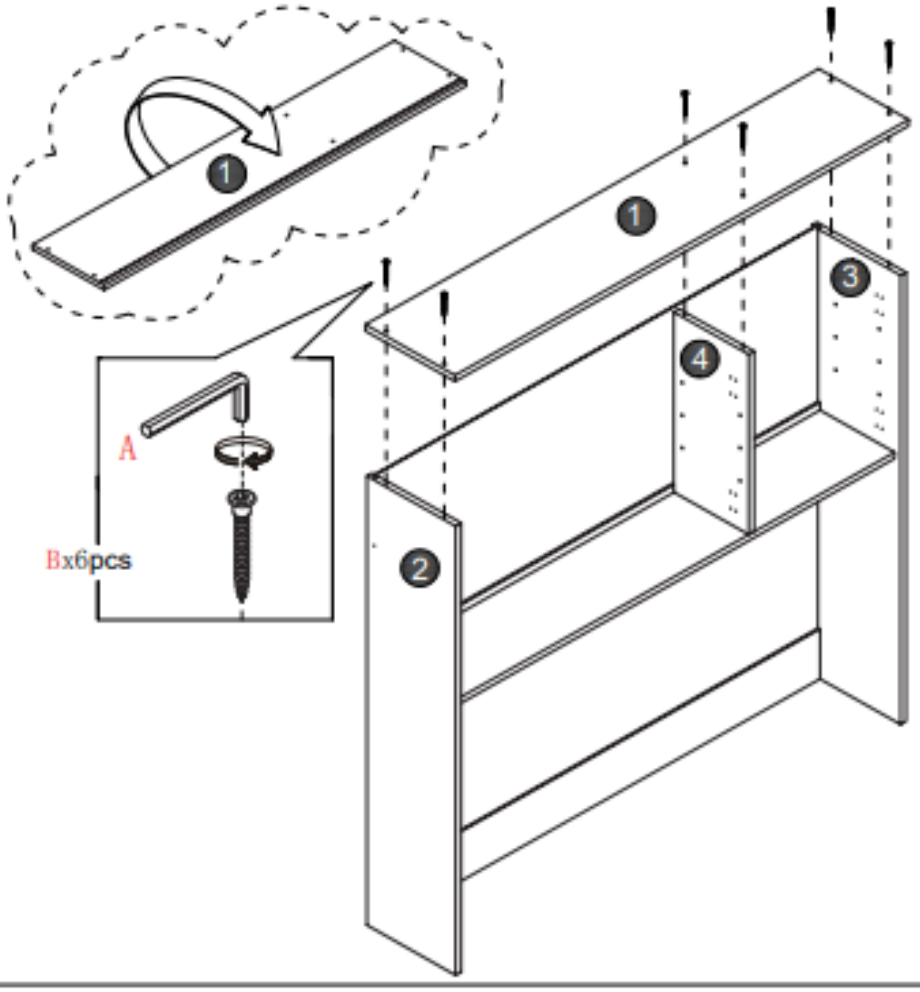
1 x1pc



27

F1x8pcs

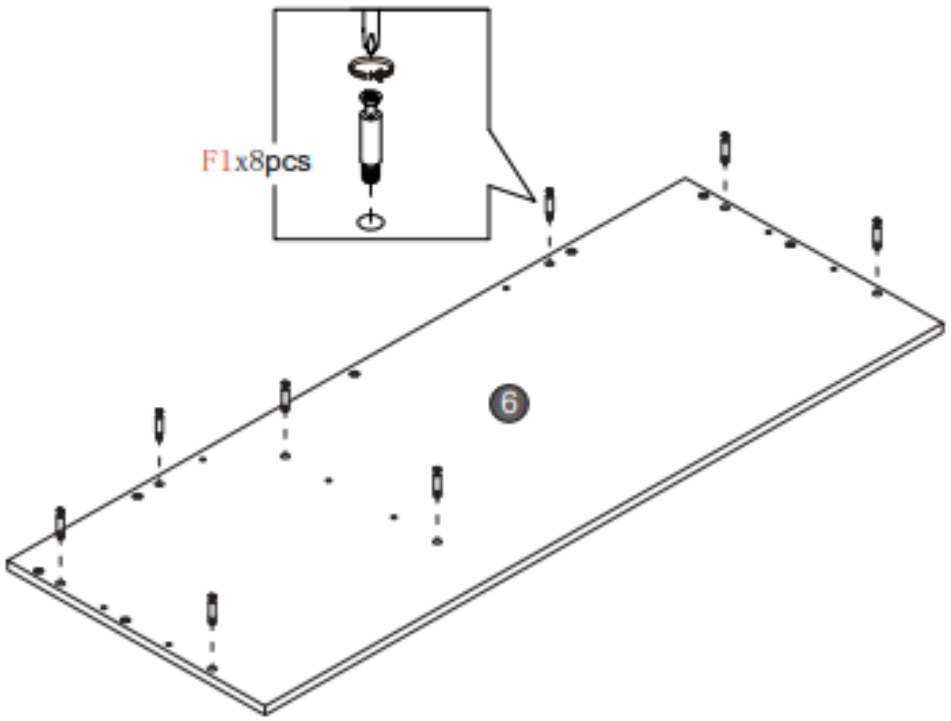
6 x1pc



28

Bx7pcs

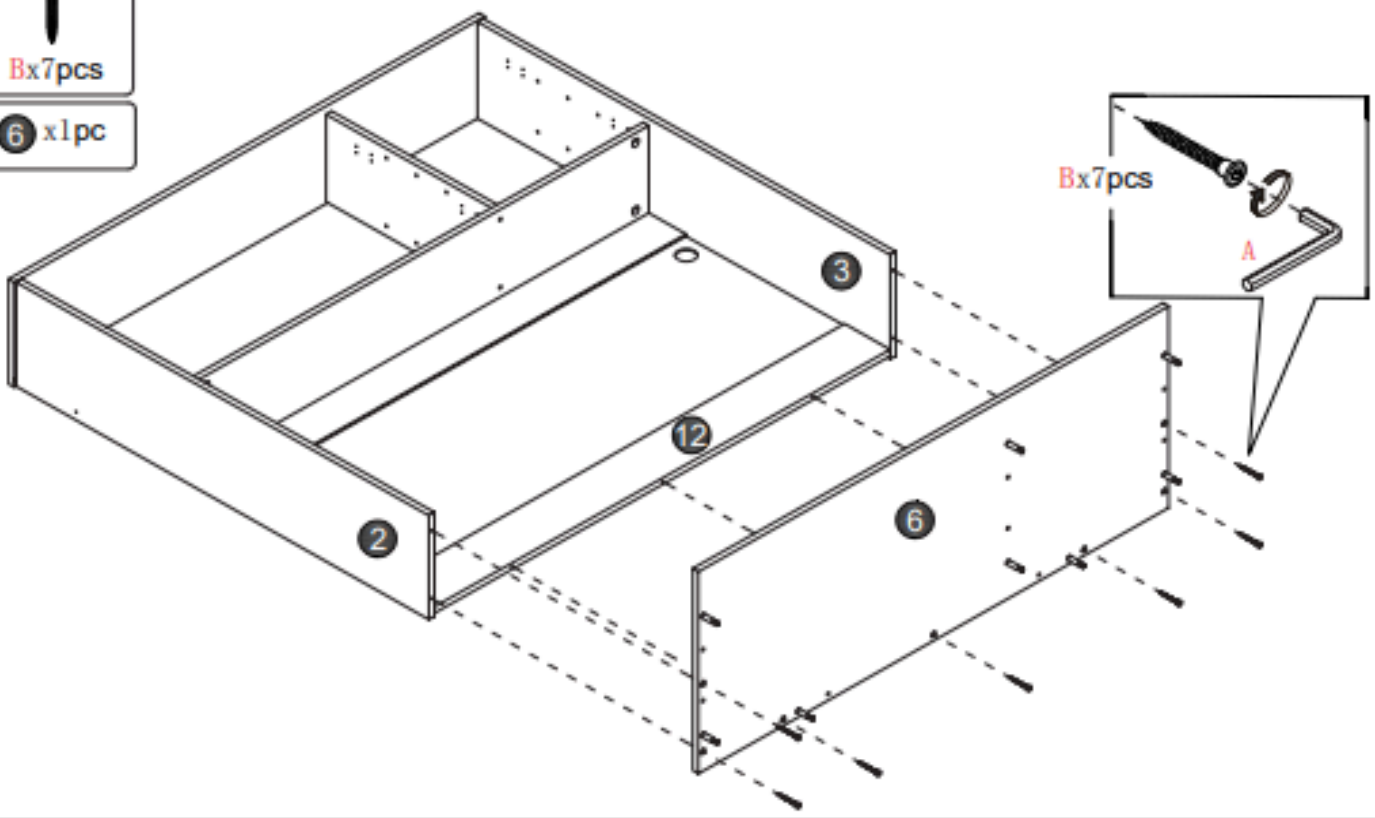
6 x1pc



29

F2x6pcs

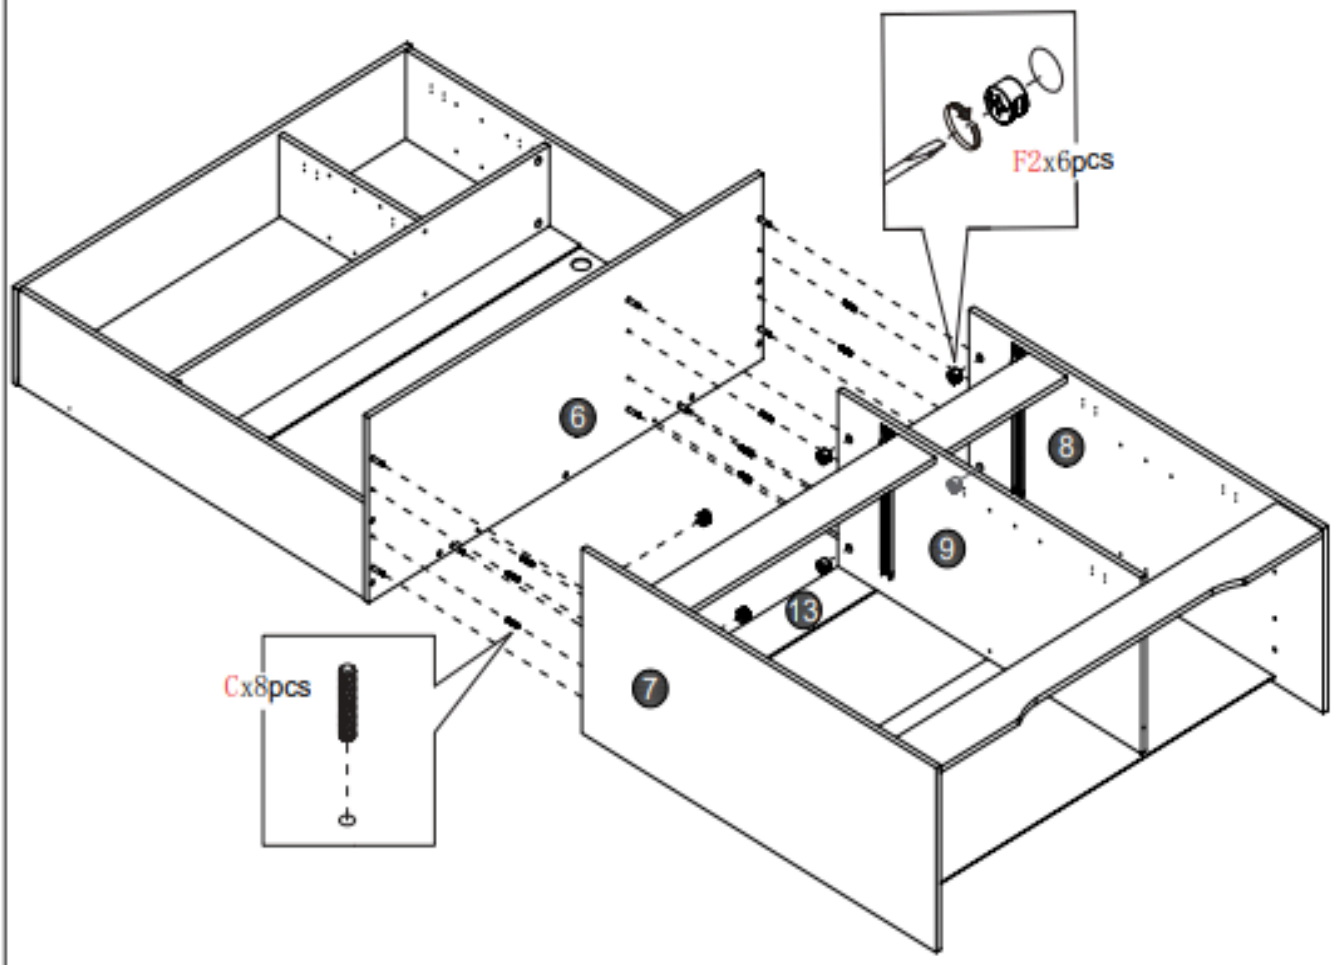
Cx8pcs




30


J1x16pcs



J2x16pcs


F2x2pcs

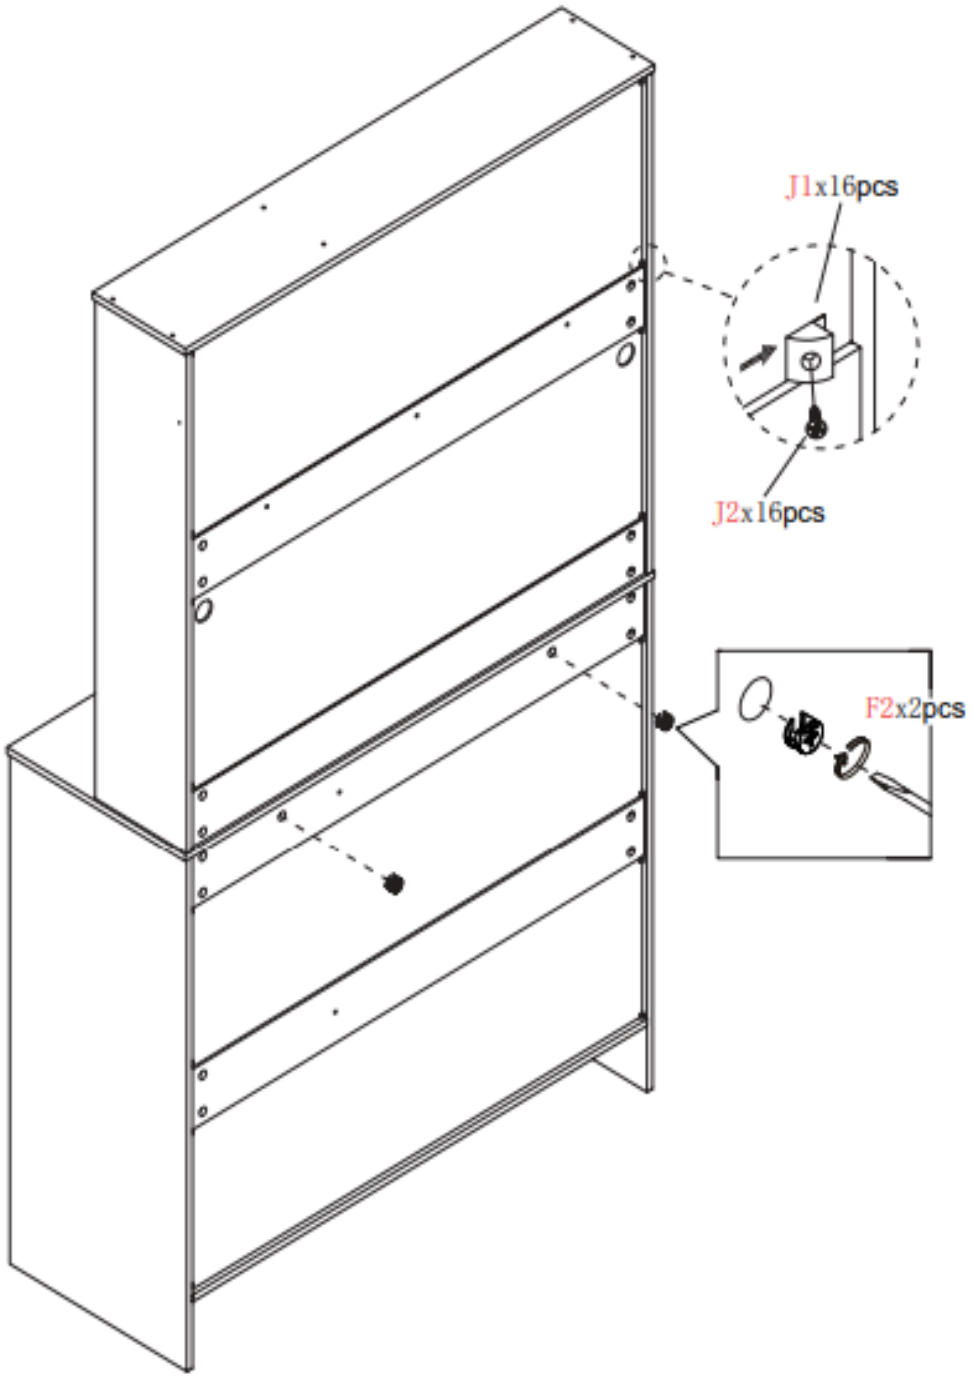


31



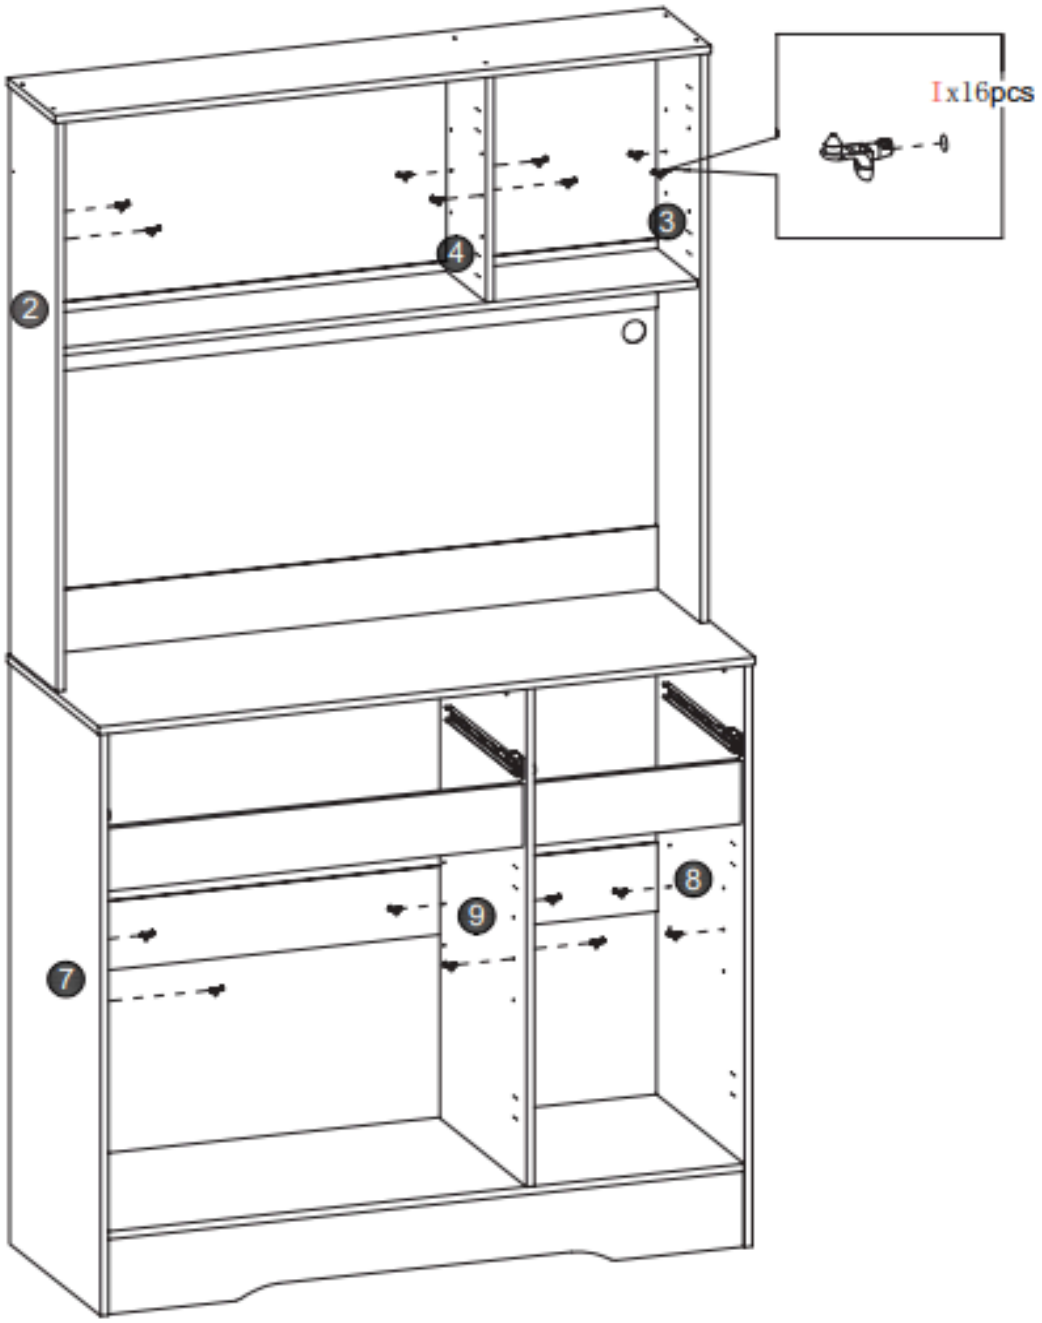

32

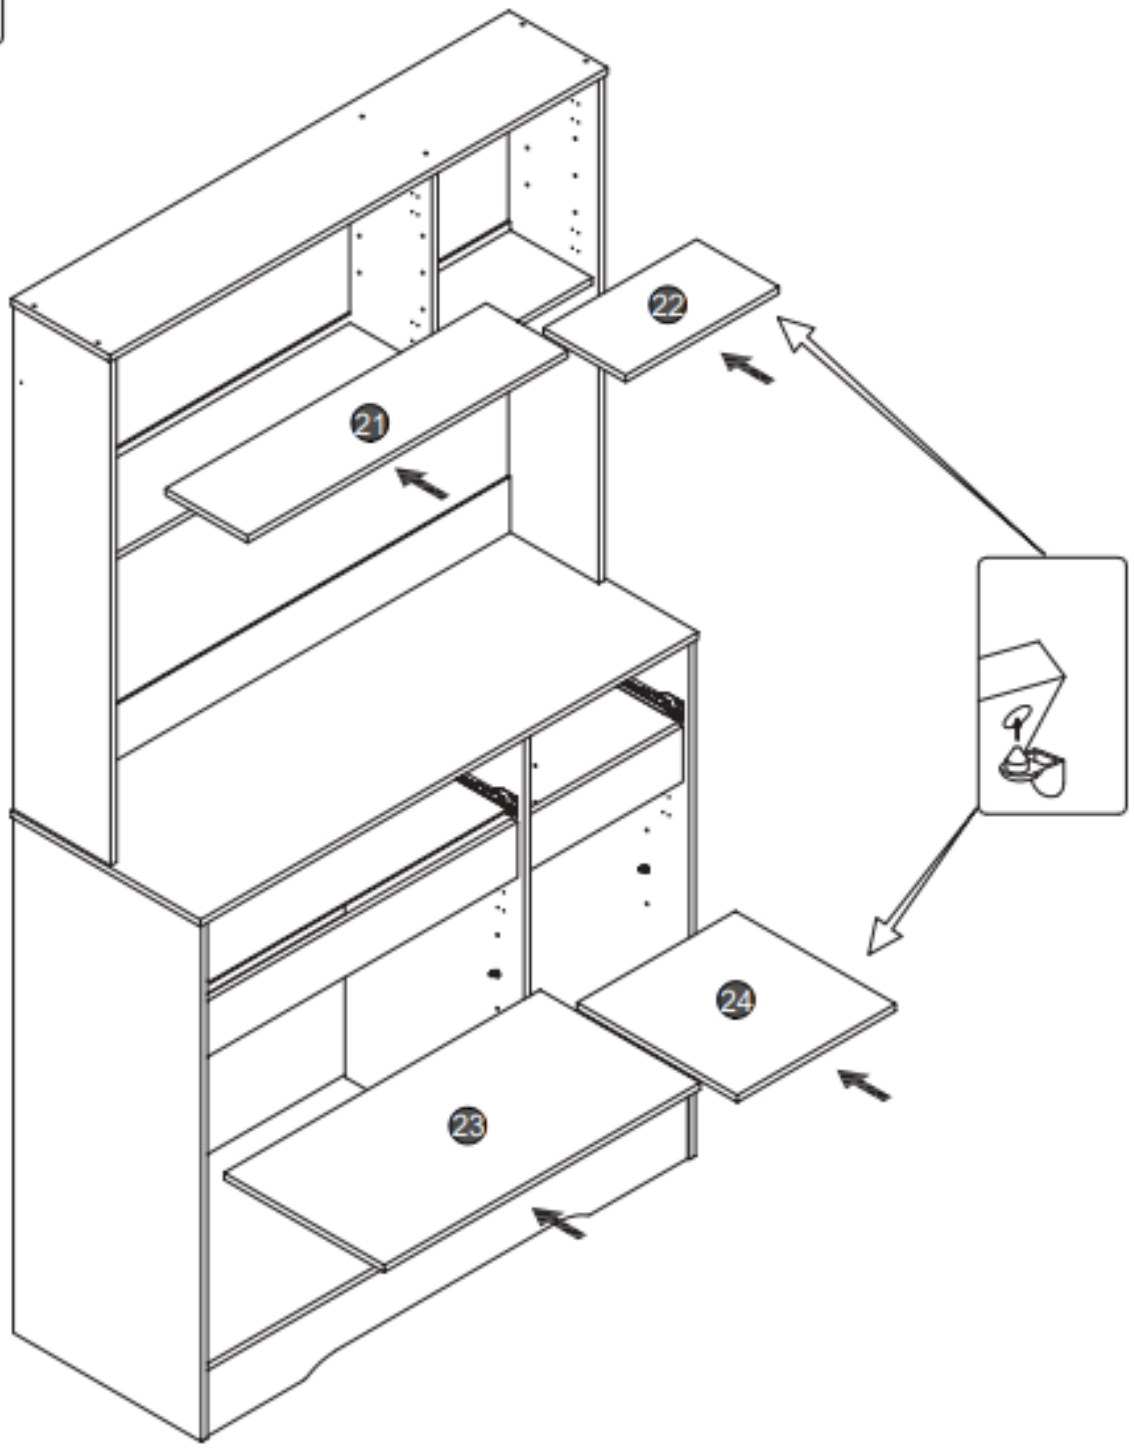21 x1pc
22 x1pc
23 x1pc
24 x1pc




33



Hx12pcs


Dx24pcs

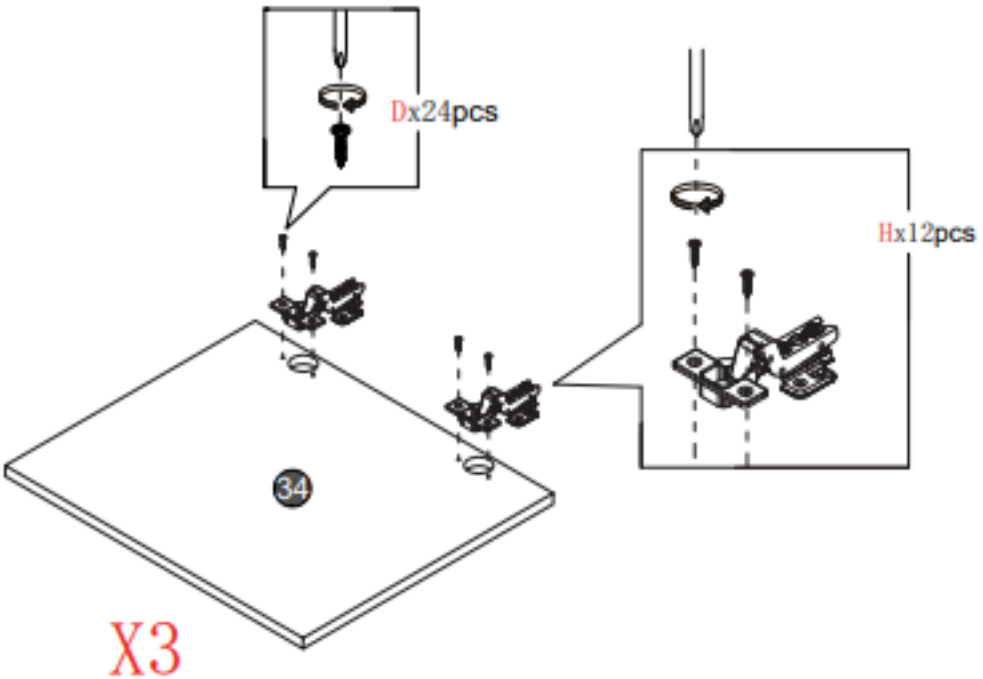
34 x3pcs
35 x1pc
36 x2pcs



X3

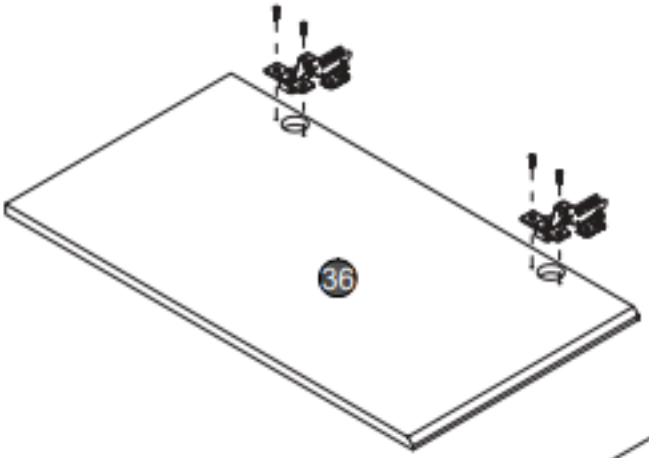

X2

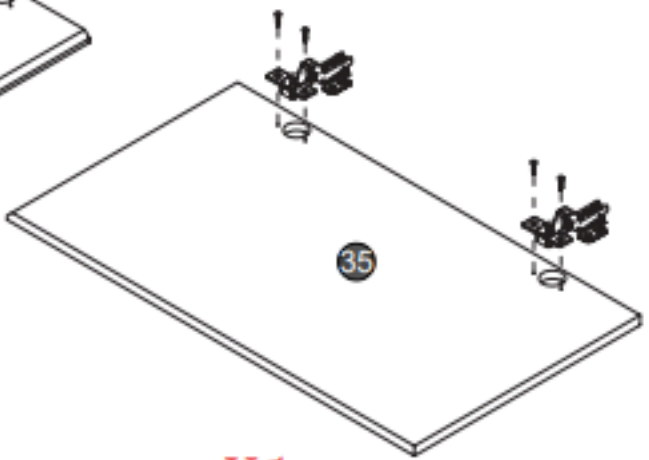



X1

34

Dx16pcs

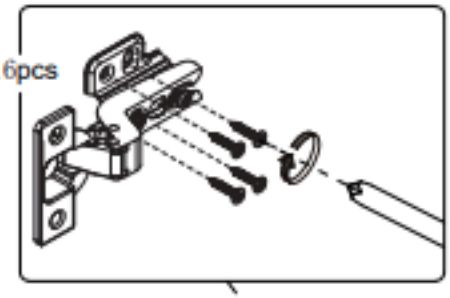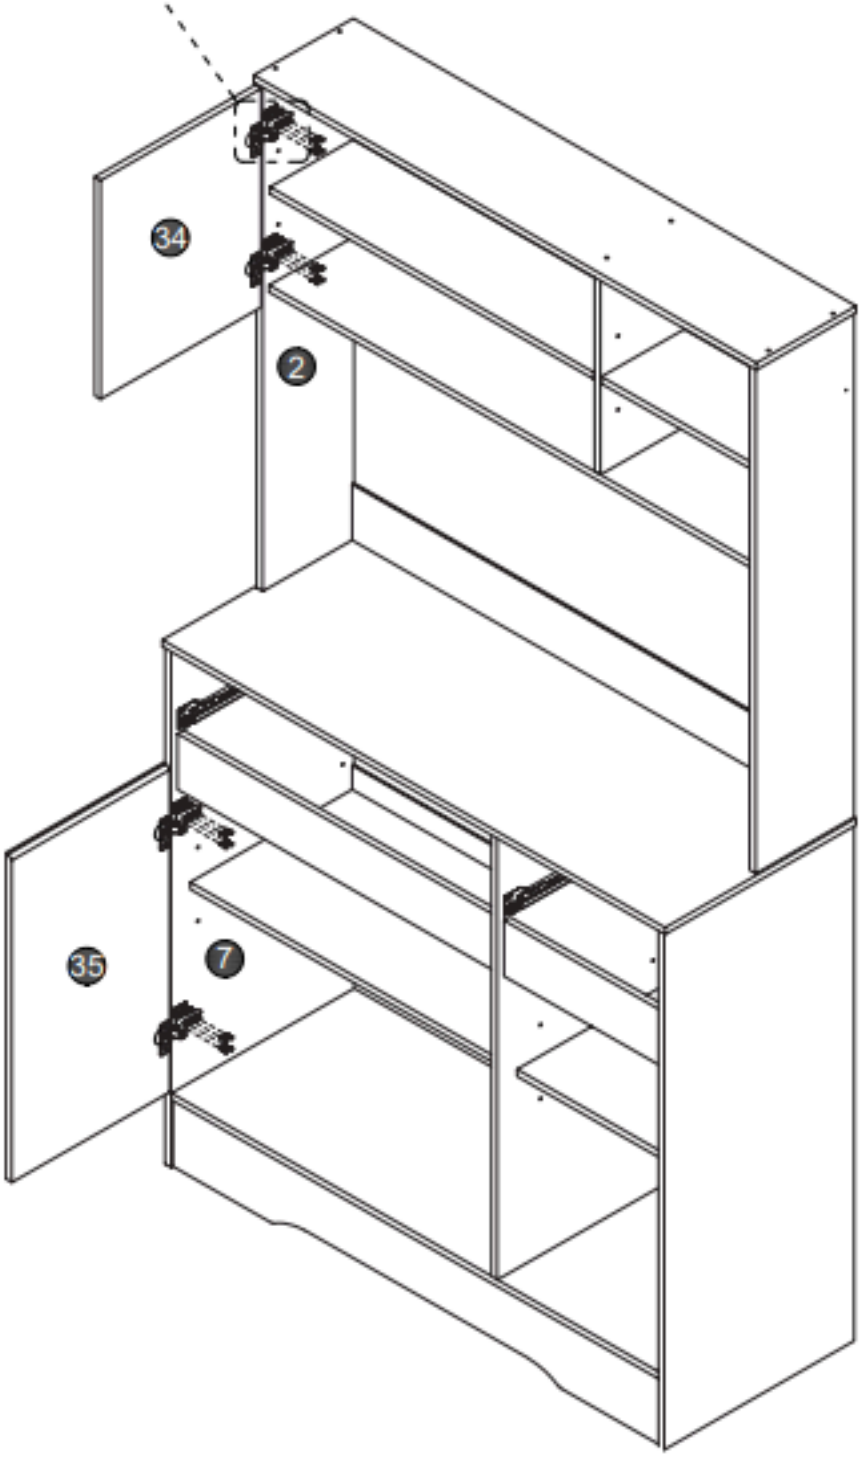34 x1pc
35 x1pc







35

Dx32pcs

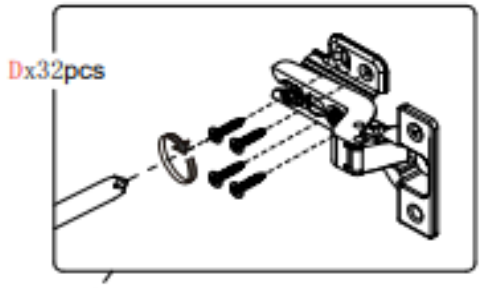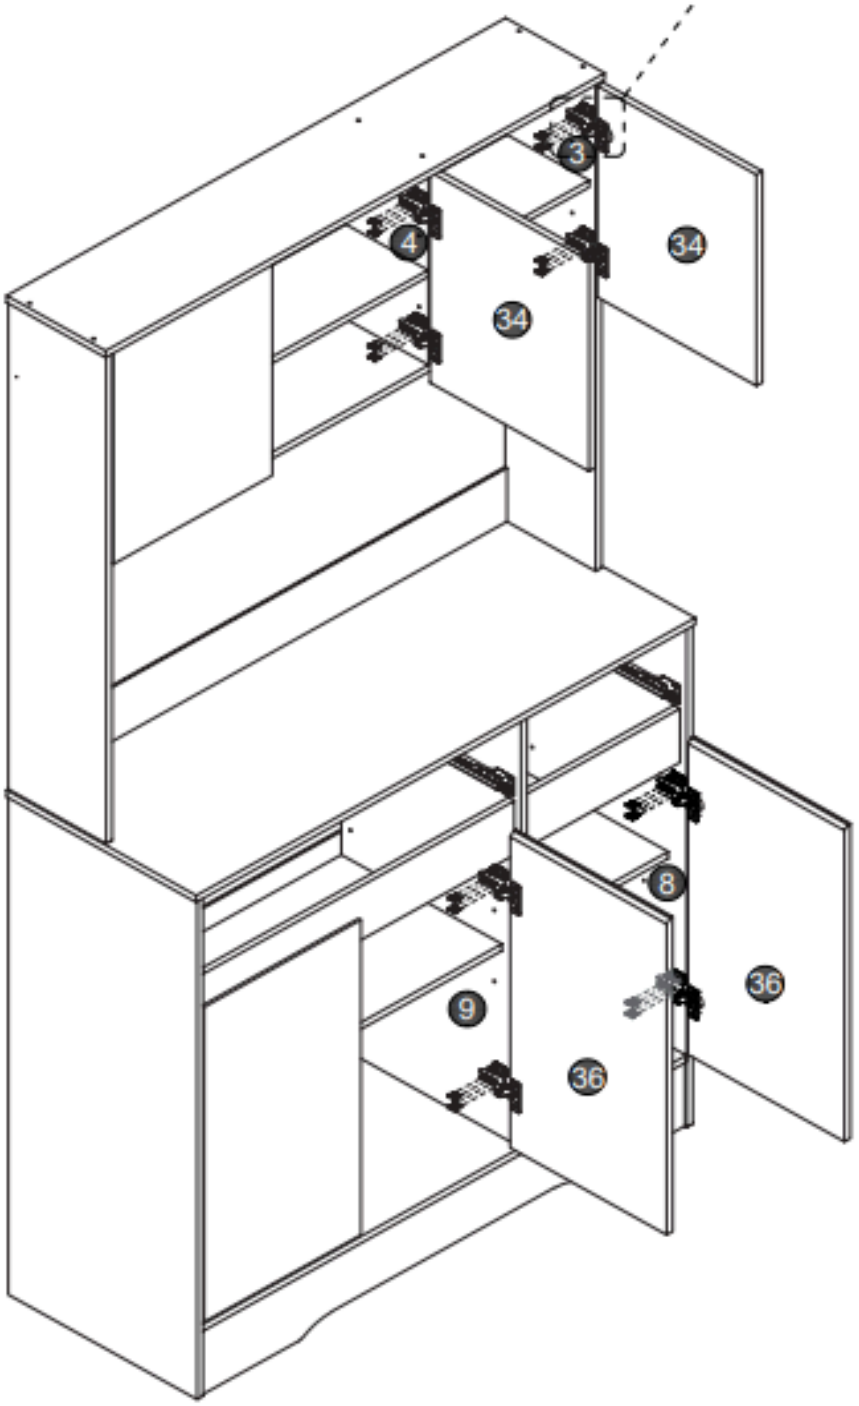34 x2pcs
36 x2pcs






36

F1x9pcs

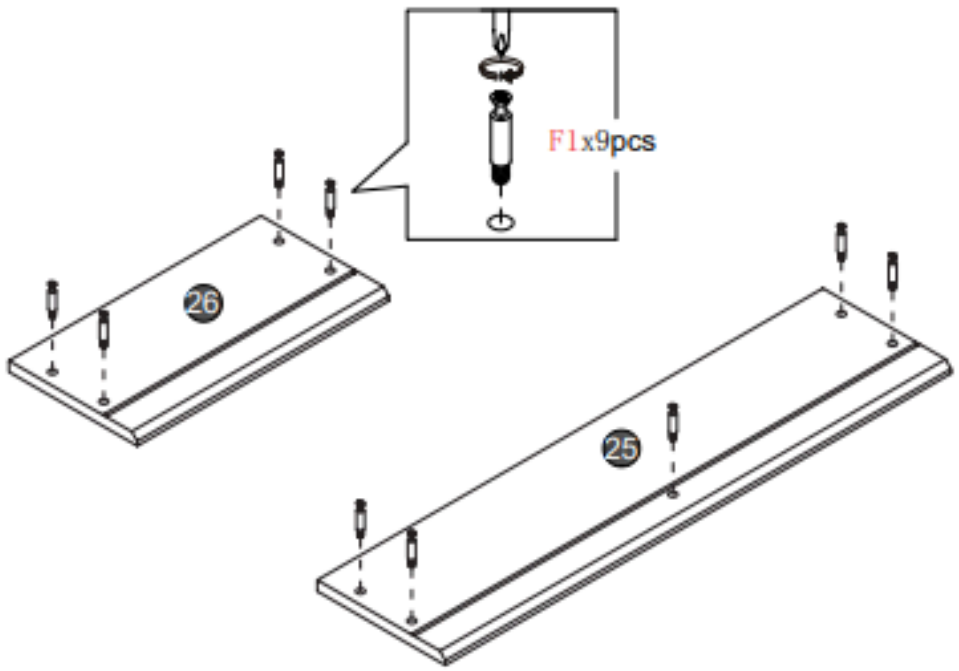
26 x1pc
25 x1pc



37

F2x9pcs

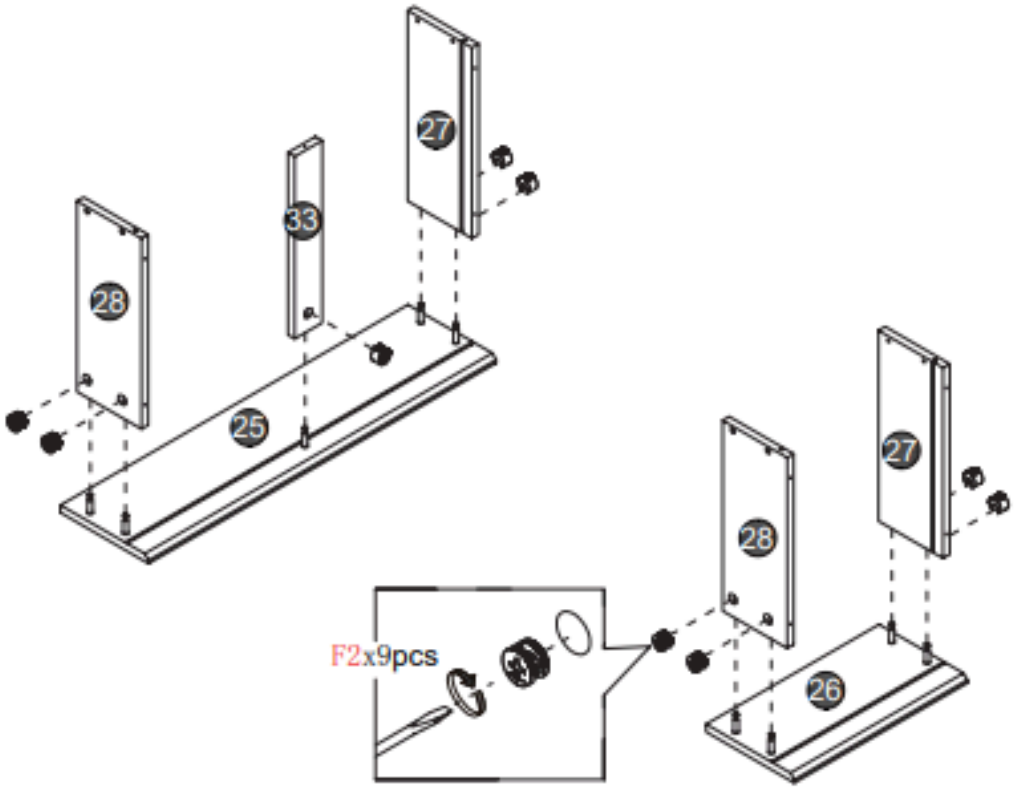
25 x1pc
26 x1pc
27 x2pcs
28 x2pcs
33 x1pc



38

Ex9pcs

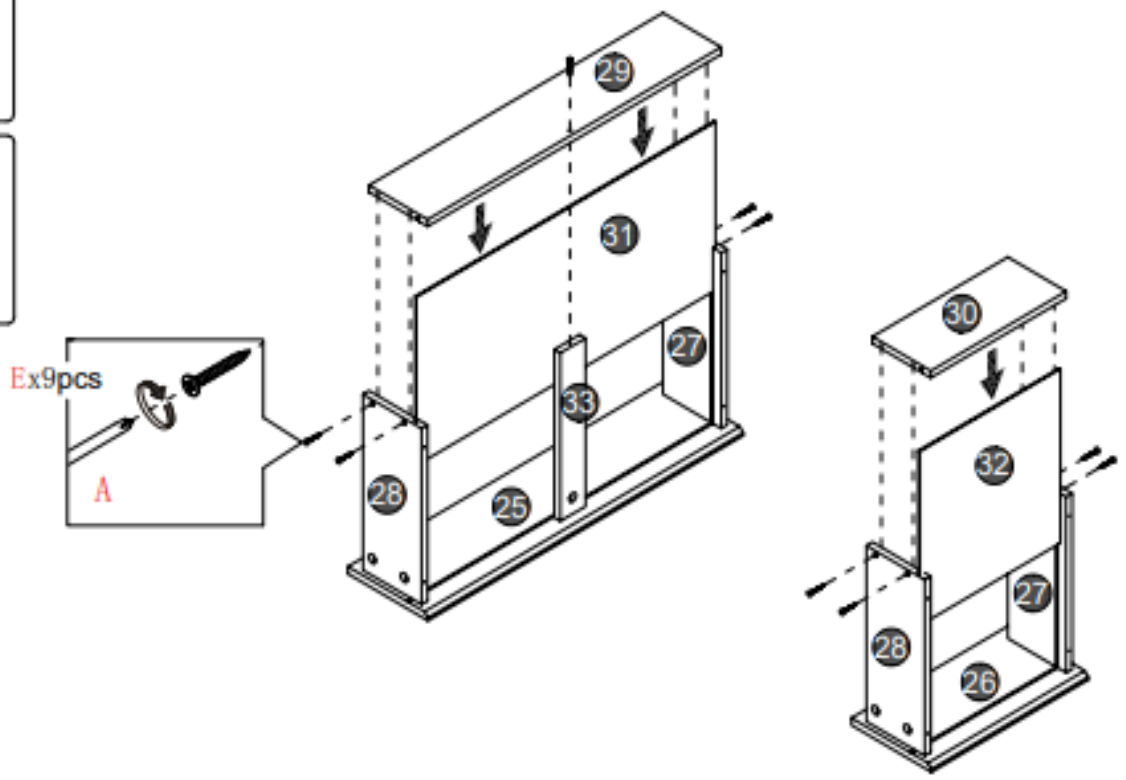29 x1pc
30 x1pc
31 x1pc
32 x1pc




39


G1 (DL) x2PCS

G2 (DR) x2PCS

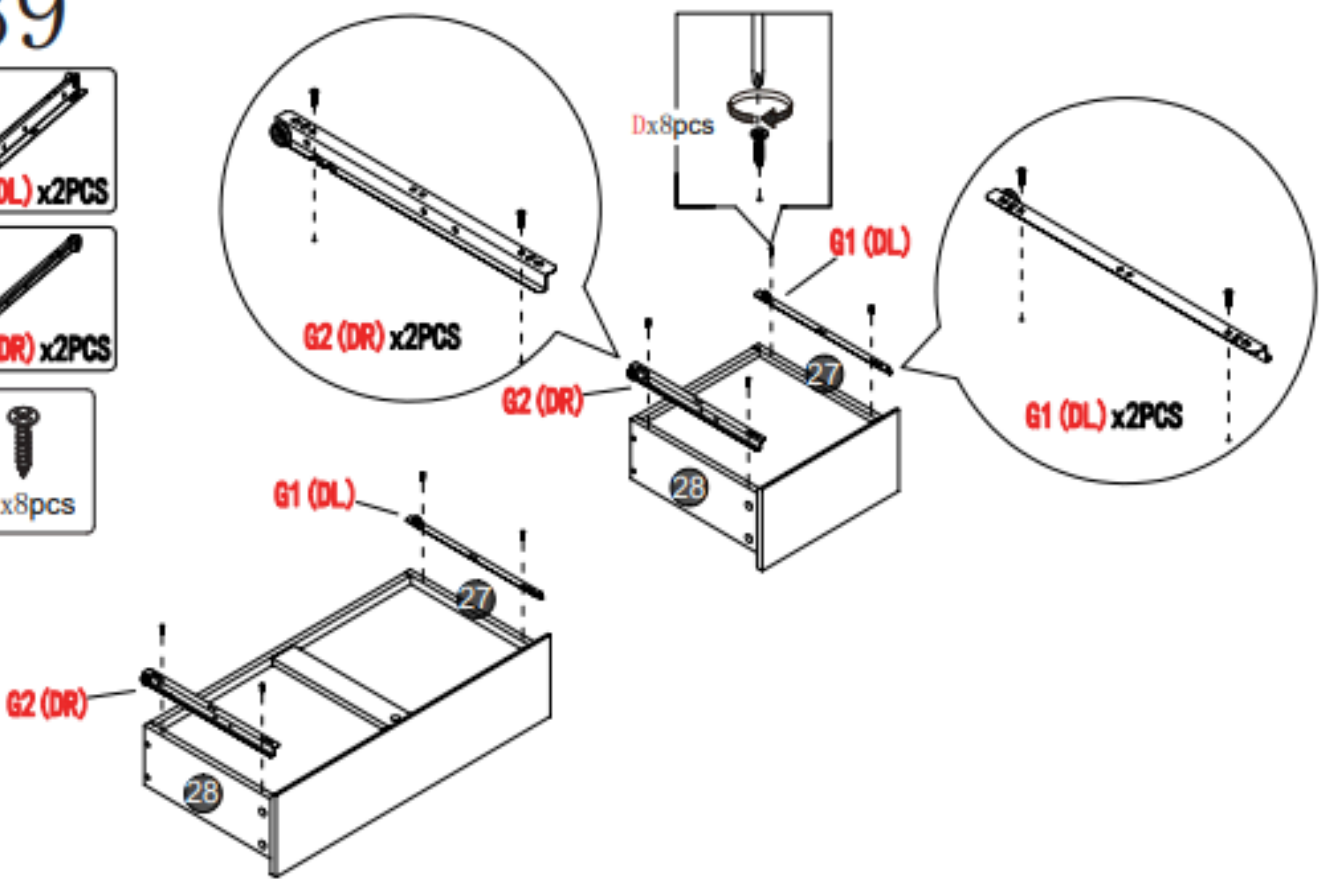
Dx8pcs





40

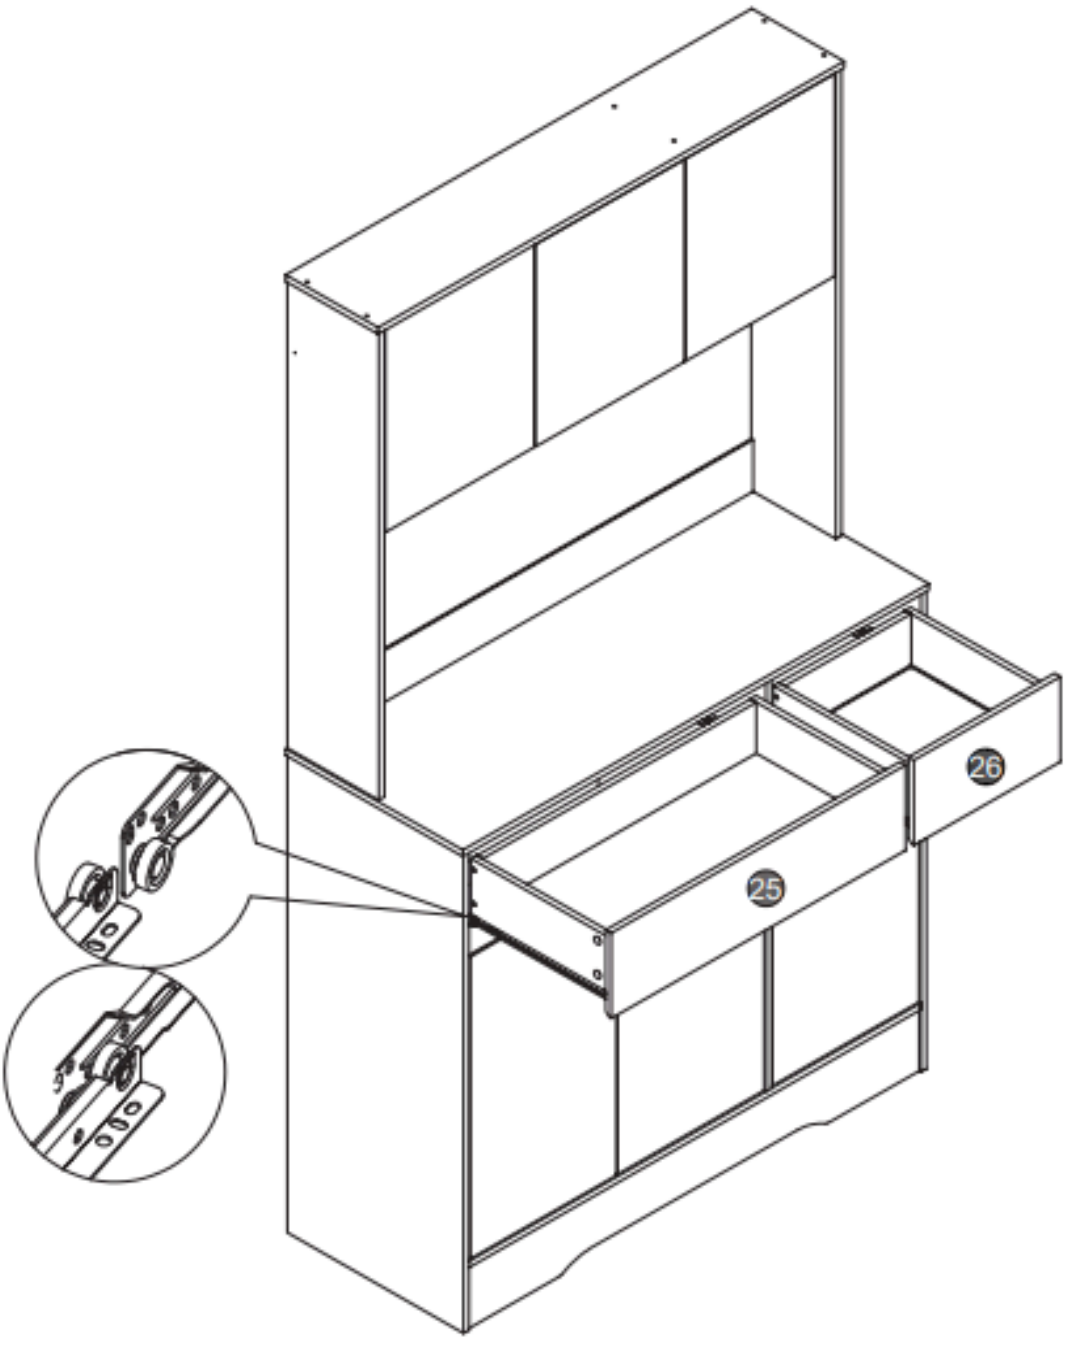


41

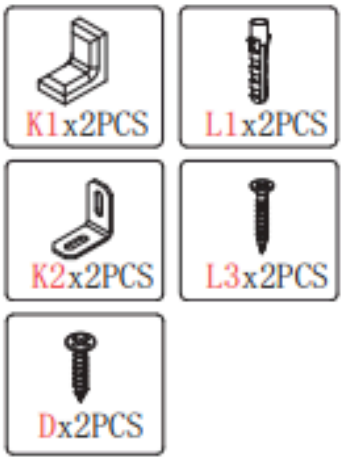

K1x2PCS
L1x2PCS
K2x2PCS
L3x2PCS
Dx2PCS

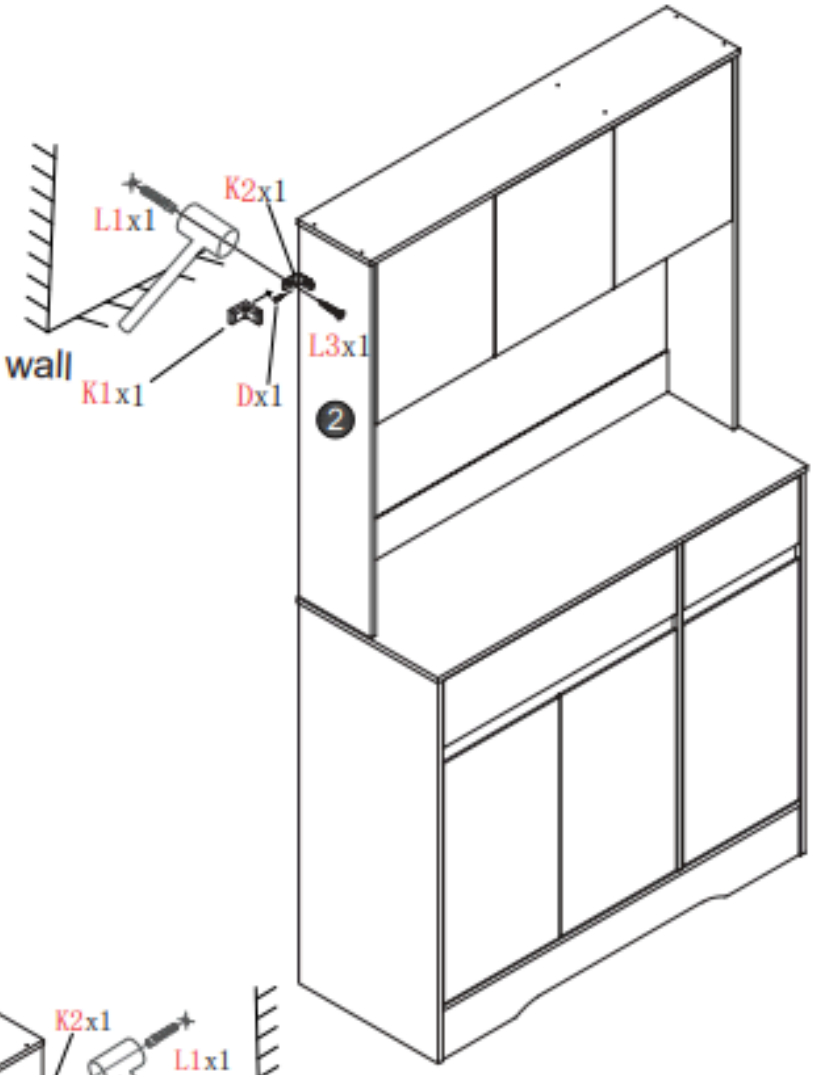

L1x1
K2x1
L3x1
wall
K1x1
Dx1
2

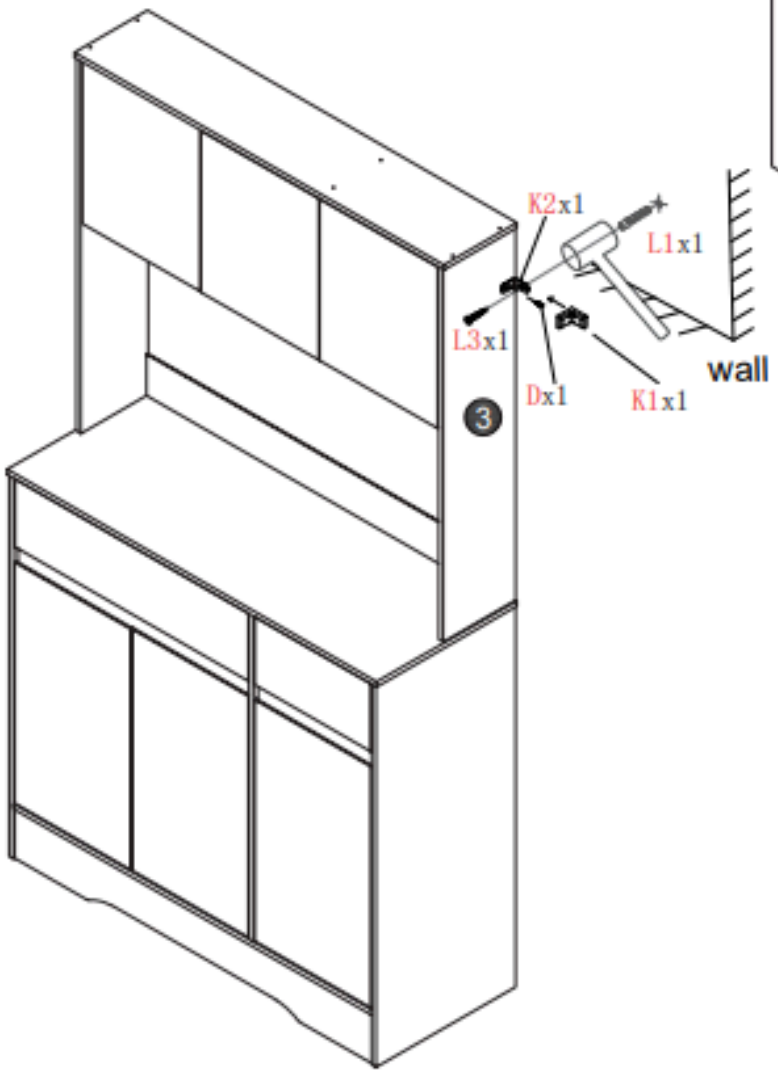
K2x1
L1x1
L3x1
wall
Dx1
K1x1
3

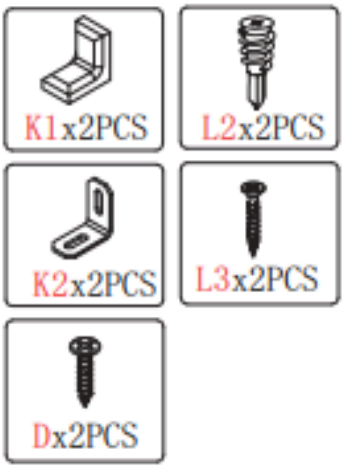42


K1x2PCS
L2x2PCS
K2x2PCS
L3x2PCS
Dx2PCS

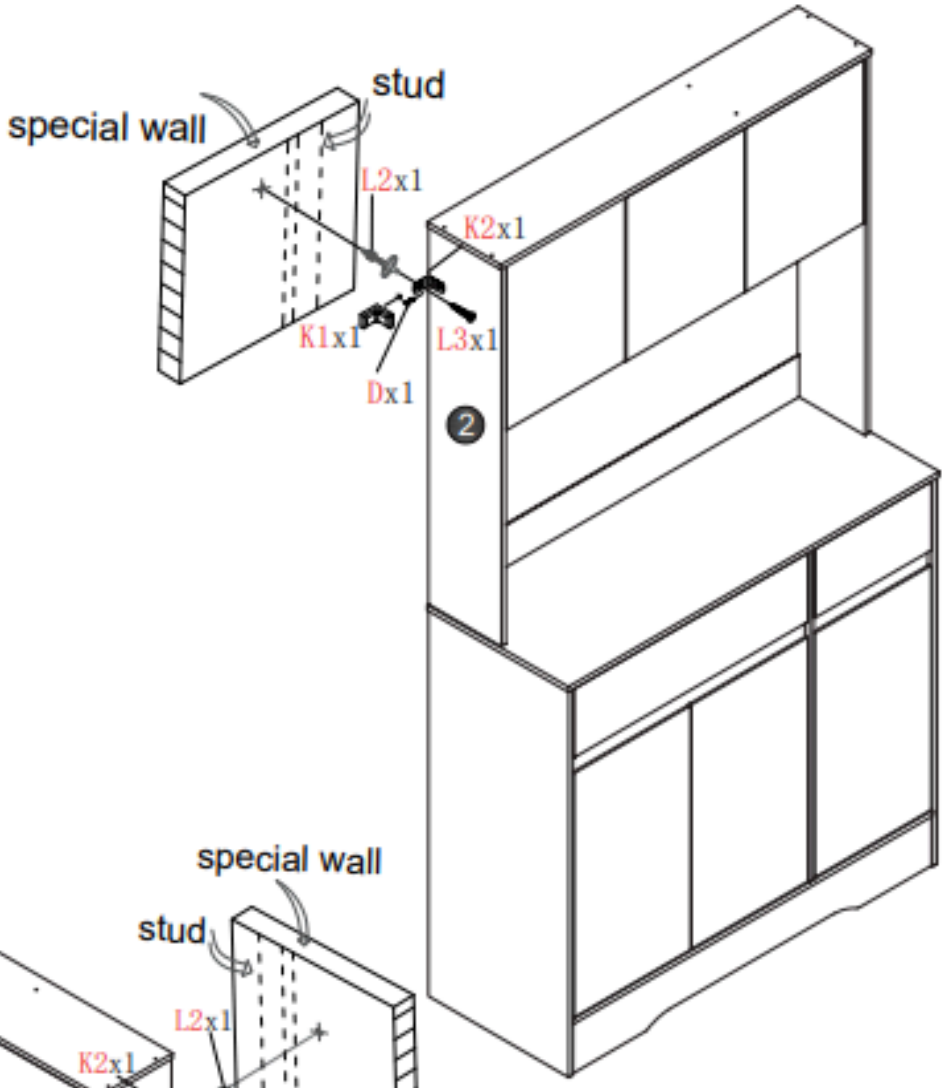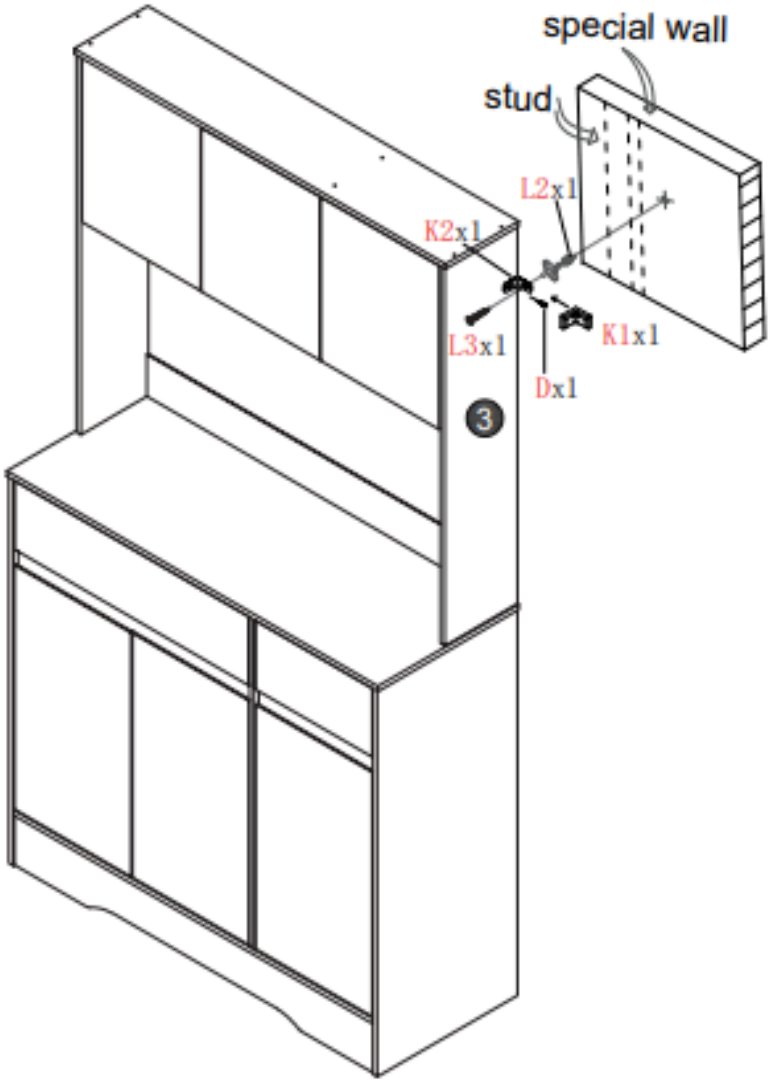
special wall
stud
L2x1
K2x1
K1x1
L3x1
Dx1
2


special wall
stud
L2x1
K2x1
L3x1
K1x1
Dx1
3

43

